

# MŰSZAKI LEÍRÁS

QK110I és QK150I típusú időzített, nyomógombos öblítőkhöz és csaptelepekhez

## Műszaki adatok:

| Típus              |       | Alapidőzítés          |
|--------------------|-------|-----------------------|
| QK110I             |       | 8mp<br>±3mp           |
| QK 150I            |       | 15mp<br>±3mp          |
| Menetcsatlakozás:  | 1/2"  | ÉME száma: A-711/1996 |
| Max. üzemi nyomás: | 4 bar |                       |
| Min. üzemi nyomás: | 2 bar |                       |
| Max. üzemi hőm.:   | 70 °C |                       |

## Működés:

A nyomógomb megnyomása után a csaptelep a hálózati víznyomásnak és a felszerelt csaptelep jellegének megfelelő mennyiségű vizet enged át. Ezzel egy időben, a tengely és az időzítő rugó közötti résen keresztül a pohár alsó része feltöltődik vízzel, amely a tengely elmozdulását – a csaptelep elzárását – eredményezi.

## Üzemelési előírások:

1. A csaptelep csak vízellátási rendszerben használható.
2. A csaptelep csak megfelelő (2 – 4 bar) hálózati – dinamikus - víznyomás mellett működik.
3. Az időzítés és a helyes működés csak megfelelő tisztaságú, legalább 250 µm-es szűrésű vízzel biztosítható. Szennyezett víz esetén az időzítés megnövekszik, vagy a csaptelep nem zár el, illetve nem folyik át megfelelő vízmennyiség.
4. Termálvizek esetén a magas ásványi só koncentrációja és a fokozott vízkőképződés miatt a helyes működés nem garantálható.
5. Fagytalánítást csak a nyomógomb kiszerezésével lehet elvégezni.

## Üzembe helyezés, beépítés:

- Vegye ki a csomagolódobozból a csaptelepet.
- A csaptelepet építse be a csempézett falba épített falikorongba, vagy burkolás előtt a falba.
- Ügyeljen a beépítési mélységre, - a csempesíkból legalább 35 mm álljon ki – mert a helytelen szerelés a későbbi karbantartásokat teszi lehetetlenné.
- A hátsó rögzítési hellyel rendelkező típusoknál rögzítse a falhoz a csaptelepet.
- Szereléskor a krómozott felületeket óvja a sérülésektől.

- A csaptelep előtt építsen ki elzárási lehetőséget.
- Vízhálózatra csatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy a bekötés a nyíllal jelzett átfolyási irány szerinti legyen. Fordított bekötés esetén a csaptelepek nem zárnak el.
- Csatlakozás előtt a hálózatot meg kell tisztítani a szerelési szennyeződésektől. Amennyiben ez előzetesen nem lehetséges, szerelje ki a nyomógombot (lásd később) és a csaptelep testen keresztül addig engedje ki a vizet, míg megfelelő tisztaságú víz nem folyik, majd tegye vissza a nyomógombot.
- Ellenőrizze a csaptelep helyes működését.



### A csaptelep szerelése:


1. Vegye le a takarótárcsát, majd csavarja le a takaróhengert.
2. Villáskulcs segítségével tekerje ki az időzítőegységgel együtt. Ezután lehúzható az időzítő pohár. A pohár levételekor ügyeljen az időzítő rugóra!
3. Összeszereléskor - vigyázva a tömítőelemekre - az időzítő egységet tekerje be villáskulcs segítségével, húzza meg, de ne erőltesse.
4. Csavarja vissza a takaróhengert és helyezze vissza takarótárcsát.

### Karbantartás:

- A krómozott felületeket naponta tisztítsa meg nem karcoló, háztartási tisztítószeres puha ruhával, utána törölje szárazra.
- Legalább havonta ellenőrizze a csaptelepek helyes működését, szükség esetén szerelje szét és tisztítsa meg a szennyeződésektől.
- Évente tisztítsa meg a belső részeket a lerakódott vízkőtől, ellenőrizze a tömítések épségét, szükség esetén cserélje ki.

**FIGYELEM! A berendezés kizárólag tiszta hálózati vízzel működtethető! Bármilyen maró hatású vegyszer (lúgok, savak) átáramoltatása, a berendezést tönkretelheti!**

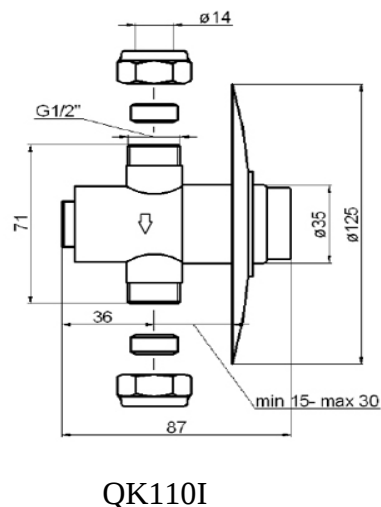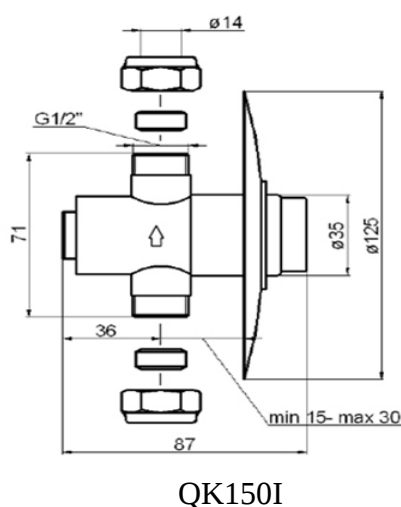

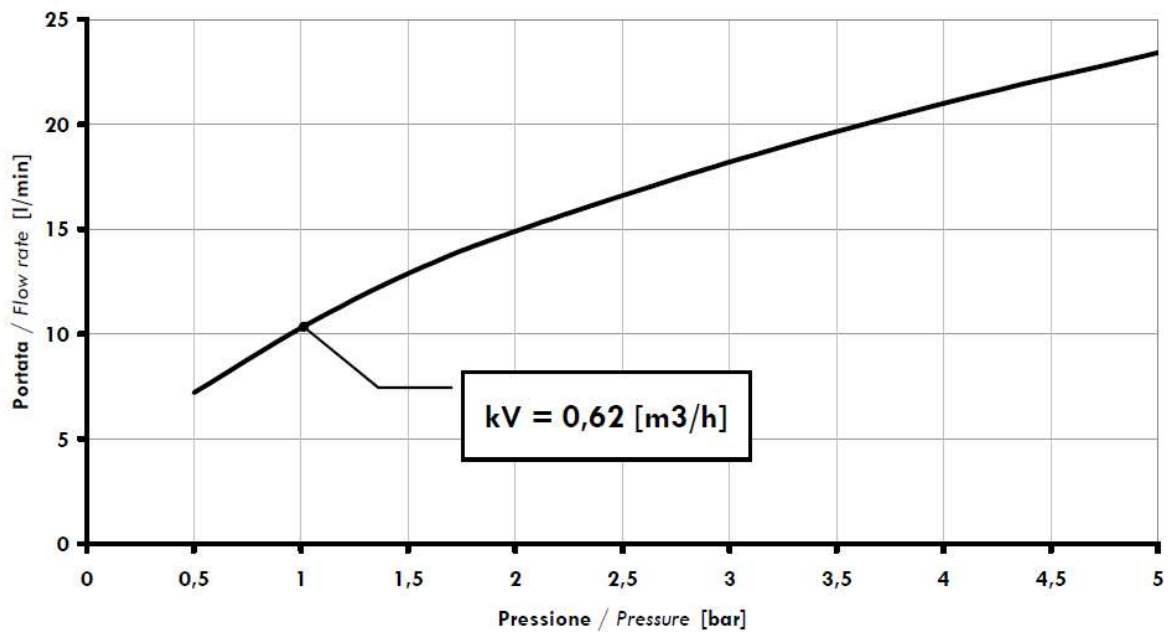

Átfolyás a nyomás függvényében

**Forgalmazó és szervíz:**

**B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
**T: 06-29/413-553**  
**e-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu)**

**2200 Monor, Mátyás király u. 11.**  
**Fax: 06-29/413-535**  
**Internet: [www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)**