

KÉZIKÖNYV

# LÉGKONDITIONÁLÓ

---



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

Az eredeti utasítás fordítása

# TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

<b>BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....</b>	<b>3</b>
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK .....	4
<b>ÜZEMELTETÉS .....</b>	<b>12</b>
Megjegyzések az üzemeltetéshez .....	12
Részek és funkciók .....	12
Vezeték nélküli távvezérlő.....	13
A légkondicionáló automatikus újraindítása .....	18
Az üzemmód kiválasztása .....	18
A Jet üzemmód használata.....	21
A ventilátor fordulatszám funkció használata.....	22
A légáramlás irányának beállítása .....	22
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása .....	23
Az elalvás üzemmód használata (opcionális).....	24
A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata (opcionális).....	24
Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális) .....	25
A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális).....	25
A Komfort légtérelés funkció használata (opcionális) .....	25
Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális) .....	26
Az UVnano funkció használata (opcionális).....	26
A speciális funkciók beállítása .....	27
<b>INTELLIGENS FUNKCIÓK .....</b>	<b>29</b>
LG ThinQ Alkalmazás .....	29
Smart Diagnosis (Okos diagnosztika).....	31
<b>KARBANTARTÁS .....</b>	<b>32</b>
A légszűrő megtisztítása .....	34
Az allergiaszűrő megtisztítása (opcionális).....	35
<b>HIBAELHÁRÍTÁS.....</b>	<b>36</b>

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



## FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



## VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

A beltéri és a kültéri egységen a következő szimbólumok jelennek meg. (az R32 esetében)



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély áll fenn.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Kezelési útmutatót gondosan el kell olvasni.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszemélyzetnek a telepítési kézikönyv alapján szükséges kezelnie ezt a berendezést.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ áll rendelkezésre, például az üzemeltetési kézikönyvben vagy a telepítési kézikönyvben.

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

### FIGYELMEZTETÉS

**A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.**

#### **Gyermekek a háztartásban**

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

#### **Európai felhasználás:**

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

#### **Üzembe helyezés**

- Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos szervizközpont segítségét.



- Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.
- Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
- Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
- Kizárólag az előírt hűtőközeggel töltsse fel a rendszert. Ne használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
- Használjon éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok használata tűz- és robbanásveszélyes.
- A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet okozhatnak.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
- Ne kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon földvezetékére.
- Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét. (az R32 esetében)
- Megszakító eszközt kell beépíteni a rögzített vezetékvezetésbe a bekötési szabályoknak megfelelően.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.

## **Üzemeltetés**

- Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.

- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
- Az elhasználot elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
- A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ha a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ne működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
- Gázszivárgást követően (például freon, propán, LP gáz, stb. kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
- Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek elzáródva.
- A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve feszes legyen.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.

- Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
- Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
- Működés közben, illetve közvetlenül a leállítást követően ne érintse meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.

### **Karbantartás**

- A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

### **Műszaki biztonsági előírások**

- A készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
- Minden olyan személynek aki hűtőkörön vagy ennek megszakításának a munkájában vesz részt, rendelkeznie érvényes igazolást az iparágban akkreditált értékelő hatóságtól, amely bizonyítja, hogy képesek biztonságosan kezelni hűtőközegeket összhangban az iparágban érvényes specifikációkkal. (az R32 esetében)
- A szervizelést csak a berendezés gyártója ajánlásának megfelelően szabad elvégezni. Az olyan karbantartási és javítás igénylő munkákat amelyek más szakképzett munkaeerőt is igényelnek, gyúlékony hűtőközegek használatában illetékes személy felügyelete alatt kell elvégezni. (az R32 esetében)

- A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
- A jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.
- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
- A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
- A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
- Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát.
- Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
- Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor vizsgáltsa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört villanszerelővel.
- A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel. (az R32 esetében)

- A készüléket olyan teremben kell tárolni ahol nincs folyamatos nyílt láng (például gázkészülék üzemel) és nincsenek gyújtóforrások (például üzemelő operációs elektromos fűtő). (az R32 esetében)
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy megelőzzék a mechanikai sérülések bekövetkezését. (az R32 esetében)
- A készülék véletlen használata vagy a burkolat sérülése esetén veszélyes UV-C sugárzás szabadulhat fel. Az UV-C sugárzás kis dózisban is káros a szemre és a bőrre.
- Ez a készülék UV lámpa tartalmaz. Ne nézzen a fényforrásba.
- Ha a készülék megsérül, vagy annak javítására van szükség, akkor válassza le az elektromos hálózatról, és forduljon a szervizközponthoz.
- Ne működtesse az UV-C lámpát a készüléken kívül.
- Működés közben ne tisztítsa és ne érjen a légtérrel.
- A felhasználói karbantartása elvégzése érdekében az ultraibolya sugárzás veszélyét jelző ajtók és hozzáférési panelek kinyitása előtt ajánlott lekapcsolni az áramot.
- A készülék kinyitása előtt olvassa el a karbantartási utasításokat.
- Azon készülékek, amelyek nyilvánvalóan meghibásodtak nem helyezhetőek üzembe.
- Az UV-C lámpa kicserélése előtt a készüléket válassza le az áramellátásról.

## VIGYÁZAT

**A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:**

### **Üzembe helyezés**

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.

- Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen kiáramolhasson.
- A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
- A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
- A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e célra villás targoncát.
- A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
- A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a csomagolóanyagok, például csavarok, szögek, műanyag zacskók vagy elemek biztonságos ártalmatlanításáról.
- Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.

## Üzemeltetés

- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
- A légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e a légszűrőt a készülékbe.
- A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
- Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
- Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.

- Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
- Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
- Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
- Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
- Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
- Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.

## **Karbantartás**

- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- Használjon megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítani, karbantartania vagy javítania.
- A légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a tisztításhoz.
- A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközponttal vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószerek használata esetén korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.


## Megjegyzések az üzemeltetéshez

### Energiatakarékossági javaslatok

- Ne hűtse le, vagy fűtse fel túlzottan a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással járhat.
- A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfény ellen szemben.
- A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
- Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
- Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
- A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
- Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást és csökkenti a készülék hatékonyságát.


## Részek és funkciók

### Beltéri egység

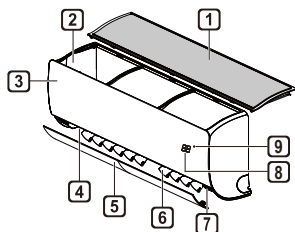

- 1** Légszűrő
- 2** Levegő belépés
- 3** Elülső takarólemez
- 4** Levegő kilépés
- 5** Légtérrelő (vízszintes terelőlemez)
- 6** Légtérrelő (függőleges szellőzőzsalu)
- 7** Start/Stop gomb
- 8** Kijelző
- 9** Jelfogó

### Kültéri egység

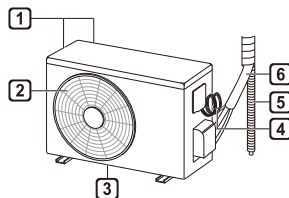

- 1** Apróbordás hőcserélő
- 2** Levegő kifúvás
- 3** Alaplap
- 4** Tápforrás kábel
- 5** Leeresztő tömlő
- 6** Hűtőcsövezés

## MEGJEGYZÉS

- A kijelző fények száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.




## Vezeték nélküli távvezérlő


### A szárazelemek behelyezése

Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.

- 1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.




- 2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba helyezkedjen el.



### A távvezérlő felszerelése (opcionális)


A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen napsugárzás.

- 1 Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.
- 2 Használjon csavarhúzózt, és rögzítse szorosan két csavarral a távvezérlő tartóját.



### A távvezérlő működtetése

Írnyítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán található jelzőre felé.

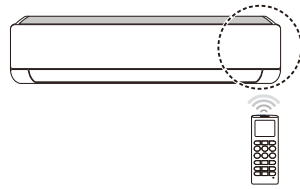



### MEGJEGYZÉS

- Ha a távvezérlőt más elektromos készülékek irányítják, a távvezérlő azokat is működésbe hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelzője felé fordítsa.
- A rendszer megfelelő működése érdekében tisztítsa meg a jeladót és a jelvényt egy puha ronggyal.
- Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem áll rendelkezésre, a termék nem ad ki hangjelzést, amikor a távvezérlőn megnyomják az adott funkcióhoz tartozó gombot, kivéve a Légáram Irányítása (Swing), az Energia Kijelző (kW(3s)), és a Légtisztító Üzem mód ( ) funkciót.

## A pontos idő beállítása

- 1 Helyezzen be elemeket a távvezérlőbe.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.

### MEGJEGYZÉS

- Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását követően válik elérhetővé.

## A °C/°F átváltási funkció használata (opcionális)

E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani a készüléket.


- Nyomja meg a  gombot és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig.

## A légkondicionáló használata a távvezérlő nélkül


Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a készülék be- és kikapcsolásához az **ON/OFF** gombot használhatja.

- 1 Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus) vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).
- 2 Nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

### 1. típus

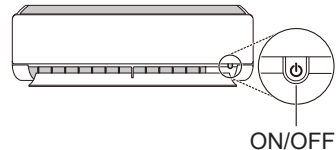

### 2. típus

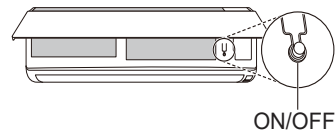


### MEGJEGYZÉS

- Ha a vízszintes terelőlemez gyorsan lenyitható, akkor előfordulhat, hogy elromlott a léptetőmotor.
- Túl magasra van állítva a ventilátor fordulatszáma.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- A vészhelyzeti **ON/OFF** gomb használata esetén a hőmérséklet beszabályozása nem lehetséges.
- A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet 22-24 °C közötti tartományban állítható.

## A vezeték nélküli távvezérlő használata


A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűbben működtethető.

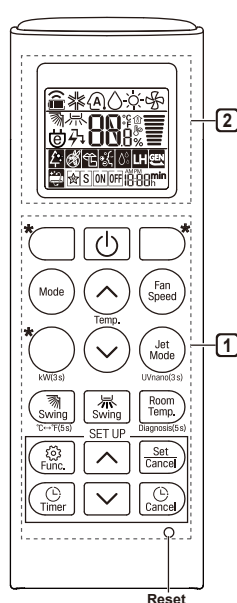


1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
	-	A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használható.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	88 °C	A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál hűtő, fűtő és automatikus átváltó üzemmódban.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Mode		A hűtő üzemmód kiválasztására szolgál.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		A fűtő üzemmód kiválasztására szolgál.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		A páráltalanító üzemmód kiválasztására szolgál.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Az automatikus átváltó/ automata üzemmód kiválasztásához használható.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jet Mode	Po	A szobahőmérséklet gyors módosításához használható.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fan Speed		A ventilátor fordulatszámának beállítására szolgál.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		A függőleges, illetve vízszintes légáramlat beállításához használható.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MEGJEGYZÉS

- \* A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, az energiakijelző, az energiavezérlés, a csendes és az intelligens diagnózis funkciók nem biztos, hogy támogatottak.

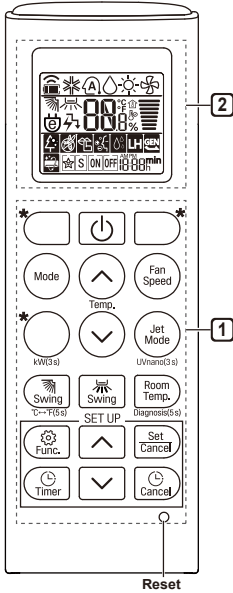

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
	S 	A légkondicionáló kívánt időben történő be-, illetve kikapcsolására szolgál.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Set/Cancel</b>	-	A speciális funkciók és az időzítő beállítását/törlését biztosítja.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	Az időzítő beállításainak törlésére szolgál.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	A kívánt időpont beállításához használható.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>*Light Off</b>	-	A beltéri egység kijelzőjén a fényerő beállításához használható.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Room Temp.</b>		A szobahőmérséklet megjelenítésére szolgál.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>°C↔°F (5 s)</b>	<b>°C</b> <b>°F</b>	A mértékegység °C-ra vagy °F-ra történő beállításához használható.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>*Comfort Air</b>		A légáramlás szabályozását biztosítja a huzat kiküszöbölésére.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>kW(3 s)</b>	-	Annak beállítását szolgálja, hogy megjelenjen-e az energiahasználatra vonatkozó információ.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>*Energy Ctrl.</b>	88 %	Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolására használható.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Diagnosis (5 s)</b>	-	A termék karbantartási információinak gyors megtekintéséhez használható.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>UVnano (3 s)</b>	-	Tartsa tisztán a ventilátort.	<input type="radio"/> (opcionális)	<input type="radio"/> (opcionális)

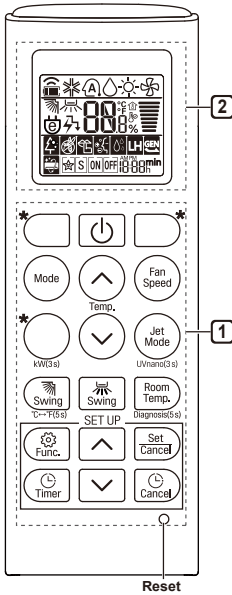

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások	elérhető funkció	
			Egy egységes	Multi
Func.		Az ion-generátor sok millió ion segítségével javítja a beltéri levegő minőségét.	<input type="checkbox"/> (opcionális)	<input type="checkbox"/> (opcionális)
		A kültéri egységek zajszintjének csökkentésére használható.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reset	-	A távvezérlő beállítási paramétereinek alapértékekre történő visszaállításához használható.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- \* A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
- Nyomja meg a **Set/Cancel** gombot a kiválasztott **Func** működtetéséhez.


## A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási értékek tárolását.


### Az automatikus újraindítás letiltása

- 1 Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus) vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).
  - 2 Tartsa lenyomva 6 másodpercig a **ON/OFF** gombot, ekkor az egység két hangjelzést ad és a lámpa 4-szer felvillog.
- Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor nyomja meg az **ON/OFF** gombot és tartsa lenyomva 6 másodpercig. Az egység két hangjelzést ad és a lámpa 4-szer felvillog.

#### 1. típus

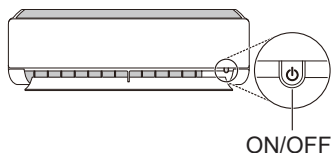

#### 2. típus

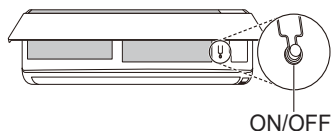


### MEGJEGYZÉS


- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- Ha az **ON/OFF** gombot 6 másodperc helyett csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt üzemmódban erős légáramlással 18 percen át hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári beállítási értékekre.


## Az üzemmód kiválasztása

E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

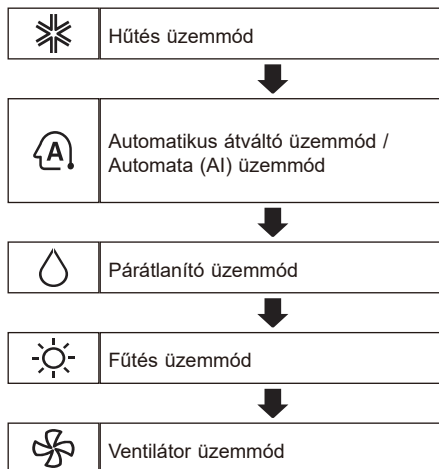

### Hűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

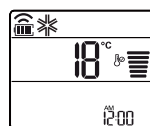


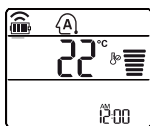
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.



## Automata üzemmód (mesterséges intelligencia)

### Multi modell

Ebben az üzemmódban a rendszert automatikusan az elektronikus vezérlő vezérli.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
  - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.




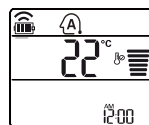
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **Fan Speed** gombot.



## Automatikus átváltó üzemmód

### Egy egységes modell

Ebben az üzemben a készülék automatikusan váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet a beállított hőmérséklethez képest  $\pm 2$  °C-on tartsa.


- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automatikus átváltó üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
  - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.




- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **Fan Speed** gombot.

## Párátlanító üzemmód

Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés. A készülék ebben az üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.


- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

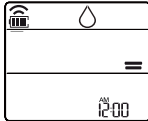


### MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet manuális beállítására nincs lehetőség, mert a készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
- A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.
- Párátlanítási módban a kompresszor és a belső ventilátor esetleg nem működik, ha a szobahőmérséklet 24 °C alatt van.


## Fűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

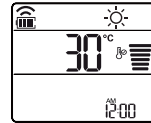

- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.

### MEGJEGYZÉS

-  jelenik meg a beltéri egységen amikor a leolvasztás működik.
- Továbbá ez a jelzés fog megjelenni a beltéri egységen:
  - Amikor az előmelegítés működik.
  - Amikor a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket.




## Ventilátor üzemmód

Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a hőmérséklet változtatása nélkül.



- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.

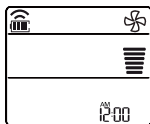- Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



- 3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **Fan Speed** gombot.

### MEGJEGYZÉS

- Amikor a ventilátor üzemmód működik  vagy  jelenik meg a beltéri egységen.

## A Jet üzemmód használata

### A szobahőmérséklet gyors megváltoztatása

E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig gyorsan felfűthető a helyiség.

- A Jet üzemmód a fűtés, a hűtés és a páratlanítás üzemmóddal együtt használható.





- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Jet Mode** gombot.

- Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



### MEGJEGYZÉS

- Egyes készüléktípusok esetében a Jet Heating üzemmód nem használható.
- Jet Cooling üzemmódban a levegő erősen fűj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 18 °C marad.  
Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a  vagy a  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Jet Heating üzemmódban a levegő erősen fűj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 30 °C marad.  
Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a  vagy a  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

## A ventilátor fordulatszám funkció használata

### A ventilátor fordulatszámának beállítása

- A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **Fan Speed** gombot.

Kijelző	Fordulatszám
	Magas
	Közepes - Magas
	Közepes
	Közepes - Alacsony
	Alacsony
-	Természetes szél

### MEGJEGYZÉS

- A természetes szél ventilátorsebessége automatikusan beállítódik.






- Bizonyos típusú beltéri egységek ikonokkal jelenítik meg a ventilátor fordulatszámát.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5



- Egyes készüléktípusokon a kijelző csupán 5 másodpercre jeleníti meg az információkat, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.

## A légáramlás irányának beállítása

E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre (vízszintesre) lehet állítani.

- Nyomja meg többször a   gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
  - Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan határozza meg a légáramlás irányát, akkor válassza ki az  ikont.

### MEGJEGYZÉS


- Bizonyos készüléktípusok esetén előfordulhat, hogy a légáramlást nem lehet vízszintes irányban beállítani.
- A légtelelő önkényes átállítása meghibásodást okozhat a készülékben.
- A légkondicionáló újraindításakor a készülék a korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi figyelembe, ezért a légtelelő pozíciója eltérhet a távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt pozíciótól. Ilyen esetben nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

## Az „On/Off Timer” időzítő beállítása



E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon.

A be/ki időzítő egyszerre beállítható.


### Az időzített bekapcsolás beállítása

- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.
  - Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az **ON** ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.


### Az időzített bekapcsolás törlése


- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.





- 2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.

## Az időzített kikapcsolás beállítása

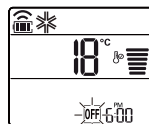- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.




- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.
  - Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az **OFF** ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

## MEGJEGYZÉS

- E funkció a Simple Timer üzemmód használata esetén nem érhető el.


### Az időzített kikapcsolás törlése

- 1 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.




- 2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.

### Az időzítő beállításainak törlése


- Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez nyomja meg a  gombot.

## Az elalvás üzemmód használata (opcionális)


E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.




- 3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot (maximum 7 óra).
- 4 A befejezéshez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

### MEGJEGYZÉS


- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén az  ikon jelenik meg.
- A beltéri egység kijelzőjén 5 másodpercre az 1H - 7H tartomány jelenik meg, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.
- Hűtés és párártlanító üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben, majd a következő 30 percben újabb 1 °C-ot emelkedik, hogy biztosított legyen a pihentető alvás.
- A hőmérséklet a beállított értékhez képest legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma manuálisan megváltoztatható, a készülék továbbra is automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát.

## A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata (opcionális)

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot.
  - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot (maximum 7 óra).
- 4 A befejezéshez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.
  - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



### MEGJEGYZÉS

- E funkció az „OFF Timer” időzített kikapcsolás üzemmód használata esetén nem érhető el.

## Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális)

E funkció megjeleníti, hogy a beltéri készülék a működés közben mennyi áramot fogyaszt.

### A pillanatnyi teljesítmény felvétel megjelenítése

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az  gombot és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig.
  - Az aktuális energiafogyasztás  egy pillanatra megjelenik néhány beltéri egység kijelzőjén.

### MEGJEGYZÉS

- A megjelenített érték mértékegysége kW.
- Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlő kijelzőjén.
- Ha az összesített fogyasztás túllépi a maximálisan kijelezhető 99 kW értéket, a kijelző a 99 kW értéken marad.
- A 10 kW alatti fogyasztás 0,1 kW-s, míg a 10 kW feletti fogyasztás 1 kW-s mértékegységben jelenik meg.
- A tényleges fogyasztás eltérhet a kijelzett fogyasztási értéktől.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.

## A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális)

### A kijelző fényereje

A beltéri egység kijelzőjének háttérvilágítása kikapcsolható

- Ehhez nyomja meg a **Light Off** gombot.



### MEGJEGYZÉS


- Kapcsolja be/ki a kijelző képernyőjét.

## A Komfort légterelés funkció használata (opcionális)




### A terelőlemez komfortos beállítása

E funkcióval a terelőlemez beállítható egy előre kijelölt pozícióba, hogy a készülék ne fújja a levegőt közvetlenül a helységben tartózkodó személyekre.

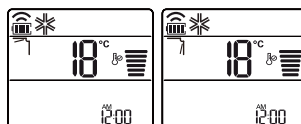- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a **Comfort Air** gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
  - Ekkor az  vagy az  ikon jelenik meg a kijelzőn.






### MEGJEGYZÉS











- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén a  vagy a  ikon jelenik meg.
- E funkció a **Mode** vagy a **Jet Mode** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- A  gomb megnyomása esetén e funkció nem áll rendelkezésre, és a készülék vízszintes irányú, automatikus mozgásra állítja a terelőlemezt.
- E funkció kikapcsolása esetén a vízszintes terelőlemez az érvényben levő üzemmódnak megfelelően automatikusan mozog.

## Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális)

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az **Energy Ctrl** gombot.
  - Az egyes lépések kiválasztásához nyomja meg egymást követően többször az **Energy Ctrl** gombot.

1. lépés	2. lépés	3. lépés
		

### MEGJEGYZÉS

- 1. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 20 %-kal csökken.
  - A kijelzőn  % felirat jelenik meg.
- 2. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 40 %-kal csökken.
  - A kijelzőn  % felirat jelenik meg.
- 3. lépés (opcionális): A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 60 %-kal csökken.
  - A kijelzőn  % felirat jelenik meg.
- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén  (1. lépés), illetve  (2. lépés), illetve  (3. lépés) ikon jelenik meg.  
(Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén  (1. lépés), illetve  (2. lépés) ikon jelenik meg.)
- Ez a funkció a hűtés üzemmóddal együtt használható.
- Energiaszabályozó üzemmód használata esetén a készülék kapacitása csökkenhet.
- A **Fan Speed** gomb, majd utána a  vagy a  gomb megnyomásával kb. 5 másodpercre megjeleníthető a kívánt hőmérséklet.
- A **Room Temp** gomb megnyomásával a szobahőmérséklet kb. 5 másodpercre megjeleníthető.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.

## Az UVnano funkció használata (opcionális)

Az UVnano az UV (ultraibolya sugarak) és a nanométer (hosszúsági mértékegység) szavakból alkotott szóösszetétel.

Ez a funkció csökkenti a légkondicionáló belsejében található különböző baktériumok mennyiségét.

Modell neve: LTPL-G35UV275GS-JA  
LTPL-G35U275GS-TWA  
CUD7GF1A

Nyomja meg az **Jet Mode** gombot és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig.

### MEGJEGYZÉS

- Modelltől függően bizonyos beltéri egységek kijelzőjén megjelenik az **UV** felirat.
- A ventilátor tisztán tartása érdekében az UV LED rendszeres időközönként működik.
- Az UVnano funkció nem működik, amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló.
- Amikor az Automatikus Tisztító Funkció elindul, ezzel együtt kezd el működni az UVnano Funkció a ventilátor tisztán tartása érdekében.
- Ez a funkció fűtés üzemmódban nem használható.

## A speciális funkciók beállítása

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **Func** gombot.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.



Kijelző	Utasítások
	Az ion-generátor sok millió ion segítségével javítja a beltéri levegő minőségét.
	A kültéri egységek zajszintjének csökkentésére használható.
	A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.

### MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén egyes funkciók használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

## A speciális funkciók törlése

- 1 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **Func** gombot.
- 2 A funkció törléséhez nyomja meg a **Set/Cancel** gombot.

## A légtisztító üzemmód beállítása

E funkciók ionrészecskék és szűrő segítségével tisztá, friss levegőt biztosítanak.

Funkció	Kijelző	Utasítások
<b>Ionizáló</b>		Az ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik a felszíni baktériumokat és más káros anyagokat.
<b>Plazmaszűrő</b>		Felfogja a beszívott levegőben levő mikroszkopikus méretű szennyező részecskéket, hogy a készülék tiszta, friss levegőt biztosíthasson.


### MEGJEGYZÉS

- E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül is használhatja.
- Bizonyos készüléktípusok esetén a Smoke Away/ Plasma funkció bekapcsolásakor a plazmaszűrő és a hűtés jelzőlámpája egyaránt bekapcsol.
- Ne érintse meg működés közben az ionizálót.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

## A csendes üzemmód használata

E funkció csökkenti a kültéri egység zajkibocsátását, és segít megelőzni, hogy nézeteltérés alakuljon ki a szomszédokkal.

- A kijelzőn  ikon jelenik meg.

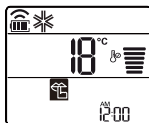

### MEGJEGYZÉS

- E funkció a **Mode**, az **Energy Ctrl**, illetve a **Jet Mode** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- E funkció a hűtés, a fűtés, a párátlanítás, az automatikus átváltó és az automata üzemmóddal együtt használható.
- Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció nem biztos, hogy támogatott.


## Az automatikus tisztítás funkció használata

Hűtés és párátlanító üzemmódban nyirkossá válik a beltéri egység belseje. E funkció használatával megszüntethető a nyirkosság.

- A kijelzőn az  ikon jelenik meg.



### MEGJEGYZÉS

- Az automatikus tisztítás funkció használatakor bizonyos funkciók nem használhatók.
- Amikor az UVnano Funkció be van állítva, az Automatikus Tisztító Funkció is vele együtt működik.
- A légkondicionáló kikapcsolását követően a ventilátor további 30 percig működésben marad, és belülről kiszáritja a beltéri egységet.
- Modelltől függően bizonyos beltéri egységek kijelzőjén megjelenik a  ikon.



## LG ThinQ Alkalmazás

Ez a funkció csak  vagy **ThinQ** logóval ellátott modellek esetén elérhető.

Az **LG ThinQ** alkalmazás használatával Ön okos telefonján keresztül kommunikálhat a készülékkel.

## LG ThinQ Applikáció jellemzői

Kommunikáljon a készülékkel egy okos telefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

### Smart Diagnoszika (Okos diagnosztika)

Ha problémát észlel a készülék használata közben, ez az okos diagnosztika funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

### Beállítások

Lehetővé teszi különböző opciók beállítását a készüléken és az alkalmazásban.


## MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a **LG ThinQ** alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobb tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.


## LG ThinQ Applikáció használata előtt

- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).
  - Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.


- 2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatot** az okos telefonján.

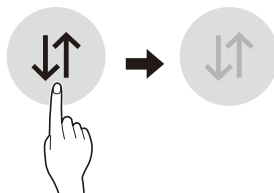

- 3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli router-hez.

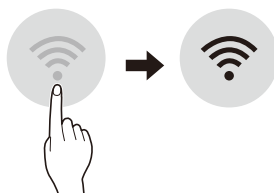

## MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy világít-e a  ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnyelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.

- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt. Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

## Az LG ThinQ Applikáció telepítése

Keresse meg az **LG ThinQ** alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

## Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

## Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)

Ez a funkció csak  vagy  logóval ellátott modellek esetén elérhető.

E funkció segít a készülékkel kapcsolat problémák diagnosztizálásában és megoldásában.

### MEGJEGYZÉS

- Nem az LGE hanyagságának betudható okok miatt lehet, hogy a szolgáltatás nem működik külső tényezők miatt, mint pl. a Wi-Fi nem elérhető, a Wi-Fi lecsatlakozik, helyi alkalmazásbolt szabályzata, vagy az alkalmazás nem elérhető.
- A funkció előzetes értesítés nélkül változhat, és a helytől függően eltérő formájú lehet.

## A LG ThinQ használata problémák diagnosztizálására



Ha problémát tapasztal a Wi-Fi-vel ellátott készüléken, a funkció a hibaelhárítási adatokat okostelefonra továbbíthatja az **LG ThinQ** alkalmazás használatával.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat.

## Hallható diagnosztika használata problémák diagnosztizálására

Kövesse az alábbi utasításokat a hallható diagnosztika mód használatához.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat a hallható diagnózisért.

- 1 Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
- 2 Helyezze az okostelefon mikrofonját a  vagy a  logóhoz közel.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Diagnosis(5s)** gombot legalább 5 másodpercig, miközben az okostelefon mikrofonját a logóhoz tartja, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.
  - Tartsa az okostelefont ezen a helyen, amíg az adatátvitel be nem fejeződik. A kijelzőn megjelenik az adattovábbítás fennmaradó ideje.
- 4 Az adatátvitel befejezését követően a diagnózis megjelenik az alkalmazásban.

### MEGJEGYZÉS


- A legjobb eredmények érdekében az adattovábbítás közben ne mozgassa el a telefont.
- Teremtse csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a készülék által kiadott hangjelzéseket.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhetőek legyenek a meghibásodások.

- Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
- A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.

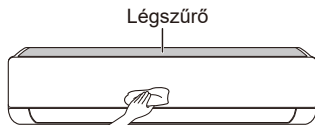

- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Típus	Utasítások	Időszak
<b>Légszűrő</b>	Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.	Kéthetente
<b>Allergiászűrő</b>	Tisztítsa meg porszívóval vagy egy kefével.	Félévente
<b>Ionizáló (opcionális)</b>	Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.	Félévente
<b>Beltéri egység</b>	A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz rongyot.	Rendszeresen
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének megtisztításához.	Négyhavonta
	Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.	Évente
<b>Kültéri egység</b>	Kérje szakember segítségét a hőcserélő lemezeinek és a panel nyílásainak megtisztításához. (Kérjen tanácsot egy szakembertől.)	Évente
	Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Vizsgáltsa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem lazultak-e meg.	Évente
	Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.	Évente

## MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás vagy elszíneződés keletkezhet.
- A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.
- Ne mossa ki az allergiászűrőt vízben, mert az tönkretelheti a szűrőt (opcionális).

## A légszűrő megtisztítása

A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.


### MEGJEGYZÉS

- Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is törhet.
- A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri egységbe.

### 1. típus

A felső szűrőt könnyedén beszerelheti, ha a szűrőt a beltéri egység teteje felől helyezi be.


- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- 2 Fogja meg a légszűrő gombját és kissé emelje fel a szűrőt.

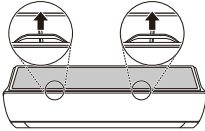


- 3 Vegye ki a szűrőt a beltéri egységből.



- 4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.
- 5 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőt.
- 6 Akassza be a légszűrő kampóit az előlő takarólemezbe.

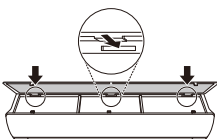


- 7 Nyomja le a kampókat, hogy a szűrő a helyére kerülhessen.

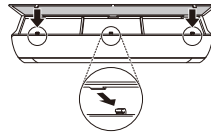

- 8 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrő megfelelően be lett-e szerelve.

### 2. típus


- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- 2 Nyissa fel az előlő takarólemezt.
  - Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.
- 3 Fogja meg a légszűrő gombjait, húzza le egy kissé őket, majd emelje ki a szűrőket a beltéri egységből.



- 4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.

- 5 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőket.

- 6 Akassza be a légszűrő kampóit az előlő takarólemezbe.

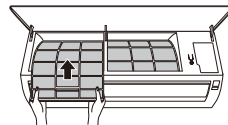


- 7 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrők megfelelően be lettek-e szerelve.


## Az allergiaszűrő megtisztítása (opcionális)

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzataból.
- 2 Vegye ki a légszűrőket a beltéri egységből.
- 3 Vegye ki az allergiaszűrőt a beltéri egységből.

### 1. típus




### 2. típus

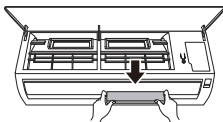


- 4 A szűrők megtisztításához használjon porszívót.

- 5 Illessze be az allergiaszűrőt.

### 1. típus



### 2. típus

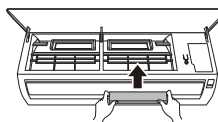

- 6 Helyezze vissza a légszűrőket.
- 7 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrő megfelelően be lett-e szerelve.

## MEGJEGYZÉS

- Az allergiaszűrő jellemzői és rendeltetési helyei készüléktípusonként változhatnak.

## Öndiagnosztizáló funkció

A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.

## Szervizközpont értesítése előtti teendők

Kérjük, mielőtt a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
<b>A légkondicionáló rendellenesen működik.</b>	<b>Égett szag árad a készülékből, és a készülék furcsa hangokat ad ki.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.</li> </ul>
	<b>Alacsony páratartalom esetén is víz csepeg a beltéri egységből.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.</li> </ul>
	<b>A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevül.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.</li> </ul>
	<b>Egy kapcsoló, egy megszakító (biztonsági, földelő) vagy egy biztosíték rendellenesen működik.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.</li> </ul>
	<b>Az egység az öndiagnosztizálást követően hibakódot jelenít meg.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.</li> </ul>
<b>A légkondicionáló nem működik.</b>	<b>A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e kapcsolva.</li> </ul>
	<b>Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap tápáramot.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.</li> </ul>
	<b>Áramszünet keletkezett.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót.</li> <li>Az áramellátás helyreállítását követően várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a légkondicionálót.</li> </ul>
	<b>Túl magas vagy túl alacsony feszültség szint.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.</li> </ul>
	<b>A légkondicionáló az előre beállított időpontban kikapcsolt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja be a légkondicionálót.</li> </ul>
<b>A távvezérlőben az elemek pólusai helytelen irányban helyezkednek el.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek el.</li> <li>Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a légkondicionáló továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.</li> </ul>	



Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
<b>A légkondicionáló nem hűti le a helyiséget.</b>	<b>Nincs megfelelő levegőkeringetés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná a készülékből kiáramló levegő terjedését.</li> </ul>
	<b>A légszűrő beszennyeződött.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt.</li> <li>• További információkért lásd „A légszűrő megtisztítása” fejezetet.</li> </ul>
	<b>Túl magas szobahőmérséklet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyáron több időre lehet szükség a helyiség levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan lehűthesse a beltéri levegőt.</li> </ul>
	<b>Nyitott nyílászárók.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gondoskodjon róla, hogy a helyiség szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki a hideg levegő.</li> </ul>
	<b>A kívánt hőmérséklet magasabb, mint a jelenlegi hőmérséklet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.</li> </ul>
	<b>Valamilyen hőforrás található a közelben.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A légkondicionáló használata közben kerülje az egyéb hőkielvező eszközök, például az elektromos sütők vagy a gázégők használatát.</li> </ul>
	<b>A készülék ventilátor üzemmódra van állítva.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt.</li> <li>• Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.</li> </ul>
	<b>Túl magas a kültéri hőmérséklet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell állítani a készüléket.</li> </ul>
<b>A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.</b>	<b>A készülék Jet vagy az automata üzemmódra van állítva.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a fordulatszám szabályozására.</li> </ul>
<b>A hőmérsékletet nem lehet beállítani.</b>	<b>A készülék ventilátor vagy Jet üzemmódra van állítva.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a hőmérséklet szabályozására.</li> </ul>
<b>A légkondicionáló működés közben leáll.</b>	<b>A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az időzítő beállítási paramétereit.</li> </ul>
	<b>A készülék működése közben áramkimaradás történt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállítását követően csak több perc múlva fogja folytatni a megszakított folyamatokat.</li> </ul>

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
A beltéri egység kikapcsolást követően is működik.	<p><b>A készülék az automatikus tisztítási műveletet végzi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hagyja, hogy az automatikus tisztítás befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a készüléket.</li> </ul>
A beltéri egység szellőzőnyílásain át pára áramlik ki.	<p><b>A légkondicionálóból kiáramló hűtött levegő miatt keletkezik a pára.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ez a jelenség akkor fordul elő, ha megemelkedik a szobahőmérséklet.</li> </ul>
Víz csepeg a kültéri egységből.	<p><b>Fűtés üzemmód alkalmazása esetén kondenzvíz csepeg a hőcserélőből.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó tálcá alá. Forduljon szakemberhez.</li> </ul>
Zaj vagy rezgés tapasztalható.	<p><b>Az átváltó szelep működése miatt a készülék elindulásakor vagy leállításakor egy kattanás hallható.</b></p> <p><b>Nyikorgó hang: A hirtelen hőmérsékletváltozás miatti zsugorodás vagy tágulás következtében a beltéri egység műanyag alkatrészei adják ki a nyikorgó hangot.</b></p> <p><b>Áramlás vagy fűvás hangja: A hang a légkondicionálóban levő hűtőközeg áramlása miatt keletkezik.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ezek üzemszerű jelenségek. A hanghatások meg fognak szűnni.</li> </ul>
A beltéri egység valamilyen szagot áraszt.	<p><b>A beltéri egységbe áramló levegővel együtt a készülék különböző szagokat (például cigarettafüstöt) is beszívhat, amelyek később kiáramlanak a készülékből</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje a szervizközpont segítségét a hőcserélő kitisztításához.</li> </ul>
A légkondicionáló nem fúj ki meleg levegőt.	<p><b>A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor a terelőlemez majdnem zárt állapotban van, és annak ellenére, hogy a kültéri egység működik, nem áramlik ki levegő a készülékből.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja meg, amíg az egység elegendő meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.</li> </ul>
	<p><b>A kültéri egység jégtelenítő üzemmódban működik.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet csökkenése esetén jég/dér képződik a tekercseken. A jégtelenítő funkció használatakor a készülék eltávolítja a jégreteget a tekercsről. A folyamat befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.</li> </ul>
	<p><b>Túl alacsony a kültéri hőmérséklet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell állítani a készüléket.</li> </ul>

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
<p><b>Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.</b></p>	<p><b>Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG ThinQ segítségével.</li> </ul>
	<p><b>A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapcsolja ki a <b>Mobil adatokat</b> az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.</li> </ul>
	<p><b>A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)</li> </ul>
	<p><b>Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.</li> </ul>
	<p><b>Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehetősen a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.</li> </ul>

## MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

## Megjegyzés

