

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE

- Töltse le a teljes használati útmutatót a <https://docs.emeaappliance-docs.eu/> webhelyről, vagy hívja a garanciafüzetben szereplő telefonszámot.
- A készülék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.
- A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításából eredő károkért.
- ⚠ A készülék éghető hűtőközeget (R290) használ, amelynek maximális feltöltési mennyisége 0,058 kg. A készüléket 4 m²-nél nagyobb alapterületű és 2,2 m-nél nagyobb belmagasságú helyiségben kell üzembe helyezni, működtetni és tárolni.
- ⚠ Kisgyermeket (0–3 év között) ne engedjen a készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között) kizárólag felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra vonatkozó tájékoztatást követően és a fennálló kockázatok megértése után használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és felhasználói karbantartási műveleteket a készüléken.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- ⚠ VIGYÁZAT: A készüléket nem lehet külső kapcsolószerkezettel (pl. időzítő) vagy távirányítóval használni.
- ⚠ Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló célokra tervezték, mint például: hotelek és irodák.
- ⚠ A készüléket nem nagyüzemi használatra tervezték. Ne használja a készüléket kültéren.
- ⚠ Minden esetben a készüléken található be- és kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a páratlanítót. A kikapcsoláshoz soha ne használja a tápellátás áramköri megszakítóját, illetve ne húzza ki a tápcsatlakozót. Szüntesse meg a páratlanító tápellátását, ha hosszabb ideig nem használja azt, illetve zivatar vagy vihar esetén.
- ⚠ A levegőkivezetőbe soha ne helyezzen semmilyen tárgyat, mert megsérülhet. A szellőzőnyílásokat semmivel ne torlaszolja el.
- ⚠ A leeresztett víz nem adható embereknek vagy háziállatoknak.
- ⚠ Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C alatti, ilyen esetben ugyanis megfagyhat a tömlőkben lévő víz, ami károsíthatja a készüléket.
- Ne használja a készüléket a környezeti hőmérséklet szabályozására például műalkotások vagy könyvek tárolása érdekében. Ilyen esetben ezek a tárgyak károsodhatnak.
- ⚠ Győződjön meg róla, hogy a szűrő be van szerelve, mielőtt a készüléket üzembe helyezné – tűzveszély.
- A készülék működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály a helyén van.
- ⚠ A készülék mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály üres – áramütés veszélye vagy tűzveszély.
- ⚠ Amikor a páratlanító működik, tartsa legalább 50 cm távolságra minden tárgytól. Az egységből csepegő kondenzációs folyadék megnedvesítheti azt, és így a berendezés károsodhat vagy nem megfelelően működhet.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- ⚠ A készülék mozgatását és üzembe helyezését a sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék kicsomagolása és üzembe helyezése során, nehogy megvágja magát.
- ⚠ Az üzembe helyezést, beleértve az elektromos csatlakoztatást és a javításokat, szakképzett technikusként kell elvégeznie az adott ország vezetékezési előírásainak megfelelően. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol az üzembe helyezést végzi. A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék sérült-e a szállítás során. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat (műanyag, habszivacs stb.) az esetleges fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. A berendezést bármilyen üzembe helyezési művelet előtt le kell választani minden távoli tápellátásról, mivel más esetben fennáll az áramütés veszélye. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében az üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a hálózati tápkábel. A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja be.
- ⚠ Mindig hagyjon 20 cm szabad helyet a készülék körül és 50 cm szabad helyet a készülék felett.
- A nem megfelelő szellőzés túlmelegedést vagy tüzet okozhat.
- ⚠ Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe – tűzveszély.
- ⚠ Ne helyezzen semmilyen víztartályt a készülékre – áramütés veszélye vagy tűzveszély.
- ⚠ Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például alkoholt, benzint vagy aeroszolókat a készülék közelében (robbanás- vagy tűzveszély).
- ⚠ A készüléket csak vízszintes és stabil felületen, függőleges helyzetben működtesse. Ne használja a készüléket a padlószint felett, például asztalon – sérülésveszély. Ne álljon rá a készülékre, és ne támaszkodjon neki, mert ez a készülék felborulását okozhatja – sérülésveszély. Ne görgesse a készüléket egyenetlen felületen vagy szőnyegen. A készülék felemelésével megelőzhető a kerekek és a padló károsodása.
- ⚠ A készülék mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt.

ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

- ⚠ Biztosítani kell azt, hogy a készüléket a dugasz kihúzásával le lehessen választani az elektromos hálózatról. A készüléket az adott ország biztonsági előírásainak megfelelően földelni kell.
- ⚠ Minden vezetékezésnek meg kell felelnie a helyi és az adott országban érvényes elektromos szabályozásnak, és azt képesített villanyszerelőnek kell kialakítania.
- ⚠ Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert. Az elektromos alkatrészek nem lehetnek hozzáférhetők az üzembe helyezés után. Ne használja a készüléket mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.
- ⚠ Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell egy olyan kábelre kicseréltetni.
- ⚠ Győződjön meg arról, hogy a földelés biztonságos, és hogy földelővezetéket szakember csatlakoztatta az épület speciális földelőrendszeréhez. A berendezést elektromosszivárgás-védőkapcsolóval és egy megfelelő kapacitású kiegészítő áramköri megszakítóval kell

ellátni. Az áramköri megszakítónak mágneses és termikus kioldófunkcióval is rendelkeznie kell, ezzel biztosítva a védelmet rövidzárlat és túlterhelés esetén.

Biztosíték típusa	3,15A/250VAC
Az áramköri megszakító szükséges kapacitása	10A

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta a konnektorból. A személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében használjon védőkesztyűt (vágás veszélye) és munkavédelmi cipőt (összezúródás veszélye); mindenképpen két személy mozgassa (csökkentett terhelés); soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket (áramütés veszélye). A gyártó által nem engedélyezett nem szakszerű javítások veszélyeztethetik az egészséget és a biztonságot, amiért a gyártó nem tehető felelőssé. A nem szakszerű javításokból vagy karbantartásokból eredő hibákra vagy károknak nem vonatkozik a garancia, amelynek feltételeit a termékhez mellékelt dokumentum tartalmazza.

A CSOMAGOLÓANYAGOK HULLADÉKKEZELÉSE

- A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével (♻). A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését megfelelően, a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell elvégezni.

A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE

- Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Leselejtezőskor a helyi hulladékkezelési szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalatához vagy az üzletéhez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a berendezés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2013. évi (módosított) előírásoknak megfelelően került megjelölésre. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következményeket.

A terméken és a kísérő dokumentumokon látható  jel azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.

A készüléken látható szimbólumok magyarázata.

 Caution, risk of fire	FIGYELMEZTETÉS	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék éghető hűtőközeget használ. A hűtőközeg szivárgása esetén külső gyújtóforrás jelenlétében tűzveszély áll fenn
	FIGYELEM	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a használati útmutatót figyelmesen tanulmányozni kell
	FIGYELEM	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezést szervizes szakembernek kell kezelnie az üzembe helyezési útmutató utasításai alapján

	FIGYELEM	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ érhető el (például a használati vagy az üzembe helyezési útmutató)
---	-----------------	---

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A SPECIÁLIS HŰTŐKÖZEGGEL RENDELKEZŐ BERENDEZÉSEK SZERVIZELÉSÉHEZ

Az üzembe helyezéssel, a szervizeléssel, a karbantartással és a javítási módszerekkel kapcsolatos részletes információért töltse le a teljes útmutatót a <https://docs.emeaappliance-docs.eu/> webhelyről.

⚠️ A jégtelenítési folyamat felgyorsításához és a tisztításhoz csak a gyártó által javasolt eszközöket használja.

⚠️ A berendezést jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a művelethez megadott értékeknek. A helyiségben nem lehet folyamatosan üzemelő gyújtóforrás (például nyílt láng, működő gázüzemű berendezés vagy működő elektromos fűtőberendezés).

⚠️ Ne karcolja és ne égesse meg. Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegeknek nem minden esetben van szaguk. A hűtőkörön dolgozó vagy abba behatoló minden személynek rendelkeznie kell érvényes, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó igazolással arra vonatkozóan, hogy az iparág által elismert értékelő specifikációnak megfelelően rendelkeznek a hűtőközegek biztonságos kezelésére vonatkozó ismeretekkel. A berendezés szervizelését csak a gyártó által javasolt módon szabad végezni. A másik szakképzett személy segítségét igénylő karbantartási és javítási munkákat éghető hűtőközeg használatában jártas személy felügyelete alatt kell végezni. A berendezést 4 m²-nél nagyobb alapterületű helyiségben kell üzembe helyezni, üzemeltetni és tárolni. A csővezetékeket csak olyan helyiségben szabad elhelyezni, amelynek alapterülete nagyobb, mint 4 m². A csővezetékeknek meg kell felelniük a nemzeti gázszabályoknak. A hűtőközeg maximális töltési mennyisége 0,058 kg. A beltérben használt mechanikus csatlakozóknak meg kell felelniük az ISO 14903 szabványnak. Ha a mechanikus csatlakozásokat újra felhasználja beltérben, a tömítő alkatrészeket meg kell újítani. Ha a meggyulladt illesztéseket beltérben újra felhasználja, a meggyulladt részt újra ki kell alakítani. A csővezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük. A mechanikai csatlakozásoknak hozzáférhetőnek kell lenniük karbantartáshoz.

1. Az éghető hűtőközeget tartalmazó berendezések szállítását a szállítási szabályozásoknak megfelelően kell végezni.

2. A berendezés jelekkel történő megjelölésének meg kell felelnie a helyi szabályozásnak.

3. Az éghető hűtőközeget használó berendezések ártalmatlanítása során be kell tartani a helyi szabályozásokat.

4. A berendezés tárolásakor be kell tartani a gyártó utasításait.

5. A becsomagolt (nem értékesített) berendezés tárolása: a tárolási védőcsomagolást úgy kell felhelyezni, hogy az abban található berendezés mechanikai sérülése ne okozhassa a feltöltött hűtőközeg szivárgását. Ellenőrizze az egy helyiségben tárolható berendezések maximális számát, amit a helyi szabályozás határoz meg.

6. A szervizeléssel kapcsolatos információ

6-1. A terület ellenőrzése

A gyulladásveszély minimalizálása érdekében biztonsági ellenőrzésekre van szükség, mielőtt gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszeren dolgozna. A hűtőrendszer javításához a következő előírásokat kell követni.

6-2. A munkavégzés folyamata

A készüléken végzett műveletek során a gyúlékony gáz vagy gőz jelenlétének kockázatát minimálisra kell csökkenteni.

6-3. Általános munkaterület

A készüléken vagy annak közelében dolgozó személyeket oktatásban kell részesíteni az elvégzendő munka jellegéről. A munkát nem szabad túlságosan szűk térben végezni.

6-4. Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A területet megfelelő hűtőközeg-érzékelővel kell ellenőrizni a készüléken végzett műveletek előtt és közben, hogy az figyelmeztesse a szakembert a lehetséges gyúlékony légkörre. Győződjön meg arról, hogy a használt szivárgásérzékelő berendezés megfelelő éghető hűtőközeghez való használatra, vagyis hogy megfelelő tömítés miatt vagy eredendően szikramentes.

6-5. Tűzoltó készülék jelenléte

Ha a hűtőberendezésen vagy annak bármely alkatrészén nagy hővel járó munkát kell végeznie, kéznél kell lennie megfelelő tűzoltó készüléknek. A töltési terület mellett rendelkezésre kell állnia egy száraz poros vagy szén-dioxiddal oltó tűzoltó készüléknek.

6-6. Gyújtóforrás hiánya

Ha a hűtőrendszeren végzett munka során olyan csővezetéseket kell kitenni, amelyek gyúlékony hűtőközeget tartalmaznak vagy tartalmaztak, akkor tűz- vagy robbanásveszélyt okozó módon nem használható semmilyen gyújtóforrás. Minden lehetséges gyújtóforrást (például égő cigaretta) megfelelő távolságban kell tartani az üzembe helyezés, a javítás, az eltávolítás vagy az ártalmatlanítás helyétől, ha annak során éghető hűtőközeg juthat a környezetbe. A munkavégzés megkezdése előtt a berendezés körüli területet fel kell mérni, hogy ne álljon fenn égésveszély vagy gyulladás kockázata. Ki kell helyezni a „Tilos a dohányzás” táblát.

6-7. Szellőztetett terület

Biztosítsa a terület megfelelő szellőzését, mielőtt a rendszerrel dolgozna, vagy bármilyen, hővel járó munkát végezne. Minden művelet során biztosítson bizonyos fokú szellőzést. A szellőztetésnek biztonságosan el kell oszlatnia a kiszabadult hűtőközeget, és a legjobb, ha azt kijuttatja a légkörbe.

6-8. A hűtőberendezés ellenőrzése

Elektronikus alkatrészecseréjekor azoknak meg kell felelniük a célnak és az adott specifikációnak. Minden esetben követni kell a gyártó karbantartási és szervizelési útmutatásait. Ha kétségei vannak, hívja segítségért a gyártó műszaki részlegét. Éghető hűtőközeget használó berendezés üzembe helyezésekor az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni:

- A hűtőközeg tényleges feltöltött mennyisége megfelel-e azon helyiség méretének, amelyben a hűtőközeget tartalmazó alkatrészecskét üzembe helyezik;
- A szellőztetőberendezés és annak kivezetései megfelelően működnek-e és nincsenek-e eltorlaszolva;
- Ha közvetett hűtőkört használ, a másodlagos körben ellenőrizni kell, hogy nincs-e jelen hűtőközeg;
- A berendezés jelölése továbbra is látható és olvasható-e. A nem olvasható jelöléseket és jeleket javítani kell;
- A hűtőcsövek és azok alkatrészecskéi olyan helyzetben vannak-e beszerelve, ahol valószínűleg nincsenek kitéve a hűtőközeget tartalmazó alkatrészecskét korrodáló anyagnak, kivéve azokat az alkatrészecskéket, amelyek eredendően korrózióálló anyagból készültek vagy megfelelő korrózióvédelemmel vannak ellátva.

6-9. Az elektromos eszközök ellenőrzése

Az elektromos berendezések javítása és karbantartása előtt biztonsági ellenőrzéseket kell végezni, és meg kell vizsgálni az alkatrészeket. Ha a biztonságot esetlegesen veszélyeztető hibát észlel, ne csatlakoztasson elektromos áramot a berendezés áramkörére, amíg a hibát megfelelően meg nem szüntetik. Ha a hiba nem javítható azonnal, de a készüléket továbbra is üzemeltetni kell, alkalmazzon megfelelő ideiglenes megoldást. Ezt jelenteni kell a berendezés tulajdonosának minden alkatrész megemlítésével. A kezdeti biztonsági ellenőrzésnek az alábbiakra kell kiterjednie:

- A kondenzátorok le vannak-e merülve: ezt a biztonság szem előtt tartásával, szikrázás lehetőségének elkerülésével kell ellenőrizni;
- A rendszer töltéskor, visszanyeréskor és ürítéskor nincs-e szabadon lévő, áram alatt lévő elektromos alkatrész vagy vezeték;
- A földkötés folytonos-e.

7. Szigetelt elektromos alkatrészek

A szigetelt elektromos alkatrészeket nem szabad javítani

8. Kábelezés

Ellenőrizze, hogy a kábelek nem lesznek-e kitéve kopásnak, korróziónak, túl nagy nyomásnak, rázkódásnak, éles széleknek vagy bármilyen más kedvezőtlen környezeti hatásnak. Az ellenőrzésnek figyelembe kell vennie az idő múlásának hatásait és például a kompresszorból vagy a ventilátorból eredő folyamatos rázkódást.

9. Az éghető hűtőközegek érzékelése

A hűtőközeg szivárgásának kereséséhez és érzékeléséhez semmilyen körülmények között nem használható potenciális gyújtóforrás. Nem használható halidlámpa (vagy bármilyen más, nyílt lángot használó érzékelő).

Az alábbi szivárgásérzékelési módszerek elfogadottnak tekinthetők éghető hűtőközeget tartalmazó rendszerek esetében:

- Az éghető hűtőközegek érzékeléséhez elektronikus szivárgásérzékelőt kell használni, de előfordulhat, hogy annak érzékenysége nem megfelelő, vagy újrakalibrálást igényel (az érzékelőberendezést hűtőközegmentes helyen kell kalibrálni).
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelő nem potenciális gyújtóforrás, és megfelelő a használt hűtőközeghez.
- A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg alsó tűzveszélyességi szintje értékének százalékában kell beállítani, kalibrálni kell a használt hűtőközegre, és meg kell erősíteni a gáz megfelelő százalékos értékét (legfeljebb 25%).
- A szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeghez használhatók, de a klórtartalmú tisztítószer használatát kerülni kell, mert a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel, és korrodálhatja a réz csővezetéseket.
- Ha szivárgást talál, minden nyílt lángot el kell távolítani vagy el kell oltani.
- Ha olyan hűtőközeg-szivárgást talál, amely forrasztást tesz szükségessé, az összes hűtőközeget el kell távolítani a rendszerből, vagy (lezárószelepekkel) el kell szigetelni azt a rendszer szivárgástól távoli helyén.

10. Hűtőközeg eltávolítása és a hűtőkör kiürítése

Amikor javítás céljából – vagy bármilyen más célból – behatol a hűtőkörbe, a hagyományos eljárásokat kell alkalmaznia. Fontos azonban, hogy a legjobb gyakorlatot kövesse, mert a gyúlékonyságra ügyelni kell.

Az alábbi eljárást kell követni:

- Hűtőközeg eltávolítása;
- A kör átöblítése inert gázzal;

- Kiürítés;
- Ismételt átöblítés inert gázzal;
- A kör megnyitása vágással vagy forrasztással.

A feltöltött hűtőközeget a megfelelő visszanyerő hengerekbe kell áttölteni. A rendszert ezután ki kell üríteni oxigénmentes nitrogénnel a berendezés biztonságossá tétele érdekében, éghető hűtőközeg használatához. Előfordulhat, hogy az eljárást többször meg kell ismételni. A munkához nem használhat sűrített levegőt vagy oxigént. A kiürítéshez a feltöltést addig kell végezni, amíg el nem éri a munkavégzési nyomást, ezután ki kell engedni a környezetbe, végül le kell engedni vákuumig. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg már nincs több hűtőközeg a rendszerben. A végső feltöltéskor a munkavégzéshez a rendszert a légköri nyomás eléréséig kell szellőztetni. Ez a művelet elengedhetetlen, ha a csővezetéseken forrasztást kell végezni. Győződjön meg arról, hogy a vákuumpumpa kivezetése nincs potenciális gyújtóforrás közelében, és a rendszerben vákuum van oxigénmentes nitrogénnel és folyamatos szellőzéssel.

11. Feltöltési eljárások

A hagyományos feltöltési eljárások mellett az alábbiaknak is meg kell felelni:

- Győződjön meg arról, hogy a feltöltőberendezés használatakor a különböző hűtőközegek nem szennyezik egymást.
- A tömlőknek vagy vezetéknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük a bennük lévő hűtőközeg mennyiségének minimalizálása érdekében.
- A hengereket az utasításoknak megfelelő pozícióban kell tartani.
- Mielőtt a rendszert feltölti hűtőközeggel, ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer földelve van-e.
- Amikor a feltöltés kész, címkézze fel a rendszert (ha még nem tette meg).
- Rendkívüli gondossággal járjon el, hogy ne töltse túl a hűtőrendszert. A rendszert az újratöltés előtt oxigénmentes nitrogénnel nyomástesztnek kell alávetni.

A rendszeren a feltöltés befejezése után, de az üzembe helyezés előtt szivárgási tesztet kell végezni. A helyszín elhagyása előtt ismét ellenőrizni kell a szivárgást.

12. Leszerelés

A művelet végrehajtásához elengedhetetlenül fontos, hogy a technikus teljesen ismerje a berendezést annak minden részletével együtt. Javasolt bevált gyakorlat az összes hűtőközeg biztonságos visszanyerése. A feladat elvégzése előtt olaj- és hűtőközegmintát kell venni arra az esetre, ha a visszanyert hűtőközeg újrafelhasználása előtt elemzést kellene végezni. A feladat megkezdéséhez elengedhetetlenül fontos elektromos áram.

- a) Ismerje meg a berendezést és annak működését.
- b) A rendszert elektromosan szigetelje le.
- c) A művelet előtt győződjön meg az alábbiakról:
 - A mechanikai kezelőberendezés rendelkezésre áll a hűtőközeghengerek kezeléséhez, ha szükséges;
 - Rendelkezésre áll minden személyi védőfelszerelés, és azokat megfelelően használják;
 - A visszanyerési folyamatot egy hozzáértő személy folyamatosan felügyeli;
 - A visszanyerő berendezés és a hengerek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak.
- d) Ha lehetséges, szivattyúzza le a hűtőrendszert.
- e) Ha a vákuum elérése nem lehetséges, alkalmazzon elosztót, hogy a hűtőközeg a rendszer többi részéből is eltávolítható legyen.
- f) A visszanyerés előtt győződjön meg arról, hogy a henger a mérlegen található.
- g) Indítsa el a visszanyerő berendezést, és működtesse azt az utasításoknak megfelelően.
- h) Ne töltse túl a hengereket. (Legfeljebb a térfogat 80%-áig tölthető fel folyadékkal).

i) Ideiglenesen se haladja meg a henger maximális munkanyomását.

j) Ha a hengereket megfelelően feltöltötte, és a folyamat befejeződött, a hengereket és a berendezést azonnal távolítsa el a helyszínről, és zárja el a berendezés összes elszigetelő szelepét.

k) A visszanyert hűtőközeg csak akkor tölthető be másik hűtőrendszerbe, ha azt előzőleg megtisztítja és ellenőrzi.

13. Címkézés


A berendezésen el kell helyezni egy címkét, amelyen szerepel, hogy azt leszerelték és a hűtőközeget kiürítették. A címkét dátummal kell ellátni és alá kell írni. Győződjön meg arról, hogy a berendezésen címkék vannak azzal az információval, hogy a berendezés éghető hűtőközeget tartalmaz

14. Visszanyerés



Amikor hűtőközeget távolít el egy rendszerből, akár szervizelés, akár leszerelés céljából, ajánlott jó gyakorlat, hogy minden hűtőközeget biztonságosan távolítson el. A hűtőközeg palackokba történő átrakásakor ügyeljen arra, hogy csak megfelelő hűtőközeg-visszanyerő palackokat használjon. Győződjön meg arról, hogy a rendszer teljes feltöltött hűtőközeg-mennyiségének megfelelő számú henger áll rendelkezésre. Minden használandó henger ki van jelölve a visszanyert hűtőközeghez, és szerepel rajta a hűtőközeg címkéje (vagyis speciális hengerek állnak rendelkezésre a hűtőközeg visszanyeréséhez). A hengereket el kell látni nyomáscsökkentő szeleppel és kapcsolódó lezárószeleppel megfelelő munkavégzési sorrendben. Az üres hűtőközeg-visszanyerő palackokat a visszanyerés előtt kiürítik és lehetőség szerint lehűtik. A visszanyerési berendezésnek jó állapotban kell lennie, és rendelkeznie kell a berendezésre vonatkozó utasításokkal, illetve alkalmasnak kell lennie a gyúlékony hűtőközegek visszanyerésére. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia egy kalibrált mérlegkészletnek is, amely jó állapotban van. A tömlőknek szivárgásmentes leválasztócsatlakozóval kell rendelkezniük és jó állapotúnak kell lenniük. A visszanyerő berendezés használata előtt ellenőrizze, hogy annak állapota kielégítő-e, megfelelően karban volt-e tartva, és hogy minden kapcsolódó elektromos alkatrész el van-e zárva annak érdekében, hogy hűtőközeg kiszabadulása esetén ne történhessen gyulladás. Ha kétségei vannak, kérje a gyártó segítségét.

A visszanyert hűtőközeget a megfelelő visszanyerő hengerben vissza kell juttatni a beszállítónak, és ki kell tölteni a megfelelő hulladékszállítási nyomtatványt. Ne keverje a hűtőközegeket a hűtőközeg-visszanyerő egységekben, és különösen ne a palackokban. Ha kompresszorokat vagy kompresszorolajokat kell eltávolítani, győződjön meg arról, hogy azokat elfogadható szintig kiürítették, így biztosítva, hogy a kenőanyagban nem marad gyúlékony hűtőközeg. A kiürítési folyamatot a kompresszornak a beszállítókhöz történő visszaszállítása előtt kell elvégezni. A folyamat felgyorsítására csak a kompresszortest elektromos fűtését szabad alkalmazni. Ha az olajat leeresztik a rendszerből, azt biztonságosan kell elvégezni. Semmilyen más elektronikai berendezést vagy háztartási tárgyat ne helyezzen a beltéri vagy a kültéri egység alá. Az egységből csepegő kondenzációs folyadék megnedvesítheti azt, és így a berendezés károsodhat vagy nem megfelelően működhet. A szellőzőnyílásokat semmivel ne torlaszolja el. A berendezést jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a művelethez megadott értékeknek. A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincs folyamatosan üzemelő nyílt láng (például működő gázüzemű berendezés) és gyújtóforrás (például működő elektromos fűtőberendezés). Újrafelhasználható mechanikus csatlakozó és meggyulladt illesztés használata nem engedélyezett.


Termékleírás és telepítés

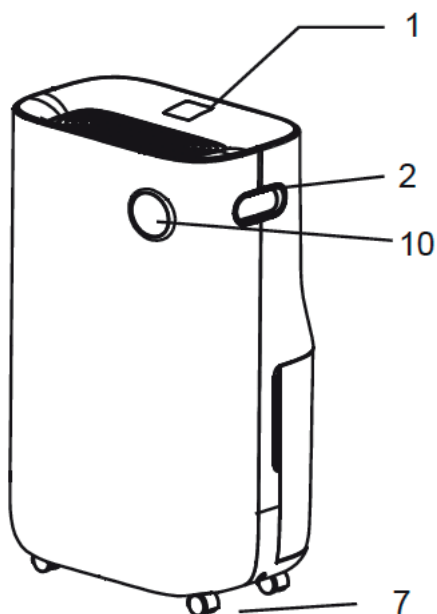

1. Vezérlőpanel és kijelző
2. Fogantyú
3. Levegőbevezető
4. Levegőkivezető
5. Víztartály
6. Vízsint-kijelzés
7. Forgókerekek
8. Folyamatos leeresztést biztosító tömlő csatlakozópontja
9. Szűrő
10. Páratartalom jelzőfénye

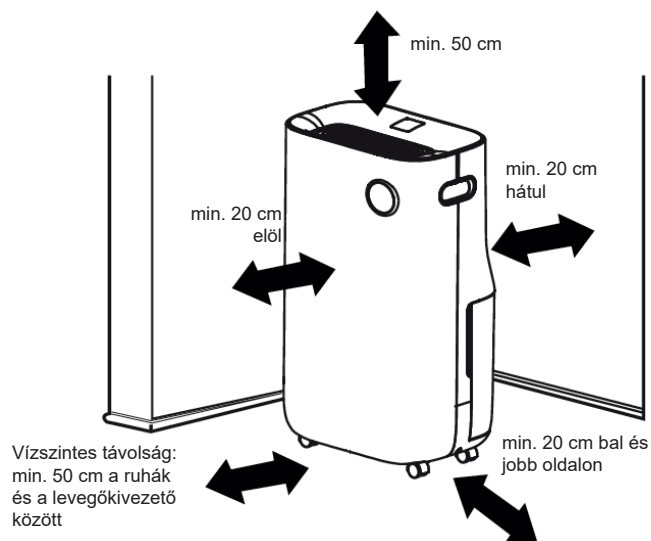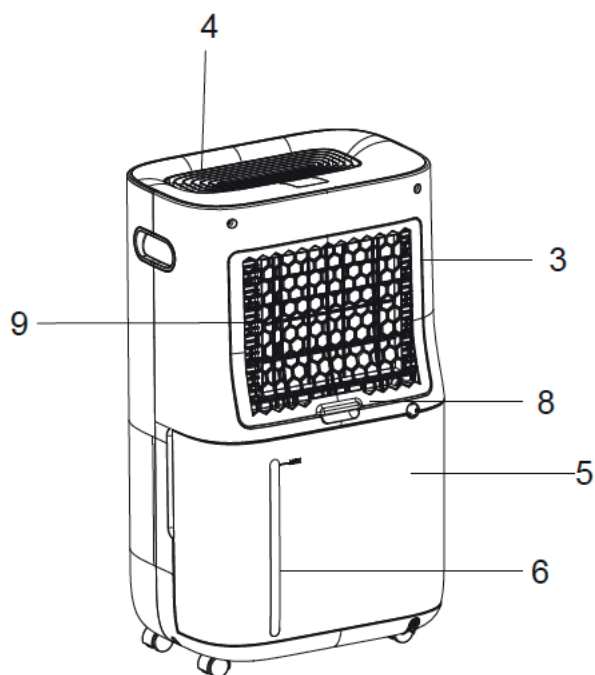

Felhasználói felület

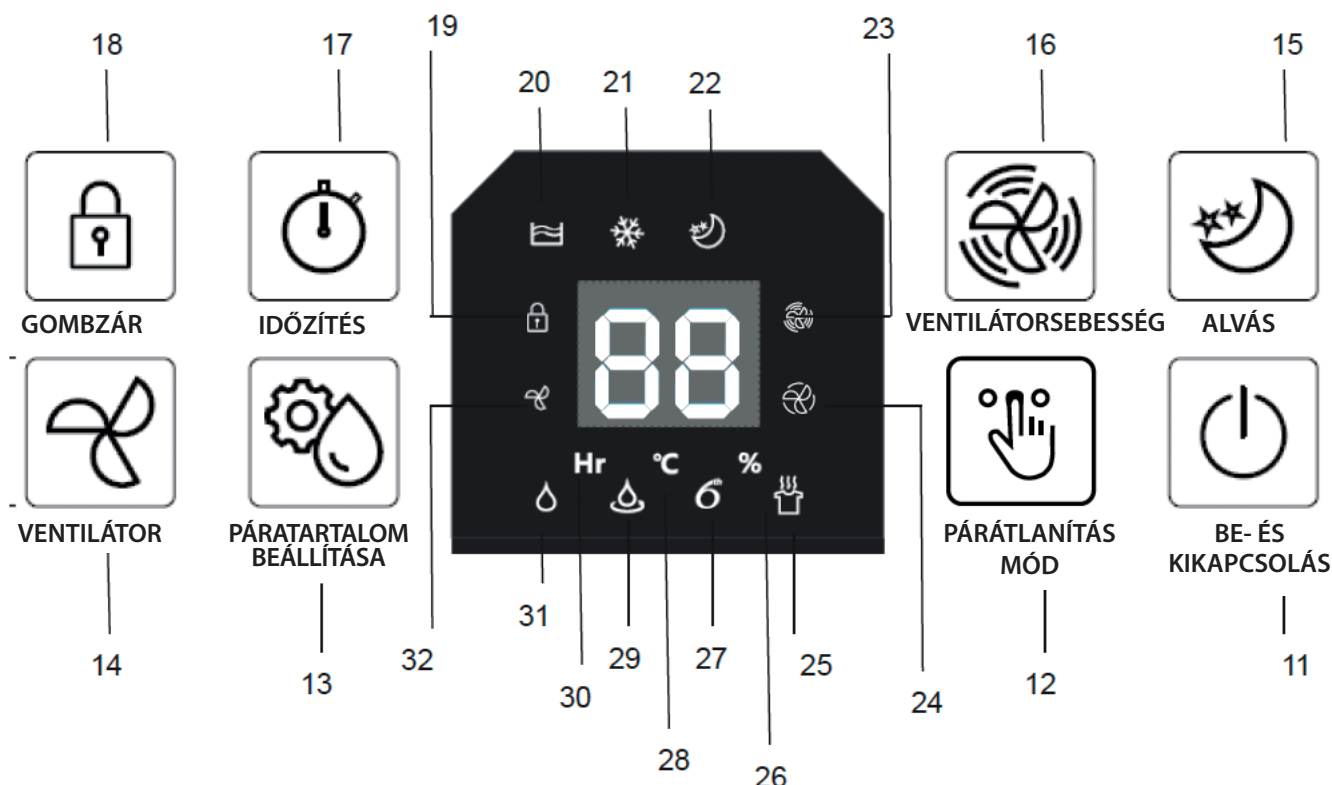

11. BE- ÉS KIKAPCSOLO GOMB

Nyomja meg az egység be- és kikapcsolásához

12. PÁRÁTLANÍTÁS ÜZEMMÓD GOMBJA

A következő működési módok kiválasztására szolgál: Normál, Folyamatos, 6th sense, Mosás program.

13. PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ GOMB

A páratartalom kívánt szintjének beállítására szolgál

14. FAN (VENTILÁTOR) GOMB

A páratlanítás funkció kikapcsolása és a levegő keringtetése.

15. SLEEP (ALVÁS) GOMB

Nyomja meg a kijelző világításának kikapcsolásához, az egység tovább működik.

16. VENTILÁTORSEBESSÉG GOMB

Nyomja meg a ventilátor sebességének beállításához.

17. TIMER (IDŐZÍTŐ) GOMB

Állítsa be az időzítőt az egység be- és kikapcsolásához (1 és 24 óra között).

18. GOMBZÁR

Nyomja meg a gomb zárolásához és feloldásához.

19. Billentyűzár

20. Teli tartály jelzőfénye

21. Jégtelenítés jelzőfénye

22. Alvás jelzőfénye

23. Nagy ventilátorsebesség jelzőfénye

24. Kis ventilátorsebesség jelzőfénye

25. Mosás program üzemmód

26. Páratartalom jelzőfénye

27. 6th Sense üzemmód

28. Hőmérséklet jelzőfénye

29. Folyamatos páratlanítás üzemmód

30. Időzítő jelzőfénye

31. Normál páratlanítás üzemmód

32. Ventilátor üzemmód jelzőfénye

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék szállítása vagy az azon végzett munka után várjon egy órát, mielőtt csatlakoztatná azt az elektromos hálózatra, a szivárgás elkerülése érdekében ügyelve arra, hogy a készülék végig függőleges helyzetben, stabil és sík felületen álljon. A kihúzható fogantyú segítségével az egység függőleges helyzetben tartható. A készüléket soha ne fordítsa az oldalára.

A MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓDOK LEÍRÁSA

A készülék be- és kikapcsolása



A készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után nyomja meg a **BE- ÉS**

KIKAPCSOLÁS gombot (11) a készülék be- vagy kikapcsolásához. A gomb a vezérlőpanel (1) jobb oldalán található. A **BE- ÉS KIKAPCSOLÁS** gomb megnyomása után a páratlanító 1-et sípol

Üzem mód kiválasztása



PÁRATLANÍTÁS
MÓD

Nyomja meg a **PÁRATLANÍTÁS ÜZEMMÓD** gombot (12) valamelyik működési mód kiválasztásához: Normál, Folyamatos, 6th sense, Mosás program. A **PÁRATLANÍTÁS ÜZEMMÓD** gomb megnyomásakor a működési mód a következő sorrendben változik:

Normál -> Folyamatos -> 6th sense -> Mosás.

A sor az utolsó mentett üzemmóddal indul.

Normál üzemmód: Ha a Normál jelzőfény (31) világít, a készülék Normál üzemmódban működik. Manuálisan beállítható a ventilátor sebessége és a páratartalom kívánt szintje.

Folyamatos üzemmód: Ha a Folyamatos jelzőfény (29) világít, a készülék Folyamatos üzemmódban működik. Automatikusan beállítja az alacsony ventilátorsebességet, és a páratlanító folyamatosan működik majd

A páratartalom szintjének beállítása nem lehetséges.

6th sense üzemmód: ha a 6th sense jelzőfény (27) világít, a készülék a 6th sense üzemmódban működik. A készülék automatikusan módosítja a ventilátor sebességét a helyiség páratartalmának szintje szerint. Amikor az egység először kapcsol a 6th sense üzemmódba, a ventilátor és a kompresszor a következők szerint működik:

Környezeti páratartalom	Kompresszor állapota	Ventilátor sebessége
≥65%	Be	Nagy ventilátorsebesség
50%<környezeti páratartalom <65%	Be	Alacsony ventilátorsebesség
≤5 0%	Ki	Alacsony ventilátorsebesség

Biztosítsa a „TELEPÍTÉS” című részben szereplő szabad helyet. Ha a tartály megtelt vagy nem megfelelően van behelyezve, kigyullad a **Teli tartály** jelzőfény (20), amely a megtelt víztartályt jelzi, és a készülék leáll (lásd a „Működés teli víztartály mellett” című részt).

Mosás program üzemmód: ha a **Mosás program** jelzőfénye (25) világít, a készülék a **Mosás program** üzemmódban működik. A készülék folytatja a páratlanítást, és magas ventilátorsebességet alkalmaz. A ventilátorsebesség és a páratartalom szintje **Mosás program** üzemmódban nem módosítható. A **Mosás program** üzemmód ruhaszáritáskor használatos.

A páratartalom beállítása



PÁRATARTALOM
BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a „PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA” gombot (13) a kívánt relatív páratartalom (30–80%) beállításához a normál páratlanítás üzemmód használatakor. A módosítások közben a LED kijelzőn a „%” jelzőfény (26) villog. A páratlanító kikapcsol, amikor a helyiség páratartalma eléri a beállított szintet. Folyamatos üzemmódban, 6th Sense üzemmódban és Mosás program üzemmód esetén a PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA gomb nem használható.

A ventilátor üzemmód beállítása



VENTILÁTOR

A VENTILÁTOR üzemmód kiválasztásához nyomja meg a VENTILÁTOR (14) gombot. A LED kijelzőn kigyullad a (32) jelzőfény. Az egység kikapcsolja páratlanítás funkciót, és keringteti a levegőt. A ventilátorsebesség „MAGAS” és „ALACSONY” szintre állítható a VENTILÁTORSEBESSÉG (16) gombbal.

Az Alvás üzemmód beállítása



ALVÁS

Nyomja meg az „ALVÁS” (15) gombot (15) az ALVÁS üzemmód kiválasztásához. A LED kijelzőn kigyullad a (22) jelzőfény. ALVÁS ÜZEMMÓD esetén a kijelző jelzőfényei kialszanak, de az egység továbbra is működik.

A ventilátor sebességének beállítása



VENTILÁTORSEBESSÉG

Nyomja meg a VENTILÁTORSEBESSÉG gombot (16) a ventilátor sebességének módosításához. A LED kijelzőn kigyullad a jelzőfény (23) vagy (24). Ventilátor vagy Normál üzemmódban a Ventilátorsebesség gomb megnyomásával beállítható a magas/alacsony ventilátorsebesség.

A FUNKCIÓK BEMUTATÁSA

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ



IDŐZÍTÉS

Nyomja meg az „IDŐZÍTŐ” gombot (17) a be- vagy kikapcsolási időzítő beállításához. A LED kijelzőn kigyullad a „Hr” jelzőfény (30).

Az időzítő 1 (egy) órás léptékkal állítható be 0 és 24 óra között, az **Időzítő** gomb többszöri megnyomásával

Bekapcsolási időzítő beállítása

A Bekapcsolási időzítő funkció kikapcsolt készüléknél állítható be. Nyomja meg az **Időzítő** gombot: a LED kijelzőn kigyullad a „Hr” jelzőfény, és megjelenik a „00” jelzés; nyomja meg 5 másodpercen belül az **Időzítő** gombot, és válassza ki a kívánt időt, amikor a készüléknek be kell kapcsolnia. Az időzítő beállítása után az idő 5 másodpercig látható a kijelzőn, és megjelenik a „Hr” jelzés. A készülék a választott időpontban automatikusan bekapcsol.

A Kikapcsolás időzítése funkció beállítása

A Kikapcsolás időzítése funkció bekapcsolt készüléknél állítható be. Nyomja meg az **Időzítő** gombot: a LED kijelzőn kigyullad a „Hr” jelzés, és megjelenik a „00” jelzés; nyomja meg 5 másodpercen belül az **Időzítő** gombot, és válassza ki a kívánt időt, amikor a készüléknek ki kell kapcsolnia. Az időzítő beállítása után az idő 5 másodpercig látható a kijelzőn, és megjelenik a „Hr” jelzés. A készülék a választott időpontban automatikusan kikapcsol.

A Bekapcsolási (kikapcsolási) időzítő funkció törlése

A funkció aktiválásához nyomja meg ismét az **Időzítő** gombot: miután a LED kijelzőn kigyulladt a „Hr” jelzőfény, nyomja meg és tartsa lenyomva az **Időzítő** gombot addig, amíg a készüléken meg nem jelenik a „00” jelzés, és a LED kijelzőn ki nem alszik az **Időzítő „Hr”** jelzése. Ekkor a funkció törlődik.

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET KIJELEZÉSE

Bármilyen üzemmód használatakor nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA gombot (13), a LED kijelzőn megjelenik az aktuális környezeti hőmérséklet, és a kigyullad a  jelzőfény (28). A hőmérséklet 5 másodperces kijelzése után a LED kijelző automatikusan visszavált a környezeti páratartalomra.

GOMBZÁR FUNKCIÓ



GOMB-
ZÁR

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a „GOMBZÁR” gombot (18) az összes vezérlő lezárásához. Kigyullad a  jelzés (19). Ismét nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a „GOMBZÁR” gombot (18) az összes vezérlő feloldásához. A  jelzőfény (19) kialszik.

AUTOMATIKUS LEÁLLÁS FUNKCIÓ

Ha a tartály megtelt, eltávolították, nem megfelelően van behelyezve a készülékbe, vagy a páratartalom 3%-kal alacsonyabb a beállított értéknél, a készülék automatikusan leáll.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

Áramkimaradás esetén minden beállítás mentődik (az időzítő kivételével). Az áramellátás helyreállásakor a készülék visszkapcsol a tárolt beállítások szerint.

MEGTOLT VÍZTARTÁLY FUNKCIÓ

Ha a víztartály megtelt vagy eltávolították, kigyullad a **Teli tartály**  jelzőfény (20), és 20 másodpercig sípoló hang hallatszik, amíg a tartályt vissza nem helyezik. A víz leeresztése és a tartály visszahelyezése után a készülék folytatja a működést.

AUTOMATIKUS JÉGTELENÍTÉS

Működés közben a  jelzőfény (21) kigyullad a LED kijelzőn. Ha az elpárologtatót jég takarja, a kompresszor automatikusan leáll. A ventilátor a jégteLENÍTési folyamat alatt végig működik. Ezt követően a készülék automatikusan újraindul.

KÖRNYEZETI PÁRATARTALOM JELZŐFÉNYE


Működés közben a páratartalom elülső panelen látható jelzőfénye (10) segítségével egy pillanat alatt leolvasható a helyiség páratartalma.

LED világítás színe	Páratartalom	Páratartalom szintje
Kék	≤ 50%	Alacsony páratartalom
Zöld	50%-70%	Közepes páratartalom
Piros	≥ 70%	Magas páratartalom

VÍZLEERESZTÉS

VÍZ LEERESZTÉSE A VÍZTARTÁLYBÓL


Ha a víztartály megtelt, kigyullad a **Teli tartály**  jelzőfény (20). A készülék automatikusan leáll, és a víztartályt üríteni kell.

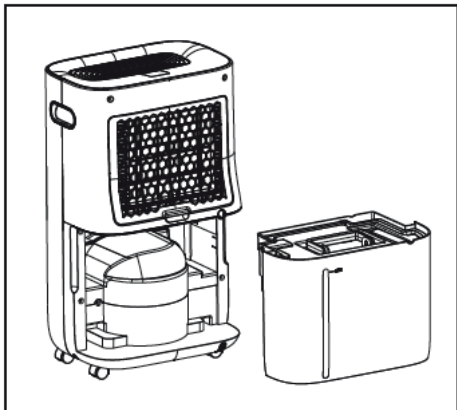

1. Víztartály eltávolítása


Óvatosan húzza ki a víztartályt a páratlanító hátuljából.

- A víztartály hideg vagy meleg vízzel kiöblíthető. A tartály tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket, benzint, vegyszereket, rongyokat vagy más anyagokat.

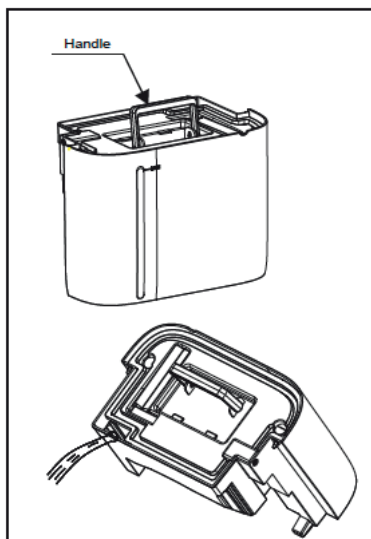

2. Víz leeresztése


- Ha a víztartályt működés közben vagy közvetlenül a készülék leállítása után veszi ki, víz csöpöghet a készülékházra. Ezért a készülék leállítása után várjon 3 percet, mielőtt kivenné a víztartályt (ha a víz mégis csöpög, törölje szárazra a felületet törülőruhával).
- A víztartályt a fogantyújánál fogja emelje meg, döntse meg és ürítse ki.

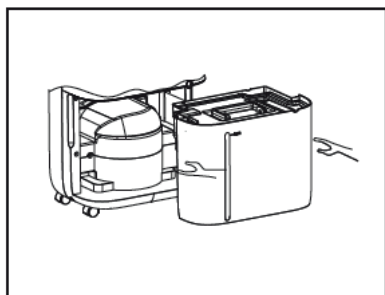

3. Víztartály visszahelyezése

- Helyezze vissza a víztartályt megfelelően a gép hátuljába. Ha a víztartályt nem megfelelően helyezi be, a **Teli tartály**  (20) jelzőfény kigyullad, és a készülék nem kapcsol be.

FOLYAMATOS LEERESZTÉS

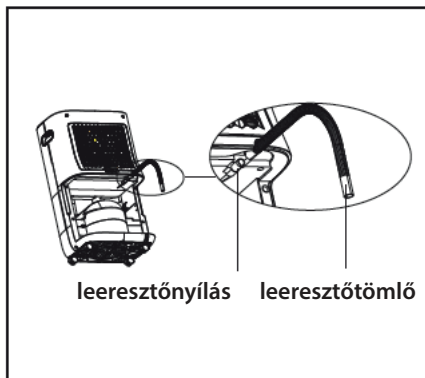

1. Vegye ki a tartályt
2. Csatlakoztassa a (10 mm-es átmérőjű) leeresztőtömlőt a leeresztőnyíláshoz, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a víz.
3. Ügyeljen, hogy a leeresztőtömlő ne legyen magasabban a leeresztőkimenetnél. Helyezze a párátlanítót sík felületre, valamint ügyeljen, hogy a leeresztőkimenet szabad legyen, és a kondenzvíz könnyedén távozhasson. Rendszeresen ellenőrizze a leeresztőnyílást és -tömlőt, hogy csatlakozásuk megfelelő-e, illetve nem károsodtak vagy tömődtek-e el. Ha a készüléket egyenetlen felületre helyezi, vagy a tömlőt nem megfelelően csatlakoztatja, a víz a tartályba folyhat, és emiatt a készülék idővel kikapcsolhat. Ilyen esetben ürítse ki a víztartályt, majd ellenőrizze a párátlanító elhelyezését és a tömlő helyzetét.

JAVASLATOK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK SZÜNETELTETÉSE ESETÉRE

1. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, válassza le azt biztonságosan az elektromos hálózatról. Ellenkező esetben fennáll az áramütés és a tűz veszélye.
2. Eressze le az összes vizet, és puha törlőruhával tisztítsa meg a víztartályt.
3. Tisztítsa meg a légszűrőt.
4. Takarja le a készüléket, hogy az ne porosodjon. A készüléket függőleges helyzetben, száraz és hűvös helyen tárolja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A PÁRÁTLANÍTÓ TISZTÍTÁSA

1. Kapcsolja ki és válassza le az elektromos hálózatról a készüléket.
2. Puha törlőruhával tisztítsa meg a levegőbevezetőt (3) és -kivezetőt (4).

Ezek a pontok általában könnyen porosodnak.


3. Kerülje a benzin vagy oldószerek használatát.
4. Tisztítsa meg a felületet egy puha és nedves törlőruhával. Kizárólag vizet és kímélő tisztítószerrel használjon.
5. Törölje szárazra száraz ruhával.

MEGJEGYZÉS: A párátlanító tisztításához soha ne használjon vizet. Ha a készülék több napig ugyanazon a helyen működik, ellenőrizze, hogy poros-e az alatta és körülötte lévő felület. Időnként vigye arrébb a készüléket, és tisztítsa meg az alatta lévő padlófelületet.

A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Ha a szűrőt eltömíti a por, az negatívan befolyásolja a légáramlást és a készülék teljesítményét. Ellenőrizze és tisztítsa meg kéthetente, így a problémák elkerülhetők.

MEGJEGYZÉS: A légszűrőt kéthetente meg kell tisztítani. A nem megfelelő légáramlás csökkenti a párátlanítás teljesítményét, valamint jegesedést és vízcsöpögést okoz.

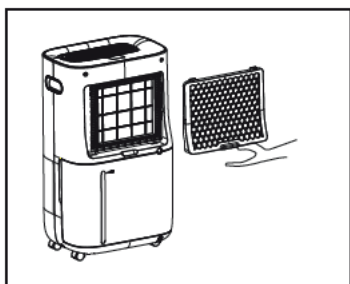

1. Vegye ki a levegőbevezetőt (3) a készülék hátuljából

2. Vegye ki a szűrőt a levegőbevezetőből.


3. Tisztítsa meg a szűrőt

A port porszívóval távolítsa el a szűrőből. Ha a szűrő nagyon szennyezett, tisztítsa meg meleg vízzel és semleges tisztítószerrel. Tisztítás után hagyja megszáradni szobahőmérsékleten, amíg az összes része teljesen száraz nem lesz.

4. Cserélje ki a légszűrőt

Helyezze vissza az aktívszénszűrőt a levegőbevezető tartókeretébe.

Helyezze a műanyag szűrőt a levegőbevezető tartókeretébe, és pattintsa be.

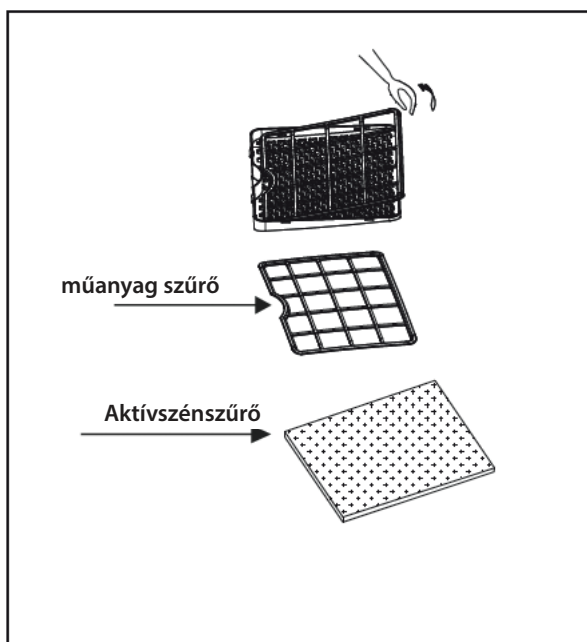

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok / megoldások
Hirtelen zaj működés közben.	A kompresszor bekapcsolásakor zaj hallatszik.
A páratartalom nem csökken.	- Túl nagy a terület, ahol csökkenteni kell a páratartalmat. Előfordulhat, hogy nem elegendő a páratlanító kapacitása. - Nyitva vannak az ajtók. - Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek párát termelnek a helyiségben.
A páratlanítás hatása alacsony vagy nem érzékelhető	Ez akkor fordul elő, ha a helyiség hőmérséklete és/vagy páratartalma túl alacsony.
A készülék első bekapcsolásakor a kibocsátott levegő dohos szagú.	A hőcserélő növekvő hőmérséklete miatt a levegőben furcsa szag terjedhet.
A készülék zajos.	Előfordulhat, hogy a készülék fapadlón kissé hangosan működik.
Működés közben és az üzemmód váltásakor zúgó hang hallatszik.	Ez természetes jelenség. Ez a hűtőközeg áramlásának hangja.
Az első használatkor maradékvíz található a víztartályban.	Ezt a páratlanítás gyári tesztje során elpárolgó víz okozza.
A készülék nem működik, a vezérlők nem használhatók.	Ezt a védelmi funkció okozza. Ha a helyiség hőmérséklete 32 °C feletti vagy 5 °C alatti, a készülék nem működik.
A készülék nem működik.	- Ellenőrizze, hogy be van-e nyomva a BE- ÉS KIKAPCSOLÓ gomb. - Nem (megfelelően) csatlakoztatta a csatlakozódugót. - Ellenőrizze, hogy beállította-e az Időzítő funkciót. - A készülék újraindítása előtt várjon 3 percet: előfordulhat, hogy a védelmi eszköz akadályozza a működést.
A ventilátor sebessége nem módosítható.	A Folyamatos, 6th sense és Mosás program üzemmódokban a ventilátor sebessége nem módosítható.
A páratartalom beállítás nem módosítható.	A Folyamatos, 6th sense és Mosás program üzemmódokban a páratartalom szintje nem állítható be.
Hibakód látható	A LED kijelzőn az E2 jelzés látható. A páratartalom- és hőmérséklet-érzékelő károsodott.
A készülék kikapcsolt működés közben.	- Ellenőrizze, hogy nem túl kicsi-e a helyiség, ahol a készülék működik. Ha a kompresszor túlmelegszik, automatikusan kikapcsol a balesetek elkerülése érdekében. Ilyen esetben válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, szüntesse meg a problémát, várjon körülbelül 45 percet, majd indítsa újra a készüléket. - Ha a víztartály Folyamatos üzemmódban megtelik, a készülék automatikusan leáll; ugyanez történik a víztartály kivételekor vagy nem megfelelő behelyezésekor. - Ha a víztartály megtelt vagy eltávolították, kigyullad a Teli tartály jelzőfény, és sípolás hallatszik. A készülék a víz leeresztése és a víztartály visszahelyezése után újraindul. - Ha a készüléket folyamatos leeresztés üzemmódban egyenetlen felületre helyezi, vagy a tömlőt nem megfelelően csatlakoztatja, a víz a tartályba folyhat, és emiatt a készülék idővel kikapcsolhat. Ilyen esetben ürítse ki a víztartályt, majd ellenőrizze a páratlanító elhelyezését és a tömlő helyzetét.

Mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná:

1. Próbálja megoldani a problémát a „Hibaelhárítás” részben szereplő leírások alapján.
2. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a probléma.

Ha a fenti ellenőrzések elvégzése után a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Kérjük, adja meg a következőket:

- a hiba rövid leírása;
- a páratlanító pontos modellje;
- szervizszám (az egység oldalán vagy alján található szervizmatricán a „Service” szó után szereplő szám).
- A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható;
- teljes cím;
- telefonszám.

Ha javítás szükséges, forduljon az **Ügyfélszolgálat**hoz (így biztosítható az eredeti pótalkatrészek használata és a megfelelő javítás).

Bekell mutatnia az eredeti számlát.

A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a termék biztonságosságát és minőségét.

Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon: **www.register10.eu**

SERVICE 0000 000 00000

