



Javítóbilincshez szerelési útmutató:

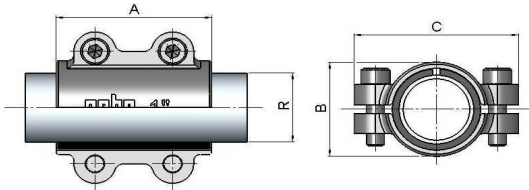

A szerelés lépései:

1. Eltávolítjuk a csőről a ráakódott szennyezőanyagokat, rozsdát.
2. A gumimandzsettát úgy kell a hibás csőszakaszra felhelyezni, hogy a mandzsettán lévő slicc a lehető legmesszebb kerüljön a repedés helyétől.
3. Az alsó és felső öntvényelemeket össze kell fogatni a 4 db imbuszcsavarral.
4. A csavarokat a megfelelő méretű imbuszkulccsal átlósan meg kell húzni.

Megfúróbilincshez szerelési útmutató:

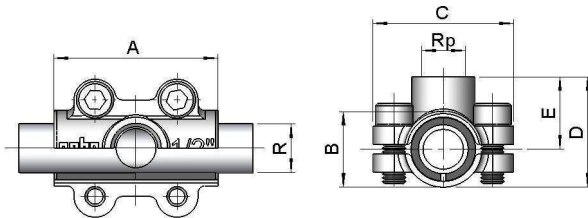

A szerelés lépései:

1. Eltávolítjuk a csőről a ráakódott szennyezőanyagokat, rozsdát.
2. Megfúrjuk a csövet.
3. A gumimandzsettát úgy kell a csőre felhelyezni, hogy a mandzsettán lévő lyuk és az öntvény felsőrészen lévő belsőmenetes leágazás pontosan egymáson legyen.
4. Az alsó és felső öntvényelemeket össze kell fogatni a 4 db imbuszcsavarral.
5. A csavarokat a megfelelő méretű imbuszkulccsal átlósan meg kell húzni.

A bilincsek nem csővégek összekötésére, hanem csőrepedés javítására illetve megfúrására készültek!