

H2O kád beépítési és karbantartási útmutató

Köszönjük vásárlását és bizalmát termékünk iránt. Reméljük, sok éven át nagy megelégedettséggel tudja majd használni termékünket.

Általános tudnivalók:







- Beépítés előtt kérjük ellenőrizze a termék minőségét.
- A termék felületét vékony fólia védi az apróbb sérülésektől, ezt a védőfóliát csak a beépítés után távolítsa el.
- Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát.

Beépítési tudnivalók:


Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.

Ha saját kezűleg kívánja beállítani a kádat, akkor a kifogástalan installálás érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a beépítés az alábbi útmutató szerint történjen.

A beépítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig az útmutatót.


		#
1	„U” profil 	x 2
2	menetes szár 	x 4
3	műanyag láb 	x 4
4	csavar anya 	x 12
5	5x15 facsavar 	x 10
6	perem rögzítő fül 	x 4

A

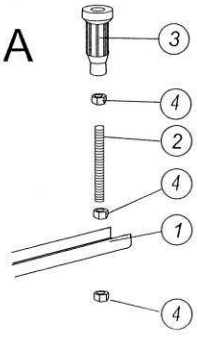


Állítsa össze az „A” ábrán látható elemeket.

B

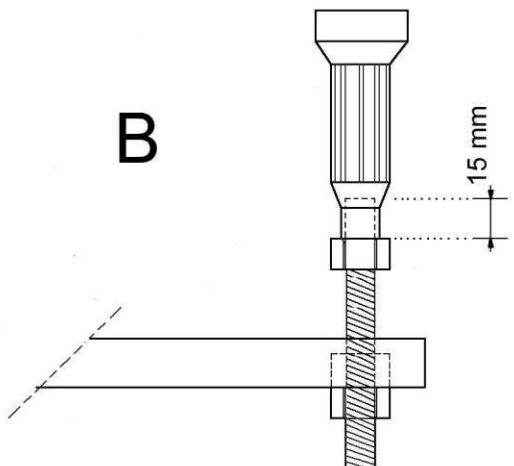


A menetes szárral ellátott lábakat az „U” profilon kívánt magasságon rögzítse a csavaranyákkal a profil átellenes oldalain. A menetes szárat minimum 15 mm mélyen csavarja be a műanyag lábba és a csavaranyával rögzítse.

Figyelem! Vegye figyelembe a lefolyó és a kádszifon (plusz az előlap - amennyiben vásárolt a kádhoz) magasságát!

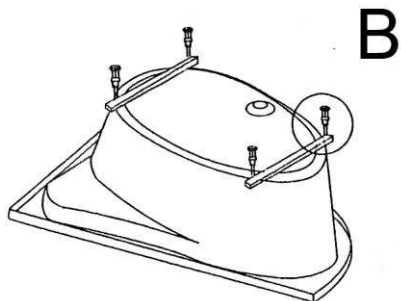


Helyezze a kádat sík, esetleges kádsérülésektől megóvó felületre (pl. karton) úgy, hogy az alja felfelé nézzen.

A vízszintező lábakat a kádtest alján úgy kell rögzíteni, hogy azok a kádalj merevítésének a hosszanti széleitől kb. 10-15 cm-re legyenek.

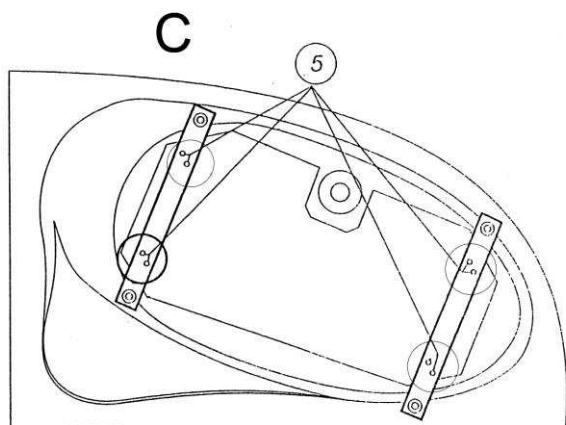


Jelölje meg a facsavarok helyét (minden U profilon négy lyuk van). A jelölt pontokon fúrjon 2 mm átmérőjű, maximum 10 mm mélységű furatot (ajánlatos távtartót alkalmazni, nehogy a kád falát átfúrják).

Csavarozza az "U" profilt a csomagolásban található facsavarokkal a kád aljához.

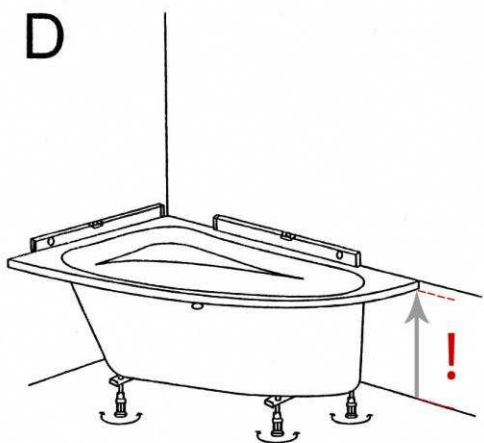


Helyezze a kádtestet a beépítendő helyre, majd vízszintezze ki a kádat a lábak segítségével. Jelölje meg a falburkolaton a kádperem vonalát azokon a pontokon, ahol a peremrögzítő elemeket a falra kívánja szerelni.

! Amennyiben a kádtest előlappal kerül beépítésre, kérem vegye figyelembe az előlap magasságát is.

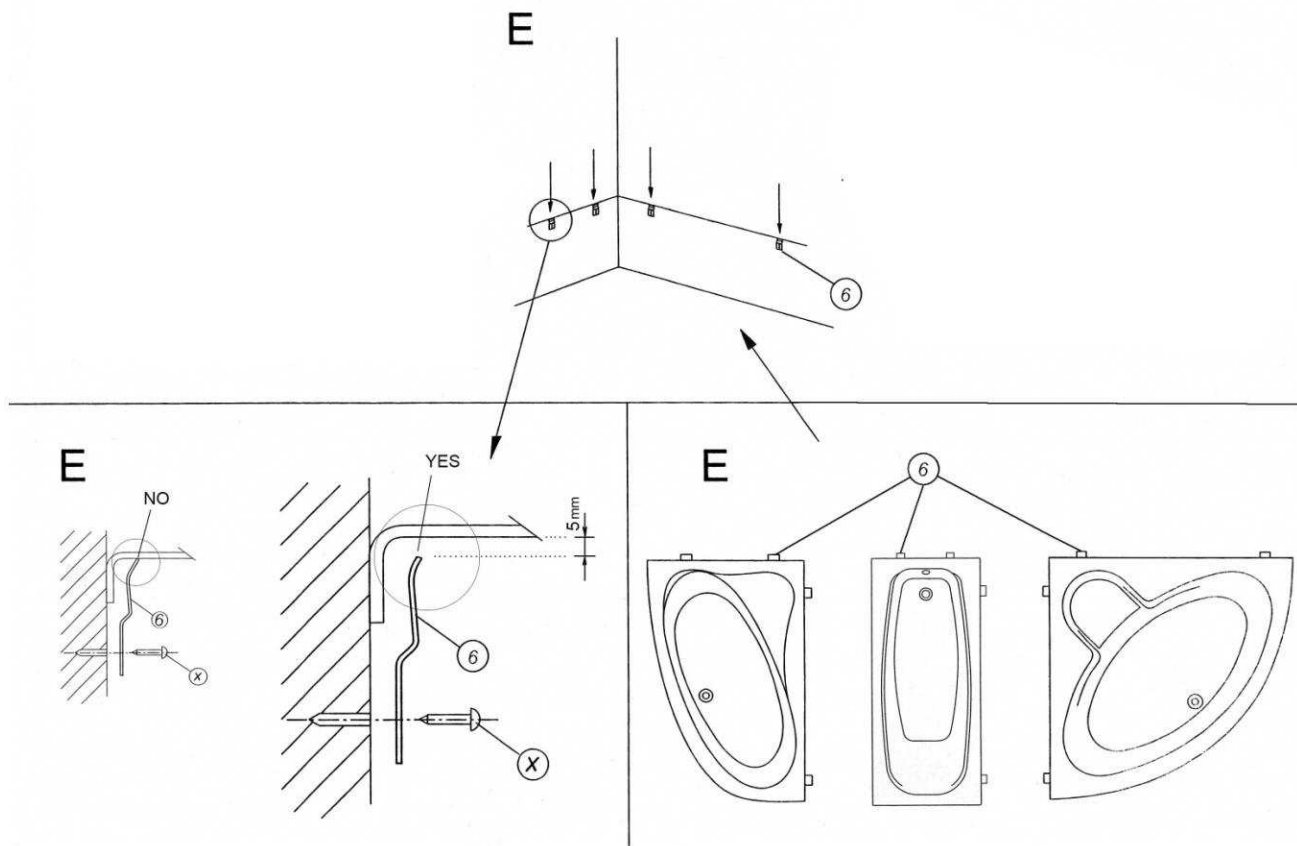

Vegye el a kádtestet, majd a jelölt pontokon szerelje fel a peremrögzítőket.
 Figyelem! A kádperem rögzítő elemeket a rajz szerint pozícionálja.

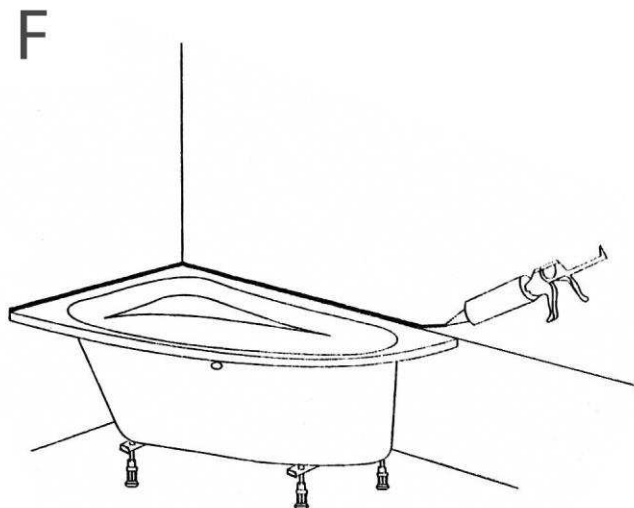

Portalanítsa, tisztítsa meg a kádperem mögötti falfelületet, hogy a szilikonozás por és zsírmentes felületre történjen.

Javasoljuk a kádperem függőleges felületére is kenjen szilikont, majd ezután helyezze az előzőleg már pozícionált helyre a kádat.

Behelyezés után a felső él és a burkolat találkozására is vigyen fel és dolgozza el a szilikont. Javasoljuk a fehér színű neutrális tömítőket.

A fal túlzott egyenletlenségeit kádszegéllyel tudja eltakarni.



Egyéb tudnivalók:

- Tilos a burkolatot a kád peremére ráengedni, mert az garanciavesztéssel jár.
- A fürdőkád beépítése esetén a leeresztő szifonhoz szerelőnyílás kiépítése ajánlott.
- A kádtest magasságához hozzá kell számolni a kádszifon beépítési magasságát is.
- Egyenetlen falfelületek esetén javasoljuk a kádszegély csomagunk megvásárlását.

http://m-acryl.hu/termek/kadszegely_csomag

Karbantartás, tisztítás:

A kád egyszerű tisztításához használjon a kereskedelmi forgalomban kapható háztartási akriltisztító folyadékot. Egyáltalán ne használjon súroló port. Ahol kemény a víz, a gyakoribb tisztítással megelőzhető a vízkőképződés.

A tisztításhoz alkalmazzon mindig szivacsot vagy szarvasbőrt, de soha sem súrolóport vagy más karcos felületű eszközt.

Figyelem! Soha ne használjunk a tisztításához festékoldót, acetont, toluent, szintetikus lakkot, oldószerét és további szerves oldószereket. A nem megfelelő tisztítószer alkalmazása tönkre teheti a kád struktúráját, és ezáltal elveszti a jótállását.





További információt a szerviz@metakft.hu email címen kérhet.

Előlap felszerelési útmutató

Általános tudnivalók:

- Beépítés előtt kérjük ellenőrizze a termék minőségét.
- A termék felületét vékony fólia védi az apróbb sérülésektől, ezt a védőfóliát csak a beépítés után távolítsa el.
- Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát.

Szerelési útmutató:
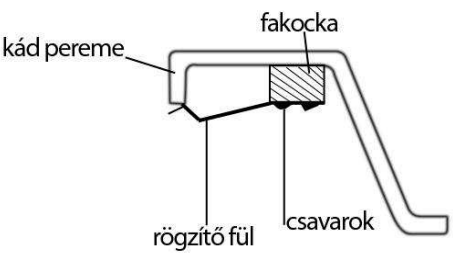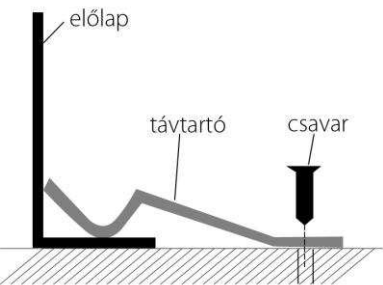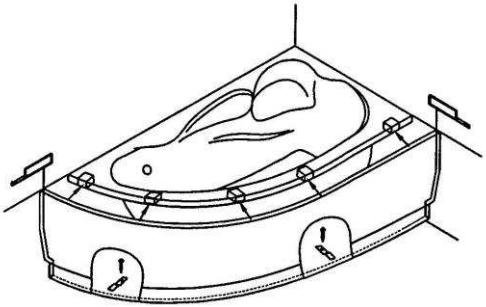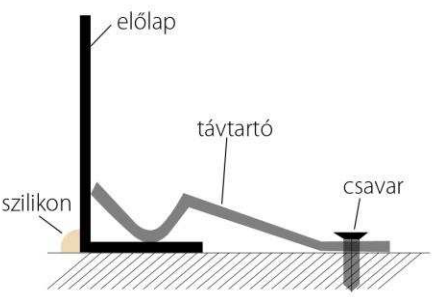
<p>A.</p> 	<p>Helyezze a kádat sík, esetleges kádsérülésektől megóvó felületre (pl. karton) úgy, hogy az alja felfelé nézzen és végezze el a következő műveletet: - csavarozza fel a kád peremvázatában található fakockákra az előlap- oldallap felfogató füleket úgy, hogy a fül domborulata érintkezzen a kád peremének belső részével.</p>
<p>B.</p> 	<p>Miután a kádat beállította a végleges pozícióba, győződjön meg róla, hogy a kád peremmagassága megfelelő pozícióban van a burkolt talajhoz képest, azaz az előlap befér.</p>
<p>C.</p> 	<p>Az előlapot pattintsa be a kád pereme alatt elhelyezett fülekbe, és ellenőrizze le a kád végeinél, hogy az előlapok egy síkban vannak-e a kád végeivel.</p> <p>Mérje ki az alsó rögzítési (távtartó) pontokat és az ábra szerint rögzítse a burkolaton.</p> <p>Erősítse a távtartókat úgy, hogy a kád előlapjának, oldallapjának pereme ütközzön a távtartónak, de maga az előlap, oldallap függőlegesen síkban legyen a kád külső peremével.</p>
<p>D.</p> 	<p>Az alsó találkozási vonalon nyomja ki szaniterszilikonnal a padló és az előlap találkozási pontot.</p> <p>Figyelem! A szigetelő szilikon felhordása zsír és pormentes felületre történjen.</p>