


# Hogyan szerelje fel a zuhanyzóját milliméter pontosan?

Ezt mindenképpen tudnia kell, ha a kabinját közvetlenül a burkolatra szeretné helyezni.

## 1 Zuhanykabin beszerelése zuhanytálcára való építéskor (A1 és A2)

A zuhanykabin gyártók a zuhanykabinok méreteit a szabvány zuhanytálcák méreteit alapul véve tervezik.


Például egy 90x90 cm-es tálcára egy 90x90 cm-es zuhanykabin a megfelelő, rászerezhető. Ugyanakkor a kabin tényleges külső méretei értelemszerűen kisebbek, mivel a kabin falí profiljait a tálcá szelétől kb. 5-10 mm-re szerelik fel.

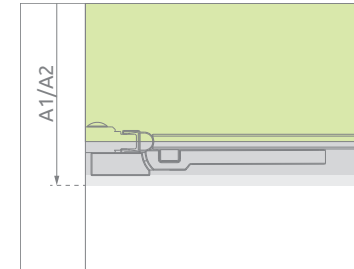

## 2 Zuhanykabin építése közvetlenül a padlóra a fuga széléig (X1 és X2)


Amennyiben egy Radaway zuhanykabin szerelése nem zuhanytálcára történik, akkor nem csak a katalógusban minden terméknél megadott tényleges méretet kell figyelembe vennie, hanem a burkolt fal és a kabin külső széle közötti távolságot is.

Ez a távolság a zuhanytálca méreténél értelemszerűen kisebb és függ a fal függőlegességétől is. Ezt az (X1 és X2) értéket megtalálja weboldalunkon a termék konkrét oldalán alul a letölthető technikai rajzon. Amennyiben burkolatra építi zuhanykabinját, TÖLTSE LE és adja oda a kiválasztott kabin technikai rajzát a burkolójának!

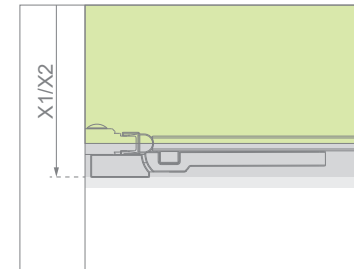


## 3 Építés közvetlenül a padlóra, üvegvonal a fugán, vagy a burkolatváltáson (Y1 és Y2)

Abban az esetben, ha a zuhanyteret más színű csempével szeretné megkülönböztetni, vagy a csempe határvonalát szigorúan a kabin üvegvonala mentén szeretné, hogy végig fusson, akkor a fal és a kabin üvegvonala közötti távolságra (Y1 és Y2) van szüksége. Ezt az (Y1 és Y2) értéket megtalálja weboldalunkon a termék konkrét oldalán alul a letölthető technikai rajzon. Amennyiben burkolatra építi zuhanykabinját, TÖLTSE LE és adja oda a kiválasztott kabin technikai rajzát a burkolójának!



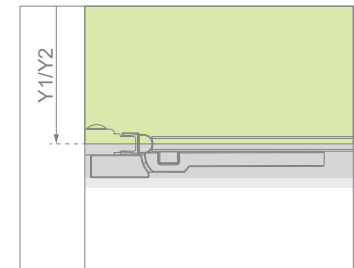


# Kötelező „olvasmány” minden burkolónak!

A burkolatra építendő zuhanykabin kiválasztásakor, megvásárlásakor minden esetben **keresse fel radaway.hu weboldaltunkat** és a termék adatlapjáról **töltse le** a kabinhoz tartozó technikai rajzot és adja oda a burkolójának. Kivitelezőjének ez bizony kötelező „olvasmány” ahhoz, hogy a burkolat az elképzelésének megfelelően, pontosan és esztétikusan készülhessen el. Így biztos, hogy gyönyörű és tökéletes zuhanyzója lesz!

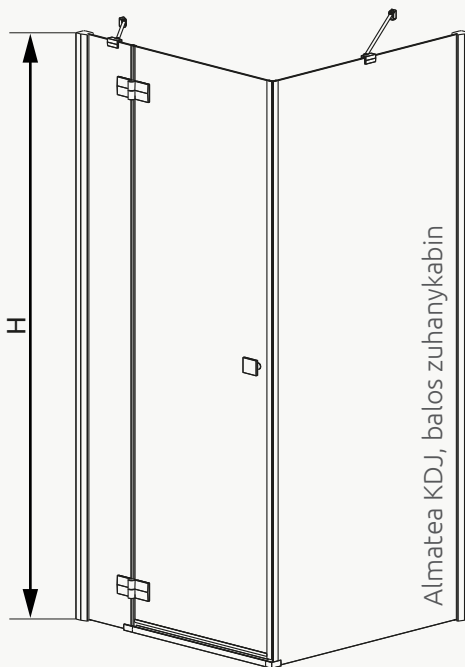

Az alábbi példa, melyet egy technikai rajzból ollóztunk ki, jól mutatja a három különböző méretet.

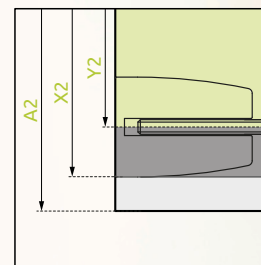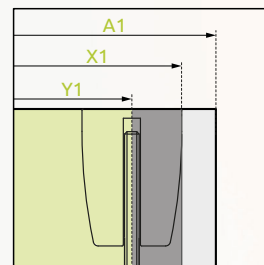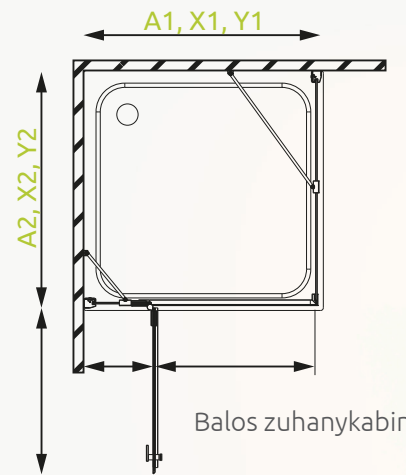

## Jelmagyarázat

**A1, A2** zuhanytálca külső mérete

**X1, X2** zuhanykabin külső mérete

**Y1, Y2** zuhanykabin üveg vonalának mérete



Amennyiben bizonytalan a méretekkel kapcsolatban, kérjük küldje el nekünk a kiválasztott zuhanykabin nevét, cikkszámát és mi segítünk a zuhanykabin üveg vonalának meghatározásában.

**E-mail címünk: [info@radaway.hu](mailto:info@radaway.hu)** (Levelére 2 munkanapon belül válaszolunk.)