


Használati utasítás LOCTITE 55

1. Érdesítsük meg a menet felületét egy fűrészlappal.

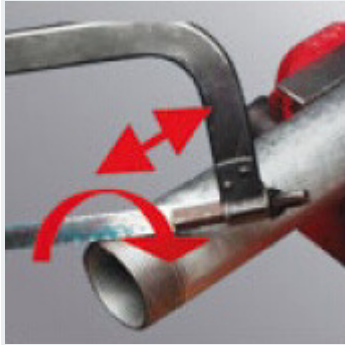

2. Bal kezünkbe fogjuk a külső menetes alkatrészt, jobb kezünkbe a zsinórt és felülről kezdjük rácsavarni a tömítést a menetre. Tekerjük az első sort az egyik menetbe, a többit pedig át a menettetőkön. (Érdemes az első menetet kihagyni, hogy az ellendarabot könnyebben bele tudjuk kaptatni az összecsavaráskor) . A dobozon szerepel, mekkora méretű menethez, hány csévélésre van szükség az optimális tömítéshez.



3. Ha elértük a megfelelő mennyiséget, vágjuk el a tömítőzsinórt a dobozon lévő kis pengével vagy ollóval. A szabad zsinórvéget szorítsuk a menetbe és csavarjuk össze a két egységet.



4. Csőkulccsal húzzuk szorosra, ha szükséges állítsuk pozícióba (például könyökidomnál).

