


## Szerelési útmutató Glamox/Adax lábakhoz

**Megjegyzés: Adax Neo panelek esetén a 2. pontot nem kell elvégezni!**

1. Kicsomagolás után a panelt a hátával felfelé helyezze egy szilárd felületre pl. asztalra
2. Távolítsa el a falra szereléshez szükséges konzolt a panelről. Ehhez a konzol tetején lévő 2 kis tartófül alját egyszerre nyomja el a termosztát felé. Ezután a konzol leemelhető a panelről. *(Adax Neo fűtőpanel esetén ez a lépés nem szükséges!)*

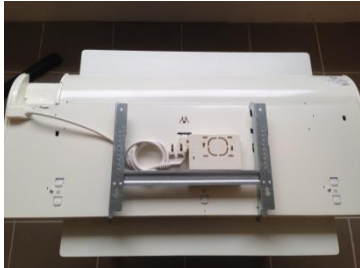

1.




2.



3.

3. Távolítsa el egy csavarhúzó segítségével a jelzett 2 rögzítő csavart, ezek a panel üzemszerű működéséhez nem szükségesek, csak szállításkor védik a fűtőbetétet az elmozdulástól.

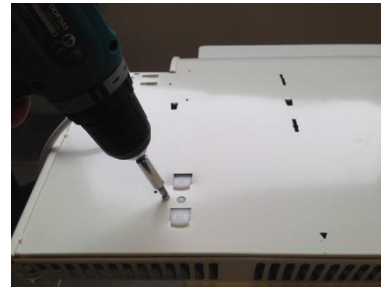

4. A mellékelt 4 darab csavar segítségével rögzítse a lábakat a jelzett furatokba. A láb talprészének a hosszabbik fele a panel eleje fele nézzen. A csavarokat jól húzza meg, hogy a panel később stabilan álljon.



Glamox



Adax Neo



5. A lábon álló panelt helyezze sík padlófelületre, lehetőleg fal közelébe.

