

Légkondicionáló berendezés Felhasználói kézikönyv

AR70FCA*****

- Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott!
- A készülék használata előtt kérjük, olvassa végig figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

SAMSUNG

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	4
Biztonsági tudnivalók	4
Gyors áttekintés	15
A beltéri egység áttekintése	15
kijelző	16
A távvezérlő áttekintése	17
A távvezérlő töltése	17
A távvezérlő használata	18
Initial Settings	18
Üzem mód kiválasztása • A hőmérséklet beállítása	19
A ventilátor sebességének beállítása • A légáramlás irányának beállítása	20
Intelligens funkciók	21
Intelligens és hatékony funkciók	21
WindFree Cooling funkció	21
Dry Comfort funkció	22
AI Auto mód	23
AI Energy üzemmód	24
Cool mód	25
Dry mód • Fan mód	26
Heat mód • Automatikus kiolvasztás	27
Számos intelligens funkció	28
MAX funkció	28
Eco funkció	29
Quiet funkció	30
Motion detection funkció	31
Beep funkció	34
Auto Clean funkció	35
Freeze Wash funkció	37
Kijelző-megvilágítási funkció • Wi-Fi funkció (A SmartThings alkalmazás)	38
Időzítés	39
Be- és kikapcsolási időzítő funkció	39
Good Sleep funkció	41

Tisztítás és karbantartás	42
Időzítő	42
Tisztítás	43
Függelék	47
Hibaelhárítás	47
Információk a hűtőközegekről	49
A SmartThings alkalmazás	50



***A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)***

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeivel (pl. REACH) kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com weboldalra.

Biztonsági tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el ezt a kézikönyvet

A készülék telepítése, használata vagy karbantartása előtt olvassa el és tartsa be az összes biztonsági információt és utasítást. A készülék helytelen telepítése, használata vagy karbantartása halált, súlyos sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Tárolja ezeket az utasításokat a készülékkel együtt. Ez a kézikönyv változhat. A legújabb verziót a www.samsung.com weboldalon találja meg.

Mivel a kézikönyv utasításai különféle modellekre vonatkoznak, az Ön légkondicionálójának a tulajdonságai kissé eltérhetnek a leírtaktól. Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával vagy látogasson el a www.samsung.com weboldalra.

Értesítések és megjegyzések

A biztonsági közlemények és a kiemelt információk tudatosítása érdekében ebben a kézikönyvben az alábbi értesítéseket és megjegyzéseket használjuk:

FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.

VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek könnyebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

FONTOS

Különleges jelentőségű információk

MEGJEGYZÉS

Kiegészítő információk, amelyek hasznosak lehetnek

Szimbólum	Magyarázat
A2L 	FIGYELMEZTETÉS: Alacsony égési sebességű anyag (Ez a készülék R-32-vel van megtöltve.)
	A felhasználói és a telepítési útmutatót figyelmesen olvassa el.
	A felhasználói és a telepítési útmutatót figyelmesen olvassa el.
	A szerviz útmutatót figyelmesen olvassa el.

ÁLTALÁNOS

A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket is ideértve), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy a használatra vonatkozó megfelelő útmutatásban részesültek. Gondoskodni kell a gyermekek megfelelő felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

Európában történő használat esetén : A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha biztosítják számukra a felügyeletet, és elmagyarázzák nekik az eszköz biztonságos használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.

Biztonsági tudnivalók

FONTOS

Ahhoz, hogy ez a termék antimikrobiális funkcióját elláthassa, ezüst-cink-zeolit biocid anyaggal kezelték.

ÜZEMBE HELYEZÉSI INFORMÁCIÓK

FIGYELEM!

A készülék áramellátási jellemzőinek megfelelő vagy annál nagyobb kapacitású tápkábelt használjon. A tápkábelt kizárólag e készülék csatlakoztatására használja. Ne használjon hosszabbító kábelt!

- A tápkábel meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat!
- Ne használjon áramátalakítót! Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
- Az előírttól eltérő feszültség/frekvencia/névleges áramerősség tüzet okozhat!

A készülék üzembe helyezését kizárólag szakember vagy megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalat végezheti el. Ne kísérelje meg saját maga telepíteni a légkondicionálót.

- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, készülékhibát vagy sérülést okozhat, és az üzembe helyezett termékre vonatkozó garancia érvénytelenítését vonhatja maga után!

Leválasztó kapcsolót és különálló áramköri megszakítót is szereljen fel a légkondicionáló készülék közelébe. A leválasztó kapcsolót ne a légkondicionáló védőburkolatára szerelje fel!

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

A kültéri egységet biztonságosan rögzítse, és ügyeljen az elektromos alkatrészek időjárással szembeni védelmére.

- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást vagy készülékhibát okozhat!

Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne helyezze a készüléket nedves, olajos vagy poros, illetve közvetlen napfénynek vagy víznek (vagy esőnek) kitett helyre! Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel!

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat!

Soha ne helyezze a kültéri egységet olyan helyre – például magas külső falra –, ahonnan az leeshet!

- A kültéri egység leesése sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

Ügyeljen a készülék megfelelő földelésére. Sohase gázvezetéken, műanyag vízcsőven vagy telefonvonalon keresztül földelje a készüléket!

- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat!
- Ügyeljen rá, hogy megfelelően földelt hálózati aljzatot használjon.

A terméket olyan helyen kell tárolni, ahol nincs gyúlékony forrás (pl. nyílt láng, gázkészülék, elektromos fűtő, stb.).

- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegnek nincs szaga.



VIGYÁZAT!

Kérjük, fedje le a légkondicionálót PE ZSÁKKAL a telepítést követően, majd távolítsa ezt el, amikor működtetni kezdi a légkondicionálót.

A készüléket egyenletes és kemény borítású padlóra helyezze, mely elbírja annak súlyát.

- Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, illetve zajt, vagy készülékhibát okozhat!

A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz elvezetését.

- Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami anyagi kárt okozhat! A leeresztőcsövet ne csatlakoztassa szennyvízcsatornához, mivel az később szagokat eredményezhet.

Biztonsági tudnivalók

A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.

- A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat, ami anyagi kárt okozhat. Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat!

Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol termohigrosztátra van szükség (pl. szerverterem, gépterem, számítógépterem stb.).

- Ezek a helyek nem biztosítják a termék garantált működési körülményeit, ezért a teljesítmény ezeken a helyeken gyenge lehet.

TÁPELLÁTÁS



FIGYELEM!

Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetékét!

Ne tekerje meg és ne kössön csomót az elektromos vezetékre!

Ne akassza az elektromos vezetékét fémtárgyak fölé, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, ne tegye különféle tárgyak közé és ne nyomja a készülék mögötti részbe!

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat!

Ha a hálózati kábel megsérült, akkor azt a kockázatok megelőzése érdekében csak a gyártó, a szakszerviz vagy ehhez hasonlóan szakképzett szerelő cserélheti ki.

VIGYÁZAT!

A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos időjárás vagy villámlás idején.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

HASZNÁLAT

FIGYELEM!

Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Ha a készülék rendellenes zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Ha a légkondicionáló meghibásodik vagy javításra szorul, azonnal állítsa le a működését, és válassza le a teljes áramellátást. Ezután forduljon a hivatalos szervizhez.

Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása) esetén azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az elektromos vezetékekhez. Ne érjen hozzá a készülékhez és az elektromos vezetékekhez!

- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez!
- A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.

Biztonsági tudnivalók

A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ennek elmulasztása hibás működést, vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- A termék vételára nem tartalmazza annak kiszállítását. A berendezés új helyen történő üzembe helyezése további szerelési és telepítési költségekkel jár.
- A berendezés szokatlan helyen, például ipari környezetben vagy sótartalmú levegőnek kitett tengerparton történő telepítése esetén mindenképpen forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.

Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel!

- Ez áramütést okozhat!

Ne kapcsolja ki a használatban lévő légkondicionálót a megszakítóval!

- A légkondicionálónak a megszakítóval történő kikapcsolása, majd bekapcsolása szikrát okozhat, és áramütést vagy tüzet eredményezhet!

A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel azok veszélyt jelenthetnek a számukra.

- Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat!

Ne érintse meg a kezeivel vagy az ujjjaival a légterelő lapot a fűtési üzem során!

- Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.

Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló berendezés bemeneti/kimeneti nyílásába!

- Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjakkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!

Ne mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt túlzott erővel!

- Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés meghibásodását eredményezheti.

Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé teheti, hogy a gyermekek felmásszanak a berendezésre!

- Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.

Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül gyengén szellőztetett helyen vagy legyengült személyek közelében!

- Az oxigénhiány miatt ez veszélyes lehet, ezért legalább óránként nyisson ablakot.

A Samsung által ajánlottakon kívül ne használjon egyéb eljárásokat a leolvasztás felgyorsításához, illetve a tisztításhoz.

Ne szűrje át és ne égesse el.

Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegek esetleg szagtalanok lehetnek.

Ha bármilyen idegen anyag, például víz folyt a termékbe, szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket!

- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot, acélhuzalt stb.)!
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés meghibásodásához vezethet.



VIGYÁZAT!

Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység alá!

- A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.

Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem törött-e.

- Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

A sérülések megelőzése érdekében a függőleges légterelő lap mozgásának leállítását követően győződjön meg róla, hogy megváltoztatta a vízszintes légterelő lapok irányát. (A vízszintes légáramlás kézi beállítása esetén)

Ha a légkondicionáló nem működik megfelelően hűtés vagy fűtés esetén, akkor lehetséges, hogy a hűtőközeg szivárog. Ha bármilyen szivárgás lép fel, állítsa le a működést, szellőztesse ki a helyiséget, és azonnal forduljon a forgalmazóhoz a hűtőközeg feltöltéséhez.

A hűtőközeg nem ártalmas. Ha azonban tűzzel érintkezik, káros gázokat kelthet és tüzet okozhat.

A beltéri egység szállításakor a csővezetékeket védőkonzolokkal kell ellátni. Ne mozgassa a terméket oly módon, hogy a csővezetékeket fogja.

- Ez gázszivárgást okozhat.

Ne telepítse a terméket hajóba vagy járműbe (például lakókocsi).

- A só, rezgés vagy más környezeti tényező a termék meghibásodását, áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például szennyest, meggyújtott gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi anyagokat, fémtárgyakat stb.)!

- Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést eredményezhet.

Ne használja a készüléket nedves kézzel!

- Ez áramütést okozhat!

Ne permetezzen párolgó anyagot, például rovarirtó szert a készülék felületére!

- Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy termékproblémákat eredményezhet.

Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet!

- Ez a víz káros lehet az emberi egészségre.

Ne üsse, rázza, ejtse le és ne kísérelje meg szétszerelni a távirányítót.

A távirányító elemeinek cseréjekor tartsa azokat távol a gyermekektől.

- Ha a gyermek lenyelte az elemeket, azonnal forduljon orvoshoz.

A távirányító elemeinek cseréjekor ügyeljen arra, hogy az elemfolyadék ne kerüljön a bőrére.

- Az elemfolyadék káros az emberekre.

Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket!

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Ne vágja el és ne égesse el a hűtőközeg tartályát vagy a csővezetékeket.

Ne irányítsa a levegő irányát a kandallóra vagy a fűtőberendezésre.

Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, állatok, növények vagy kozmetikai szerek tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű célra!

- Ez anyagi kárt okozhat.

Ne tegyen ki másokat, állatokat vagy növényeket hosszú időn keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek!

- Ez káros hatással lehet az emberekre, az állatokra vagy a növényekre.

TISZTÍTÁS

FIGYELEM!

A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül az érintett felületre! A készülék tisztításához ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt!

- Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás, szervizelés vagy karbantartás előtt húzza ki a terméket az áramforrásból, és várja meg, amíg a ventilátor leáll.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

VIGYÁZAT!

A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles szélékre való tekintettel óvatosan végezze el!


- Ezt szakembernek kell elvégeznie. Vegye fel a kapcsolatot a szerelővel vagy a szervizközponttal.

Ne tisztítsa meg saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét!

- A berendezés belsejének megtisztításával kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- A szűrő tisztítása tekintetében olvassa el „Tisztítás” című fejezetet.
- Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, és áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a hőcserélő tisztítása során a felületek éles szélei ne okozzanak sérüléseket!

A beltéri egység áttekintése

A tényleges termék megjelenése kissé eltérhet az alábbi képtől.

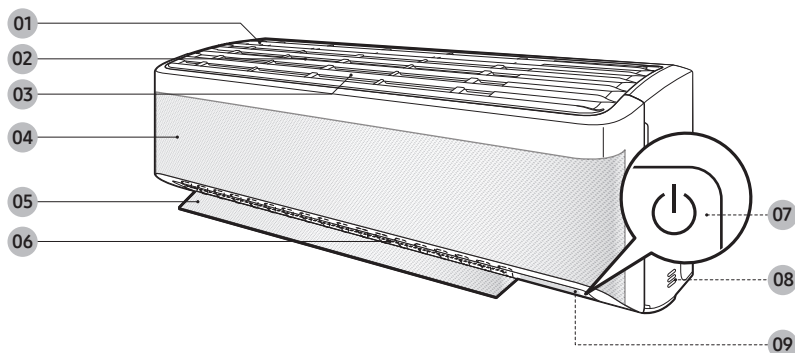

01 Levegőbemenet

02 Levegőszűrő

03 Tripla ápoló szűrő

04 WindFree panel

05 Légtérelő lap (fel és le)

06 Légtérelő lap (bal és jobb)

07 Bekapcsoló gomb/távvezérlő-érzékelő

08 Szobai hőmérsékletérzékelő


09 kijelző

MEGJEGYZÉS

- A terméket két tripla ápoló szűrővel és a kézikönyvvel együtt szállítják.

A beltéri egység áttekintése

kijelző

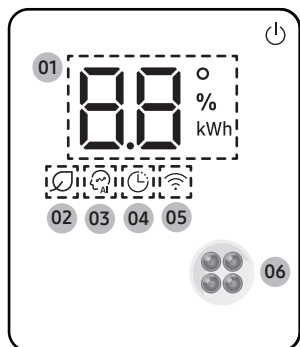

- 01** Hőmérséklet kijelző (numerikus) / Szűrő-visszaállítás jelző (CF) / Auto Clean jelző (C) / Kiolvasztás jelző (dF)

02 AI Energy jelző

03 AI Auto jelző

04 Időzítő jelző / Good Sleep jelző

05 Wi-Fi jelző

MEGJEGYZÉS

- Amikor a Wi-Fi be van kapcsolva, a jelzőfény háromszor felvillan, majd bekapcsol.


06 Mozgásérzékelő szenzor

MEGJEGYZÉS

- Ha a működés kezdetekor a Wi-Fi-kijelző 10 másodpercig villog, ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló nincs csatlakoztatva a Wi-Fi-hez. Tekintse meg a(z) „A SmartThings alkalmazás” részt a(z) 50 oldalon, és csatlakoztassa a légkondicionálót a Wi-Fi-hez.
- Ha a Wi-Fi-hez csatlakozik, a légkondicionáló összegyűjtheti és megismerheti a felhasználói mintáit, hogy AI Auto üzemmódban működhessen.

A távvezérlő áttekintése

A kézikönyvben szereplő kezelési útmutatók többségéhez szükség van a távirányító használatára.

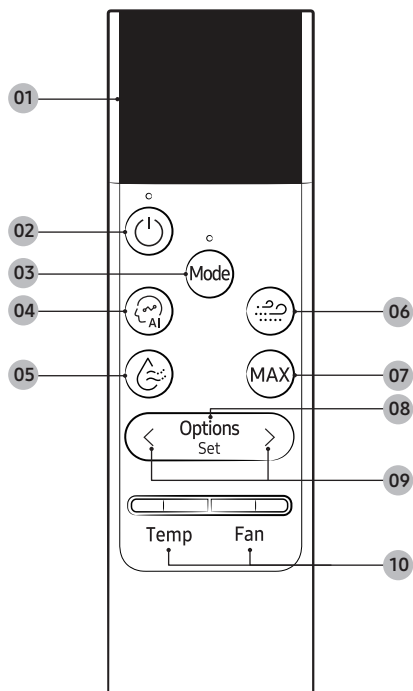


- 01 kijelző
- 02 Bekapcsoló gomb
- 03 Mode gomb
- 04 AI Auto gomb
- 05 Dry Comfort gomb
 - A Dry Comfort funkció ennél a multi rendszernél nem érhető el. De, ha megnyomja ezt a gombot, a készülék Dry üzemmódban működik.
- 06 WindFree gomb
- 07 MAX gomb
- 08 Options/Set/Auto Clean gomb
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig az Auto Clean funkció be- vagy kikapcsolásához.
- 09 Irány gomb
- 10 Hőmérséklet/Ventilátor-fordulatszám gomb
 - Nyomja fel vagy le a gombot a hőmérséklet vagy a ventilátor sebességének beállításához.
 - A légáramlás irányának Horizontál All vagy Horizontál Fix beállításához nyomja meg a **[Temp]** gombot.
 - A légáramlás irányának Vertikál All vagy Vertikál Fix beállításához nyomja meg a **[Fan]** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg bármelyik gombot a kijelző felébresztéséhez.
- A kijelző kikapcsol, ha 5 másodpercig nem nyomnak meg egyetlen távvezérlő gombot sem.
- A Low Ambient üzemmód nem működik a légkondicionáló berendezéseken, még akkor sem, ha be van kapcsolva a Heating Range alatt.
- A felhasználói kézikönyvben a távvezérlő gombjain látható szürke körök jelzik azokat a területeket, amelyeket meg kell nyomni a gombok működéséhez.

PL 

A távvezérlő töltése

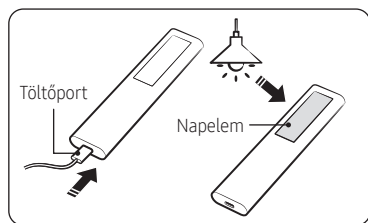

- Teljesen töltsse fel a távvezérlőt használat előtt.
- Ha a távvezérlő kijelzőjén a "Low battery" üzenet jelenik meg, töltsse fel a távvezérlőt a távvezérlő alján található USB-port (C-típus) segítségével.
 - Ha a távvezérlőt lefelé fordítja, akkor a napelemből keresztül töltődik, így az akkumulátor tovább bírja.
- Amíg a távvezérlő töltődik, a kijelzőn a 'Charging' felirat látható. A töltés befejezése után megjelenik a 'Complete' felirat, majd a kijelző kikapcsol. Ezután húzza ki a töltőkábelt.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, akkor a tárolás előtt feltétlenül töltsse fel a távvezérlőt az USB-porton keresztül.

MEGJEGYZÉS


- A termékhez nem tartozik távvezérlő töltőkábel vagy töltő.

A távvezérlő használata

A kívánt mód kiválasztásának, majd a hőmérséklet, a ventilátor-fordulatszám és a légáramlásirány beállításának köszönhetően a légkondicionáló berendezés használata rendkívül egyszerű.


Initial Settings


A távvezérlő első használata előtt állítsa be a hőmérséklet-mértékegységet Celsius vagy Fahrenheit fokra.

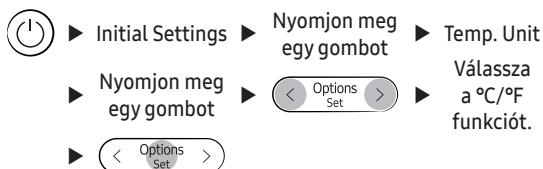

MEGJEGYZÉS

- A hőmérséklet-mértékegység beállítását követően a távvezérlő kikapcsol. A gomb megnyomásával kapcsolja be.
- A beltéri egységen megjelenő hőmérsékleti értékek nem változnak.
- A hőmérséklet-mértékegység módosításához az alábbiak szerint változtasson a beállításokon:

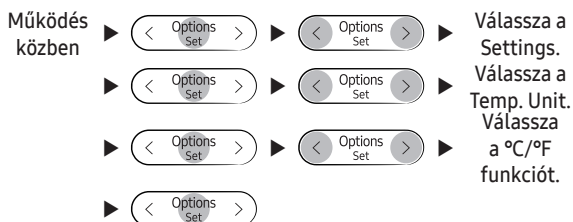

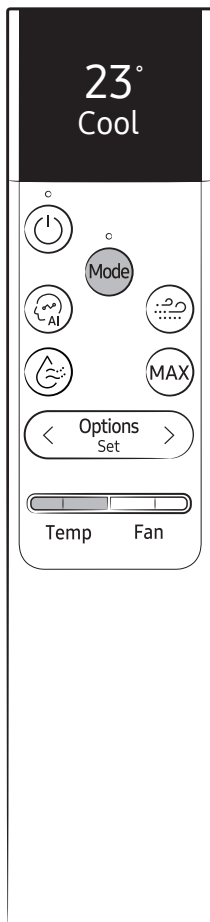

Üzem mód kiválasztása

Az aktuális üzemmódot az AI Auto, Cool, Dry, Fan, és Heat opciók között a **Mode** (Üzem mód) gomb megnyomásával léptetheti.

A Wi-Fi csatlakozás után az AI Auto üzemmód használatra kész.

MEGJEGYZÉS

- Az alábbi működési tartományokban használhatja a Cool, Dry és Heat üzemmódokat.

Mód	Cool	Dry	Heat
Beltéri hőmérséklet	16 °C - 32 °C	18 °C - 32 °C	27 °C vagy kevesebb
Külső hőmérséklet	-10 °C - 46 °C	-10 °C - 46 °C	-15 °C - 24 °C ¹⁾
Beltéri páratartalom	Relatív páratartalom 80% vagy kevesebb ²⁾	-	-

¹⁾ Ha a külső hőmérséklet -15 °C-ra csökken, a fűtési teljesítmény az előírt kapacitás 60-70%-ára eshet vissza.

²⁾ Ha a légkondicionáló hosszú időn keresztül magas páratartalmú környezetben működik a Cool üzemmódban, akkor kondenzáció léphet fel.


- A multi rendszerben fennálló kültéri hőmérséklettel kapcsolatos további információkért lásd a multi rendszer kézikönyvét.

A hőmérséklet beállítása

Az egyes üzemmódok hőmérsékletének szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a **[Temp]** gombot:

Mód	Hőmérsékletszabályozás
AI Auto/Cool/Heat	Állítsa be 1 °C-onként 16 °C és 30 °C közötti értékre.
Dry	Állítsa be 1 °C-onként 18 °C és 30 °C közötti értékre.
Fan	Nincs hőmérséklet-szabályozás.

A távvezérlő használata

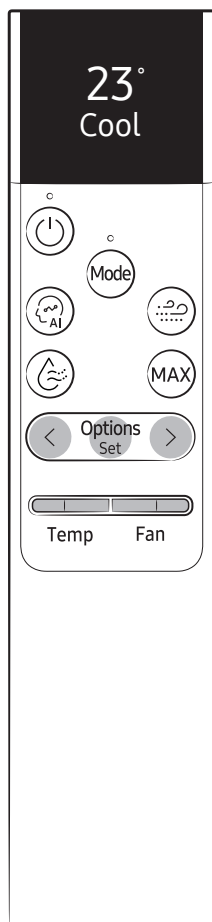

A ventilátor sebességének beállítása

A különböző módokban az alábbi ventilátor-fordulatszámok választhatók ki:

Mód	Elérhető ventilátor-fordulatszám
AI Auto	Nincs ventilátor-fordulatszám szabályozás. (Automata ventilátor, alapértelmezett vezérlőbeállítás)      (Manuális ventilátor)
Cool/Heat	    
Fan	   
Dry	Nincs ventilátor-fordulatszám szabályozás.


A légáramlás irányának beállítása

A függőleges és vízszintes légterelő lapok mozgásának leállításával gondoskodjon állandó irányú légáramlásról.

- Működés közben ▶ Nyomja meg a  gombot ▶ Válassza a Horizontal All vagy Horizontal Fix.
- Működés közben ▶ Nyomja meg a  gombot ▶ Válassza a Vertical All vagy Vertical Fix.

MEGJEGYZÉS

- A függőleges légterelő lap manuális beállítása esetén előfordulhat, hogy a légkondicionáló kikapcsolásakor az nem záródik le teljesen.
- Mindig a távirányítóval állítsa be a légterelő lapokat. Ne mozgassa kézzel a lapokat. Ekkor nem biztos, hogy megfelelően működnek.
- A légáramlás vízszintes iránya nem szabályozható a Cool módban, amikor a Good Sleep funkció üzemel.
- A levegőáramlás irányát az Options menüből is kiválaszthatja:

- Működés közben ▶  ▶  ▶ Válassza a Direction.
- Válassza a Vertical. ▶  ▶ Válassza a Vertical All vagy Vertical Fix.
- Válassza a Horizontal. ▶  ▶ Válassza a Horizontal All vagy Horizontal Fix.

Intelligens és hatékony funkciók

Wind
Free
On

Wind
Free
Off

WindFree Cooling funkció

A WindFree Cooling funkcióval élvezheti az enyhe szellőt, amely a WindFree panel apró lyukain keresztül érkezik, nem közvetlenül a légterelő lapokon keresztül.

Cool/Dry/Fan módban ►



MEGJEGYZÉS

- A funkció törléséhez újból nyomja meg a  (WindFree) gombot.
- Ha a WindFree Cooling funkció be van kapcsolva, a légkondicionáló automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét, hogy a szoba enyhén levegős és kellemes maradjon.
- A WindFree Cooling funkció kikapcsolásakor a légkondicionáló visszatér az eredeti ventilátorsebességre, és a levegő a légterelő lapokon keresztül érkezik.
- A Cool üzemmódban a WindFree Cooling során az ajánlott beállított hőmérséklet 24 °C - 26 °C.
- A WindFree Cooling funkciót akkor használhatja, ha a Cool, Dry, vagy Fan mód üzemel.
- A WindFree Cooling üzemmód során a Quiet funkció nem választható.
- A WindFree Cooling funkció kiválasztása törli a Dry Comfort, MAX, Eco, és a légáramlás irány beállítási funkciókat.

Intelligens és hatékony funkciók

Dry
Comfort
On

Dry
Comfort
Off

Intelligens funkciók

Dry Comfort funkció

A páramentesítő funkció kellemes páratartalmat tart fenn, és energiát takarít meg az által, hogy a páratartalmat a beállított hőmérséklethez igazítja.

Működés
közben



MEGJEGYZÉS

- A hőmérséklet 1 °C-os lépésekben 18 °C és 30 °C közötti értékre állítható be.
- A ventilátor fordulatszáma automatikusan van szabályozva.
- A légáramlás iránya automatikusan van szabályozva.
Ha használatban van a Dry Comfort funkció, és kiválasztja a Horizontál vagy Vertical lehetőséget, a funkció kikapcsol.
- Ha használatban van a Dry Comfort funkció, és magas a beltéri hőmérséklet és páratartalom, a légterelő lap kinyílik, hogy beállítsa a hőmérsékletet és a páratartalmat. A légterelő lap automatikusan becsukódik, ha a hőmérséklet és a páratartalom kellemes szintet ért el.

A légterelő lap módosítása a hőmérséklet és a páratartalom által		
Beltéri hőmérséklet és páratartalom	Ha alacsony a hőmérséklet és a páratartalom • A levegő a WindFree panel felől áramlik	Ha magas a hőmérséklet és a páratartalom • A levegő a légterelő lap felől áramlik
Légterelő lap	Zárva	Nyitva

- A multi rendszer esetén a készülék Dry üzemmódban működik.



AI Auto mód

Használja az AI Auto üzemmódot a Cool, Dry, Heat, és WindFree Cooling módok automatikus üzemeltetéséhez, a külső szerverről a Wi-Fi modulon keresztül összegyűjtött felhasználói minták függvényében. A számunkra legmegfelelőbb hőmérsékletet és üzemmódot az aktuális (beltéri/kültéri) hőmérséklet és az összegyűjtött felhasználói minták alapján is beállíthatjuk.



vagy



Válassza az Auto lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi csatlakozás után az ez üzemmód használatra kész.
- Az AI Auto üzemmódban, a  (AI Auto) és a  (Wi-Fi) jelzők jelennek meg a beltéri egység kijelzőjén.
- Ha az összegyűjtött felhasználói minták nem elegendőek, a beállított hőmérséklet a felhasználó tevékenységi ideje és a beltéri/kültéri hőmérséklet alapján kerül beállításra.
- A beállított hőmérséklet 22 °C és 28 °C (Cool) / 20 °C és 28 °C (Heat) tartományban szabályozható AI Auto módban. Kézzel is beállítható.
- Az automatikusan megváltoztatott beállított hőmérséklet megjelenik a beltéri egység kijelzőjén, amely 4-5 másodperc múlva átvált az aktuális hőmérsékletre.
- Ha az AI Auto üzemmódban megnyomja a  (Üzem mód) gombot, az üzemmód törlődik.
- Ha módosítja a beállított hőmérsékletet AI Auto módban, a légkondicionáló a módosított beállított hőmérséklettel működik.
- Állítsa be a ventilátor fordulatszámát, vagy rögzítse a kívánt fordulatszámon. Az alábbiak szerint végezheti el:

AI Auto
üzemmódban



Válassza a
Settings.



Válassza az Auto
üzemmódot.



Válassza az Auto
fan/ Manual fan
lehetőséget.

- Ha az Auto Fan beállítást választja a ventilátor-fordulatszám automatikusan lesz szabályozva.
- Ha a Manual Fan beállítást választja, az Auto, Low, Med, High, és Turbo ventilátor-fordulatszámot használhatja.

Intelligens és hatékony funkciók



Ha nincs csatlakoztatva a Wi-Fi-hez

- A légkondicionáló a helyiség hőmérsékletétől és páratartalmától függően automatikusan Cool, Dry, vagy Heat üzemmódba kapcsol.
A helyiség aktuális levegőminőségének megfelelő optimális üzemmód automatikusan működik, hogy gyorsan kellemes levegőt biztosítson.
- A ventilátor-fordulatszám a helyiség hőmérsékletétől és páratartalmától függően automatikusan beállításra kerül.

AI Energy üzemmód

- Az AI Energy üzemmóddal takarékoskodhat a működő légkondicionáló berendezés által használt villamosenergiával. Ez az üzemmód csak a SmartThings alkalmazásban kapcsolható be vagy ki.
- A megtakarított villamosenergia csak az AI Auto üzemmódban lesz kiszámítva.
- Az AI Energy jelzés (🔌) világít a beltéri egység kijelzőjén.
- A megtakarított villamosenergia kiszámításához felhasznált időtartam kezdete a légkondicionáló bekapcsolásának pillanata.
- A megtakarított villamosenergia mennyisége változó, függ a környezettől (pl. beltéri/kültéri hőmérséklet és páratartalom), a beállított hőmérséklettől és az üzemmódtól.
- Vegye figyelembe, hogy a megtakarított villamosenergia mennyisége a mérés módjától függően azonos üzemi környezetben is eltérő lehet.
- Erőteljes hűtési vagy fűtési teljesítményhez kapcsolja ki az AI Energy üzemmódot a SmartThings alkalmazásban.

23°
Cool

Cool mód

A Cool mód használatával nagy melegben is hűvösen tarthatja lakását.



Válassza a Cool
lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- A Cool üzemmód kiválasztása után válassza ki a kívánt funkciót, hőmérsékletet és ventilátorsebességet.
 - A helyiség gyorsabb lehűlése érdekében alacsonyabb hőmérsékletet és magasabb ventilátor-fordulatszámot állítson be.
 - A magas hőmérséklet és alacsony ventilátor-fordulatszám beállításával energiatakarékos működés érhető el.
 - Amint a beltéri hőmérséklet megközelíti a beállított értéket, a kompresszor az energiatakarékosság érdekében alacsony fordulatszámmra vált át.

Intelligens és hatékony funkciók

25°
Dry

Dry mód

A Dry módot esős vagy párás időjárás esetén használja.



Válassza a Dry
lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- A páratlanításhoz a beállított hőmérsékleti tartomány 24 és 26 °C között van. Ha úgy érzi, hogy a jelenlegi páratartalom túl magas, állítson be alacsonyabb hőmérsékletet.
- Nem használhatja a Dry módot fűtésre. A Dry mód úgy van kialakítva, hogy hűtési hatása legyen.

Fan mód

Használja a Fan üzemmódot a légkondicionáló padlóventilátorként való használatához és biztosítsa a szellőzést fűtés vagy hűtés nélkül.



Válassza a Fan
lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja, működtesse Fan üzemmódban 3-4 órán keresztül a belső alkatrészek kiszáritásához.
- A kültéri egység nem rendelkezik Fan üzemmóddal. Ez a normál működés részének tekintendő.

25°
Heat

Heat mód

Helyiségei melegen tartásához a Heat módot használja.



Válassza a Heat lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- A légkondicionáló bemelegedése során a hideg légáramlatok megelőzése érdekében körülbelül 3-5 perccig még nem kapcsol be a ventilátor.
- Ha a légkondicionáló berendezés alacsony hatásfokkal fűt, kiegészítő fűtőberendezés használatát is vegye igénybe.

Automatikus kiolvasztás

Ha a külső hőmérséklet alacsony, és a páratartalom magas, dér képződhet a kültéri hőcserélőn, ami csökkentheti a fűtés hatékonyságát. Ha ez a Heat üzemmód során bekövetkezik, akkor a légkondicionáló 5-12 percen át futtatja a kiolvasztási funkciót, hogy a deret eltávolítsa a kültéri hőcserélőről.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Leolvasztás funkció be van kapcsolva, a  (Leolvasztás) jelzés megjelenik a beltéri egység kijelzőjén, gőz keletkezik a kültéri egységen, a légterelő lapok nem mozdulnak. (Vegye figyelembe, hogy a multi rendszerben a lapok a legalacsonyabb pozícióba mozognak. A leolvasztás befejezése után a lapok visszaállnak a felhasználó által beállított szögbe.)
- A távirányítóval nem választhat más funkciókat, amíg a Kiolvasztás funkció be nem fejeződik.

Számos intelligens funkció

MAX
On

MAX
Off

MAX funkció

Használja a MAX funkciót a szoba gyors lehűtésére vagy felmelegítésére. A légkondicionáló berendezés e funkcióban nyújtja a legmagasabb hűtési és fűtési teljesítményt. E funkció a Cool vagy Heat módban egyaránt kiválasztható.

Cool vagy Heat
módban



MEGJEGYZÉS

- A légáramlás iránya megváltoztatható, de a beállított hőmérsékletet és a ventilátor sebessége nem.
- Amikor a MAX funkciót választja a Heat módban, előfordulhat, hogy a ventilátor fordulatszáma nem növekszik 3-5 percig, amíg a készülék felmelegszik.
- A MAX funkció kiválasztása törli a Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep, és Quiet funkciókat.



Eco funkció

Multi rendszer esetén ez a funkció nem támogatott.

Használja a Eco funkciót az áramfogyasztás csökkentésére, a hűtés vagy fűtés megtartása mellett. E funkció a Cool vagy Heat módban egyaránt kiválasztható.

Cool vagy Heat
módban



Válassza az Eco
lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

- Amikor az Eco funkció elindul, megkezdődik a függőleges légterelés.
- Megváltoztathatja a beállított hőmérsékletet, a légáramlás irányát és a ventilátor sebességét.
- A lehetséges beállított hőmérsékletek az Eco funkció bekapcsolásakor:

Mód	Minimális beállított hőmérséklet	Maximális beállított hőmérséklet
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Ha a beállított hőmérséklet az aktuális üzemmód megengedett tartományán kívül esik, akkor a beállított hőmérséklet automatikusan visszaáll a tartományba.
- Amikor kikapcsolja az Eco funkciót, a légáramlás folytatódik. Használja a légáramlási irány beállító funkciót a kikapcsolásához.
- A Eco funkció kiválasztása törli a Dry Comfort, WindFree Cooling, Good Sleep, MAX és Quiet funkciókat.

Számos intelligens funkció



Quiet funkció

A Quiet funkció a működési zaj csökkentésére szolgál. E funkció a Cool vagy Heat módban egyaránt kiválasztható.

Cool vagy Heat
módban



Válassza
a Quiet
lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

- A beállított hőmérséklet és a légáramlás iránya megváltoztatható, de a ventilátor sebessége nem.
- A Quiet funkció kiválasztása törli a Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep, és MAX funkciókat.


Direct

Indirect


Motion detection funkció

Légáramlás iránya


Használja a Motion detection funkciót arra, hogy a légkondicionáló érzékelje az emberi mozgásokat és közvetlenül vagy közvetve fújja a levegőt.

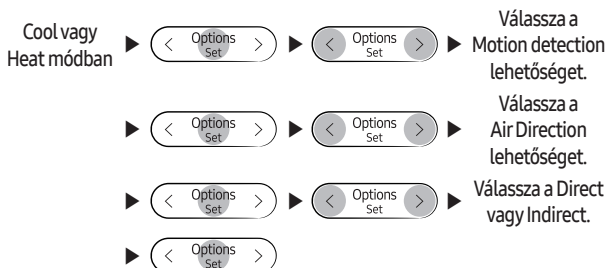

- Ha a Direct légáramlás van kiválasztva
- Ha a Indirect légáramlás van kiválasztva

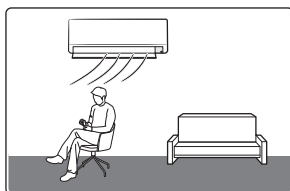


- A levegő az érzékelt irány felé áramlik.

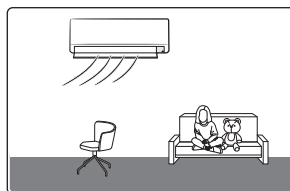

- A levegő az érzékelt iránnyal ellenkező irányba áramlik.

- Ha mindenhol érzékel emberi mozgást

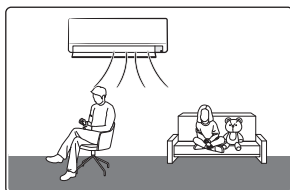


- Direct áramlás esetén a légkondicionáló bal és jobb irányú légáramot fúj.
- Indirect áramlás esetén középre irányítja a légáramot.
- Heat módban a függőleges légterelő lap felfelé mozog.

Számos intelligens funkció


Power Saving

Érzékelés nélkül a Power Saving üzemmód működik.

Be- vagy kikapcsolhatja a Power Saving üzemmódot.

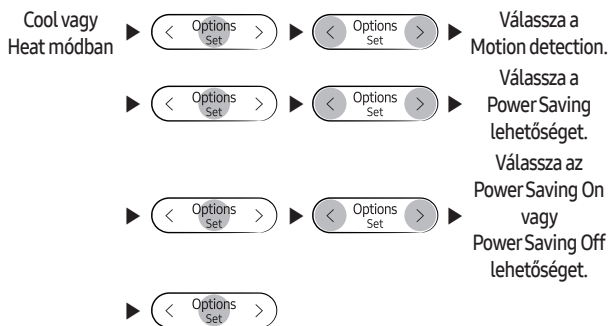

- Ha nem érzékel emberi mozgást

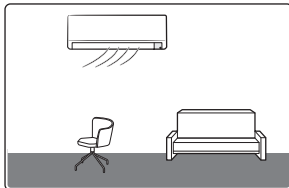


- Ha kb. 20 percig nem észlel emberi mozgást, akkor elindul a Power Saving üzemmód, és a beállított hőmérséklet legfeljebb 28°C-ra változhat.
- Ha Power Saving üzemmódban észlel emberi mozgásokat, az előző művelet újraindul.

MEGJEGYZÉS

- A Motion detection funkció csak Cool és Heat üzemmódban működik.
- A mozgásérzékelő csak 5 m-en belül képes érzékelni az emberi mozgásokat. Lehet hogy nem érzékeli a hatótávolságon kívüli emberi mozgásokat.
- Ha az érzékelő előtt akadályok vannak, vagy ha a hely közvetlen napfénynek vagy szélnek van kitéve, akkor előfordulhat, hogy az érzékelő nem működik megfelelően.
- A mozgásérzékelő szenzor könnyebben képes felismerni egy ember oldalirányú mozgását, mint az oda-vissza mozgást.
- A mozgásérzékelő szenzor a termék jobb alsó sarkában található. Ezért, amikor egy személy a termék közepénél helyezkedik el, a szenzor úgy érzékeli, hogy a személy a bal oldalán helyezkedik el, és a termék ennek megfelelően fúj a levegőt.
- Előfordulhat, hogy a szenzor közepe körüli egyes területeket nem észleli.
- Melegvérű háziállat, mozgó fűtőtest vagy a robottisztító mozgásait is emberi mozgásokként érzékelheti.
- Ha egy személy mozdulatlan marad az érzékelési tartományon belül, akkor előfordulhat, hogy nem észlelhető.
- Mivel a mozgásérzékelő szenzor képes felismerni a meleg testek mozgását, előfordulhat, hogy nem működik akkor, ha egy személy hátrafordul és kevésbé érzékelhető a bőre, vagy olyan akadályokkal, mint például a ruhanemű, el van takarva.
- Az érzékelő érzékenysége a ruhák vastagságától függően csökkenhet.
- Ha megváltoztatja az aktuális módot, a légáramlás irányát vagy az opcionális funkciót, akkor a Motion detection funkció kikapcsol.
- Ha egy személy azonos helyen végez testmozgásokat, vagy hosszabb ideig nem mozog, akkor azt távollétként érzékeli.
- Ha kevés mozgás fordul elő, például csecsemők és betegek esetében, vagy ha a kevés mozgás folyamatos, például alvás vagy filmnézés esetén, akkor az is érzékelhető távollétként.
- Ne tegyen nagy tárgyat, fűtőberendezést vagy párasítót a készülék közelébe.
- Ne érintse meg az érzékelőt. Ennek elmulasztása a termék sérülését vagy hibás működését okozhatja.

Számos intelligens funkció

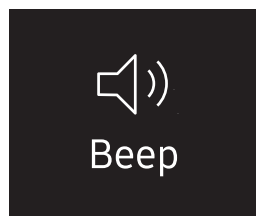

Beep funkció

A Beep funkcióval kapcsolhatja be, illetve ki a távirányítón található gombok megnyomásakor hallható csipogást.

- Működés közben ▶  ▶  ▶
- Válassza a Settings. ▶  ▶  ▶
- Válassza a Beep lehetőséget. ▶ 

Auto Clean


Auto Clean funkció

Használja az Auto Clean funkciót, ha a beltéri egység szagot bocsát ki.

Az Auto Clean aktiválása

Az Auto Clean aktiválásához tartsa nyomva az  (opciók) gombot legalább 3 másodpercig.

A beltéri egység kijelzője ezt mutatja :

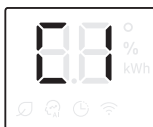

Ha a légkondicionáló ki van kapcsolva, az Auto Clean azonnal elindul. Ha a légkondicionáló üzemel, az Auto Clean a légkondicionáló leállítását követően indul el.

MEGJEGYZÉS

- Az Auto Clean funkciót az Options menüből is elindíthatja:




- Ha az Auto Clean be van kapcsolva, akkor a légkondicionáló kikapcsolásakor mindig elindul.
- Az Auto Clean 10–30 percig fut, a belső szárítási körülményektől függően. A beltéri egység kijelzője mutatja a tisztítási folyamatot 1-99%-ig.
- Ha egy másik funkciót indít, miközben az Auto Clean folyamatban van, az Auto Clean szünetel, és folytatódik, amikor a másik funkció leáll.
- Amikor az Auto Clean befejeződik, a légkondicionáló kikapcsol.
- Az Auto Clean az időzített kikapcsolás és a Good Sleep funkció elindulását követően is tovább működik, de az Auto Clean kikapcsol a Heat vagy Fan üzemmód bekapcsolásakor.

Számos intelligens funkció

Az Auto Clean megszakítása

Az Auto Clean működés közbeni megszakításához kövesse az alábbi eljárást:

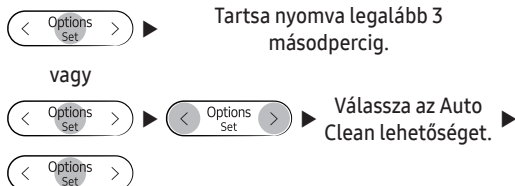


MEGJEGYZÉS

- Az Auto Clean megszakítása nem jelenti annak kikapcsolását.

Az Auto Clean kikapcsolása

Az Auto Clean kikapcsolásához kövesse az alábbi eljárást, amíg a légkondicionáló üzemel:

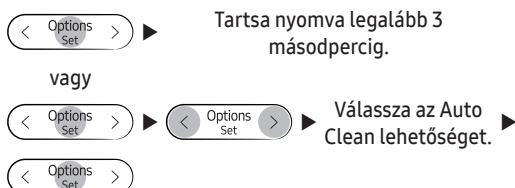

Freeze Wash

Freeze Wash funkció

Multi rendszer esetén ez a funkció nem támogatott.

Használja a Freeze Wash funkciót a levegőben szálló szennyeződések vagy a por lemosására a beltéri hőcserélő felületéről, fagyasztási és felengedési művelettel.

Működés leállási állapotban,



MEGJEGYZÉS


- A Freeze Wash funkció 30-80 perig működik (a kültéri egység üzemel) a helyiség hőmérsékletétől vagy páratartalmától függően, a következő cikluson keresztül: fagyasztás → leolvasztás → a beltéri egység hőcserélőjének szárítása.
- A beltéri egység kijelzője mutatja a tisztítási folyamatot (1-99%).
- Ha más funkciót szeretne használni Mosás üzemmódban, nyomja meg a  (Tápellátás) gombot a távvezérlőn a működés leállításához.
- Ha a helyiség hőmérséklete alacsony vagy a páratartalom magas, előfordulhat, hogy a Freeze Wash funkció nem működik.
- A Freeze Wash funkció befejezése előtt a légterelő lap becsukódik, majd megkezdődik a szárítási művelet.
- A Freeze Wash ciklus alatt csikorgó hangot hallhat a beltéri egységből. Ez normális, és a Freeze Wash ciklus végén befejeződik.
- A beltéri egység körüli terület elmosódottnak tűnhet, vagy páralecsapódás képződhet, miközben a Freeze Wash funkció működik.
- A Freeze Wash funkció működése közben fagy vagy víz látható a kültéri egység szelepének felületén.
- A Freeze Wash funkció használata 2 hetente javasolt. Ellenkező esetben nehezen eltávolítható por vagy szennyeződés halmozódhat fel a hőcserélőben.

Számos intelligens funkció



Kijelző-megvilágítási funkció

A Kijelző-megvilágítási funkcióval kapcsolhatja be, illetve ki a beltéri egység kijelzőjének megvilágítását.

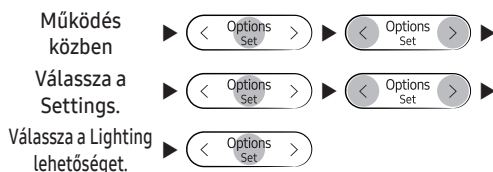

MEGJEGYZÉS

- Ha megváltoztatja az aktuális módot vagy funkciót, amikor a Display funkció aktív, a kijelzővilágítás 5 másodpercre bekapcsol, majd újra kikapcsol.
- A Display világítás funkció kikapcsolásához, ismételje meg a fenti módszert, vagy kapcsolja ki és be a terméket.

Wi-Fi funkció (A SmartThings alkalmazás)

Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy okostelefonját párosíthassa a légkondicionálóval.



Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi funkció bekapcsolásakor a telefon összekapcsolódik a légkondicionálóval, az **AP** néhány másodpercre megjelenik a távirányító kijelzőjén.
- Amikor a telefon összekapcsolódott a légkondicionálóval, vezeték nélküli interneten keresztül vezérelheti az okostelefonra telepített SmartThings applikáció segítségével.
- Az okostelefon csatlakozásra való felkészítéséről és a légkondicionáló SmartThings applikációval történő használatáról további információt a „A SmartThings alkalmazás” oldalon talál 50.
- A Wi-Fi be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  és  gombot 5 másodpercig.
 - A SmartThings alkalmazás elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot, amely lehetővé teszi a légkondicionáló csatlakoztatását.


Időzítés




Be- és kikapcsolási időzítő funkció

Használja az Időzített be/kikapcsolás funkciót a légkondicionáló be- vagy kikapcsolásához egy időtartam után. Az időtartam ütemezése, mielőtt a légkondicionáló be- vagy kikapcsol, elősegíti a légkondicionáló gazdaságos használatát.

Bekapcsolás


   **Válassza a Good Sleep/Timer lehetőséget.**


   **Válassza az On Timer vagy Off Timer lehetőséget.**


   **(Állítsa be az időtartamot.)**

Győződjön meg arról, hogy  a beltéri egység kijelzője be van kapcsolva.

Kikapcsolás

   **Válassza a Good Sleep/Timer lehetőséget.**

   **Válassza az On Timer vagy Off Timer lehetőséget.**

   **(Állítsa be az időtartamot.)**

Győződjön meg arról, hogy  a beltéri egység kijelzője ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS


- Az Időzített be/kikapcsolás funkció kikapcsolásához állítsa az időtartamot 00 m-re.
- Ha a távvezérlő ki van kapcsolva, és a Timer/Good Sleep lehetőséget választja, az **[On Timer]** megjelenik a távvezérlő kijelzőjén. Ha a távvezérlő be van kapcsolva, és a Timer/Good Sleep lehetőséget választja, az **[Off Timer]** jelenik meg.
- Az időtartam 30 perc és 24 óra között lehet.
- A Időzített bekapcsolási és kikapcsolási funkcióhoz nem adhat meg azonos értéket.

A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő kombinálása	
Kikapcsolt légkondicionáló esetén	Példa: Bekapcsolás: 3 óra, kikapcsolás: 5 óra A légkondicionáló 3 órával azután kapcsol be, miután utoljára megnyomta a  gombot az Időzített be/kikapcsolás funkció elindításához, 2 órán át üzemel, majd újra kikapcsol.
Bekapcsolt légkondicionáló esetén	Példa: Bekapcsolás: 3 óra, kikapcsolás: 1 óra A légkondicionáló 1 órával azután kapcsol ki, miután utoljára megnyomta a  gombot az Időzített be/kikapcsolás funkció elindításához, 2 órán át nem üzemel, majd újra bekapcsol.


Be- és kikapcsolási időzítő funkció

Ha beállítja az Időzített bekapcsolás funkciót, akkor a távvezérlő kikapcsolt állapotában módosíthatja az üzemmódot vagy a hőmérsékletet.

Alap kiválasztás

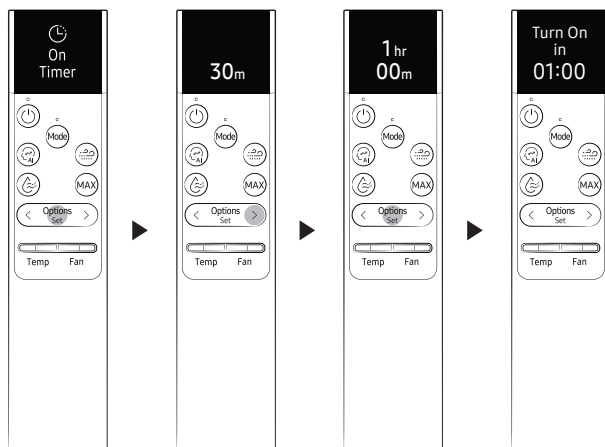

További kiválasztás

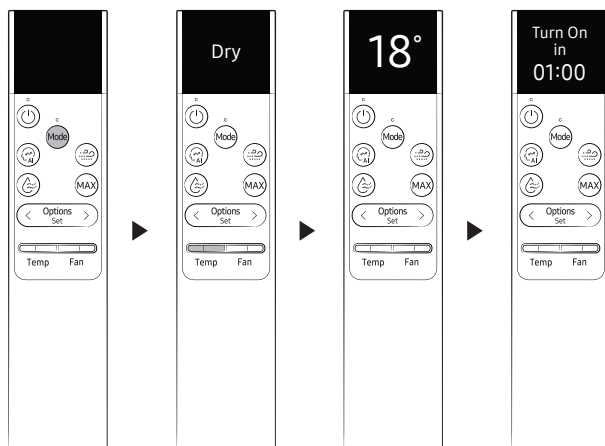



Good Sleep funkció

Használja a Good Sleep funkciót, hogy energiát takarítson meg alvás közben. E funkció a Cool vagy Heat módban egyaránt kiválasztható.

Bekapcsolás

Cool vagy Heat módban

Válassza a Good Sleep/Timer lehetőséget.

Válassza a Good Sleep lehetőséget.

(Állítsa be az időtartamot.)

Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység kijelzője be van kapcsolva.

Kikapcsolás

Cool vagy Heat módban

Válassza a Good Sleep/Timer lehetőséget.

Válassza a Good Sleep lehetőséget.

(Állítsa be az időtartamot.)

Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység kijelzője ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- A Good Sleep funkció kikapcsolásához állítsa az időtartamot 00 m-re.
- A Good Sleep funkció elindítását követően a (Időzítő) jelző látható a beltéri egység kijelzőjén.
- Az időtartam 30 perc és 12 óra között lehet.
- Az ajánlott beállított hőmérsékletek az Good Sleep funkció bekapcsolásakor:

Mód	Javaolt beállított hőmérséklet	Optimális beállított hőmérséklet
Cool	25 °C - 27 °C	26 °C
Heat	21 °C - 23 °C	22 °C


- A Good Sleep funkció használható a WindFree Cooling funkcióval együtt.
- A Good Sleep funkció kiválasztása törli az Dry Comfort, Eco, MAX, és Quiet funkciókat.

Időzítő

Feladat	Milyen gyakran	Ki által	Útmutató
Indítsa el az Auto Clean funkciót.	Szükség szerint	Tulajdonos	"Auto Clean funkció" az oldalon 35.
Futtassa a Freeze Wash funkciót.	Kéthetente	Tulajdonos	"Freeze Wash funkció" az oldalon 37.
A szűrő tisztítása.	Kéthetente	Tulajdonos	"A szűrő tisztítása" az oldalon 44.
A tripla ápoló szűrő cseréje.	3 évente egyszer	Tulajdonos	"A tripla ápoló szűrő cseréje" az oldalon 45.
Tisztítsa meg a WindFree panelt	Minimum havonta	Tulajdonos	"A WindFree panel tisztítása" az oldalon 46.
Tisztítsa meg a beltéri egység külsejét.	Szükség szerint	Tulajdonos	"A beltéri egység külsejének megtisztítása" az oldalon 43.
Tisztítsa meg a kültéri egység külsejét.	Évente legalább egy alkalommal	Tulajdonos	"A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása" az oldalon 43.
A távvezérlő töltése	Szükség szerint	Tulajdonos	"A távvezérlő töltése" az oldalon 17.
Vigyen fel korróziógátlót a kültéri egységre. (Csak akkor, ha sós víz közelében, például az óceánnál telepítik)	Évente legalább egy alkalommal	Képzett szakember	Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
Tisztítsa meg a beltéri és a kültéri egységeket.	Évente egyszer	Képzett szakember	Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
Ellenőrizze az egységeket, az elektromos csatlakozásokat, a hűtőközeg-csőveket és a védőberendezéseket.	Évente egyszer	Képzett szakember	Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Tisztítás

A beltéri egység külsejének megtisztítása

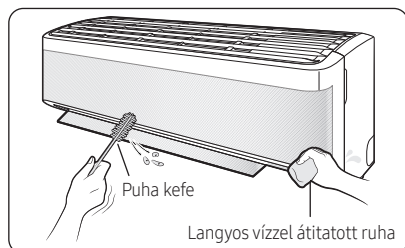

- 1 Kapcsolja ki a légkondicionálót, és várjon, amíg a ventilátor leáll.
- 2 Kapcsolja ki az áramellátást.
- 3 A külső felület tisztításához használjon puha kefét vagy langyos vizes nedves ruhát.


⚠ FIGYELEM!

- A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül az érintett felületre! A készülékbe kerülő víz áramütést vagy tüzet okozhat, amely halált, súlyos sérüléseket vagy anyagi károkat eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT!

- A beltéri egység kijelzőjének tisztításához ne használjon lúgos tisztítószeret.
- Ne használjon kénsavat, sósavat vagy szerves oldószereket, például hígítót, kerozint, acetont, benzint vagy alkoholt a készülék felületeinek tisztításához!

A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása

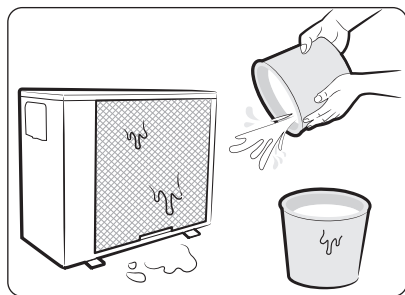

- 1 Kapcsolja ki a légkondicionálót, és várjon, amíg a ventilátor leáll.
- 2 Kapcsolja ki az áramellátást.
- 3 A por és egyéb hulladékok eltávolítása érdekében permetezzen vizet a hőcserélőre.


⚠ VIGYÁZAT!

- Ne használjon kénsavat, sósavat vagy szerves oldószereket, például hígítót, kerozint, acetont, benzint vagy alkoholt a készülék felületeinek tisztításához!
- Ha meg kell vizsgálnia vagy meg kell tisztítania a kültéri egység hőcserélőjét, forduljon segítségért a helyi szervizközponthoz.

Tisztítás


A szűrő tisztítása

Tisztítsa meg a légszűrőt kéthetente, vagy amikor a **CF** (szűrőtisztító emlékeztető) megjelenik a beltéri egység kijelzőjén. A tisztítások közötti idő a felhasználástól és a környezeti feltételektől függően változhat.

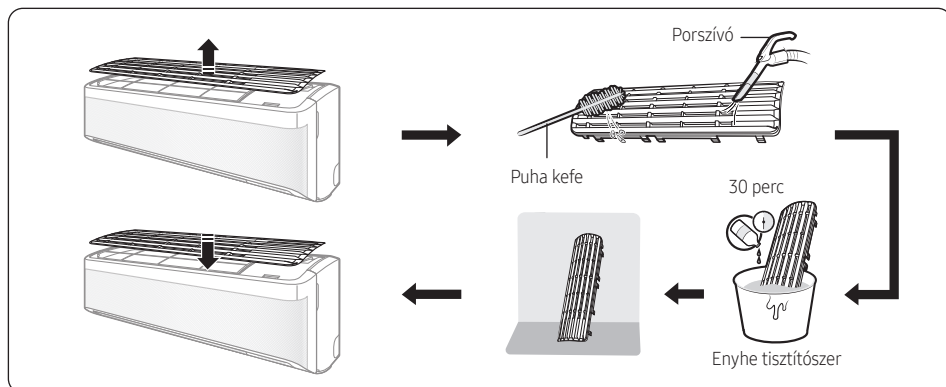

- 1 Csúsztassa le a szűrőt az egységről.
- 2 Puha kefével vagy porszívóval távolítsa el a szűrőről a port vagy szennyeződések.
- 3 Áztassa a szűrőt víz és enyhe mosószer oldatában 30 percig.
- 4 Öblítse le a szűrőt, és hagyja megszáradni egy jól szellőztetett helyen, közvetlen napfénytől távol.
- 5 Tegye vissza a szűrőt.
- 6 Állítsa vissza a szűrőtisztítási emlékeztetőt:

Működés
közben

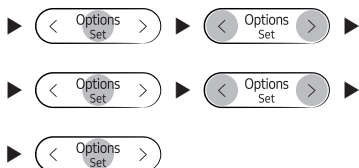

Válassza a
Settings.
Válassza a
Filter reset
lehetőséget.


⚠ VIGYÁZAT!

- Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne sértse meg a szűrőt.
- Ne dörzsölje le a légszűrőt kemény sörtkefével vagy más tisztítószerrel.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek a levegőszűrőt a szárítás során!

A tripla ápoló szűrő cseréje

Csúsztassa az új tripla ápoló szűrőt a 2. nyíl irányába.

Cserélje ki a tripla ápoló szűrőket háromévente egyszer. A csereciklus a környezettől és a felhasználási időtől függően eltérő lehet.

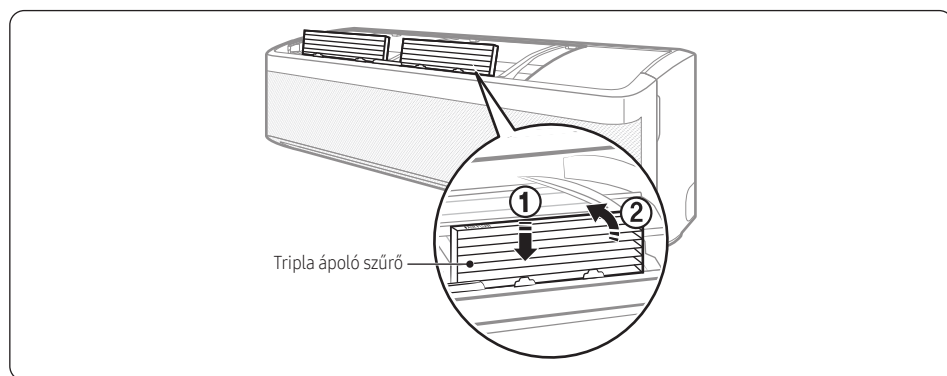

VIGYÁZAT!

- Ne tisztítsa vízzel a tripla ápoló szűrőt. Ellenkező esetben a szűrő károsodhat.




MEGJEGYZÉS

- A tripla ápoló szűrő cseréjéhez vásároljon egy újat a szervizközpontban.
- Ha a tripla ápoló szűrőt hosszú ideig használja olyan környezetben, ahol a halak főzése és a dohányzás szagot okoz, szellőztesse ki a helyet egy ablak megnyitásával.

Tisztítás

A WindFree panel tisztítása

Legalább havonta egyszer tisztítsa meg a WindFree panelt.

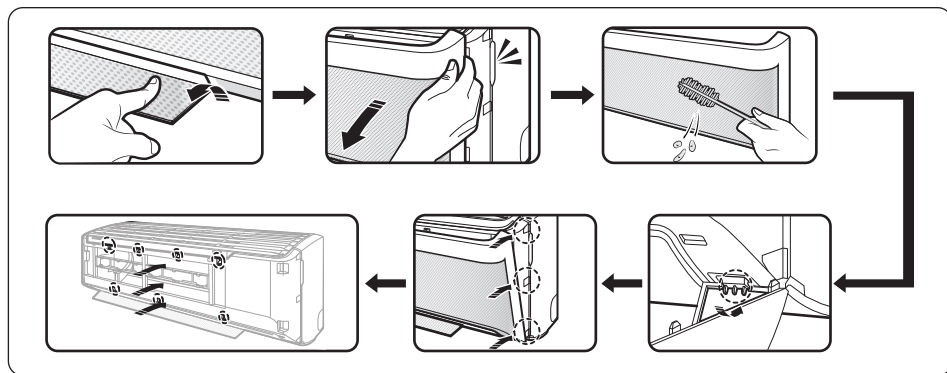

- 1 Nyissa ki a légterelő lapokat.
- 2 A WindFree panel mindkét oldalát fogja meg és húzza kifelé, amíg le nem válik a légkondicionálóról.
- 3 Puha kefével vagy porszívóval távolítsa el a port vagy a szennyeződések.
- 4 Akassza be a WindFree panelt bal és jobb alsó nyílásokba.
- 5 Igazítsa a WindFree panel kiálló részeit az előlap tetején, közepén és alján található nyílásokhoz.
- 6 A WindFree panel behelyezése után nyomja meg kézzel a felső négy és az alsó három helyet úgy, hogy ne legyen rés a panelen.

VIGYÁZAT!

- Ha úgy csatlakoztatja a WindFree panelt, hogy a légterelő lap nincs nyitva, akkor a WindFree panel akadályozhatja azt, és nem nyílik meg megfelelően.

Hibaelhárítás

Ha a légkondicionáló nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi hibaelhárítási útmutatót.

Probléma	Megoldás
A légkondicionáló leáll.	- Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e áramot. - Ellenőrizze a megszakítót. Ha le van hajtva, akkor kapcsolja vissza és indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szolgáltatóhoz. - Lehet, hogy az Időzített funkció kikapcsolta a készüléket. Kapcsolja be újra a készüléket.
A hőmérséklet-beállítás nem működik.	Ellenőrizze, hogy a készülék Fan vagy MAX üzemmódban van-e. Ha igen, akkor nem tudja megváltoztatni a beállított hőmérsékletet; a készülék automatikusan szabályozza a beállított hőmérsékletet.
Nem megfelelő levegőáram-hőmérséklet.	- Ellenőrizze a beállított hőmérsékletet. A Cool módban, csak akkor történik hűtés, amikor a beállított hőmérséklet alacsonyabb, mint az aktuális hőmérséklet. A Heat módban, csak akkor történik fűtés, amikor a beállított hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. - A beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a távirányító [Temp] gombját. - Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el a portól vagy más szennyeződéstől. Ha a levegőszűrőben nagy mennyiségű por halmozódott fel, lecsökkenhet a hűtő- és fűtőteljesítmény. Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt (oldal 44). - Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a kültéri egységet, illetve, hogy nem a működését akadályozó tárgy közelében helyezte azt el. Távolítsa el az egységet eltakaró vagy a működését akadályozó tárgyat. - Ellenőrizze, hogy a Kiolvasztás funkció be van e kapcsolva (27. oldal). Kiolvasztás módban a beltéri egység ventilátora leáll, és a készülékből nem távozik meleg levegő. - Ellenőrizze, hogy nem hagyta-e nyitva az ajtókat vagy az ablakokat. Ez gyenge cirkulációt vagy teljesítményt eredményezhet. Csukja be az ajtókat, illetve az ablakokat. - Ellenőrizze, hogy a készülékek közötti csőhossz meghaladja-e a maximális csőhosszt (lásd a Telepítési kézikönyv "Szokásos telepítés" című részét). Ha meghaladja, lecsökkenhet a hűtő- és fűtőteljesítmény.
A levegőáram-beállítás nem működik.	Ellenőrizze, hogy a Good Sleep funkció be van e kapcsolva a Cool üzemmódban. Ha igen, a levegőáram-beállítást nem lehet állítani.
A ventilátor-fordulatszám beállítása nem működik.	Ellenőrizze, hogy a készülék AI Auto, Dry, vagy MAX módban van-e, illetve, hogy a Good Sleep funkció be van e kapcsolva a Cool üzemmódban. Ebben az esetben nem szabályozható a ventilátor sebessége; a készülék automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A távvezérlő nem működik.	- Töltse fel a távvezérlőt a távvezérlő alján található USB-port (C-típus) segítségével. - Ellenőrizze, hogy a távirányító akadálymentesen képes jelet küldeni a készülékre. - Tartsa távol a készüléket az erős fényektől. A fénycsövekből származó fény vagy a neon feliratok megszakíthatják a távirányító jelét.
Az időzítő funkció beállítása nem működik.	Ügyeljen rá, hogy az idő beállításakor nyomja meg a távirányító  gombját.
A beltéri egység kijelzőjén lévő jelző folyamatosan villog.	- Nyomja meg a  (Bekapcsoló) gombot a légkondicionáló kikapcsolásához, vagy válassza le a tápcsatlakozót. - Ha a beltéri egység kijelzőjén lévő jelzőfény továbbra is villog, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
A szokásos működés közben a készülékből szagok érezhetők.	- Ha a készülék füstös helyen működik, szellőztesse ki a helyiséget vagy működtesse a készüléket Fan üzemmódban 3-4 órán keresztül. A légkondicionáló készülék nem tartalmaz erőteljes szagokat kibocsátó alkatrészeket. - Ellenőrizze, hogy tiszták-e a leeresztőcsövek. Rendszeres időközönként végezze el a tisztításukat.
A beltéri egység kijelzőjén hibaüzenet jelenik meg.	Ha a beltéri egység jelzőfénye villog, írja le a hibakódot. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és adja meg a hibakódot.
A készülék zajos.	Normális, hogy a készülék működése valamennyi zajjal jár. Ha az egységek közötti csőhossz kevesebb, mint 3 m, és nem használtak csőkígyót (lásd a Telepítési kézikönyv "Szokásos telepítés" című részét), akkor a kültéri egységről a zaj tovább haladhat a csöveken keresztül a beltéri egységhez.
A kültéri egységből füst áramlik.	Télen valószínűleg a kültéri hőcserélőből távozik a gőz, amikor a Kiolvasztás funkció be van kapcsolva.
A kültéri egység csőcsatlakozásaiból víz csöpög.	A környezeti hőmérséklet vagy a páratartalom jelentős mértékű változása során páralecsapódás alakulhat ki. Ez normális.
Páralecsapódás képződik a beltéri egység felületén.	Ha Cool üzemmódban a helyiségben magasabb a páratartalom, vagy nagy a különbség a kívánt hőmérséklet és a beltéri hőmérséklet között, pára csapódhat le a beltéri egység felületén.

Információk a hűtőközegekről

A felhasznált hűtőközegekre: vonatkozó fontos szabályozási információk
A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje a gázokat a légkörbe!

VIGYÁZAT!

- Ha a rendszer legalább 5 t tCO₂e fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz, akkor legalább 12 havonta ellenőrizni kell a rendszert szivárgás szempontjából, az 517/2014 számú rendelet értelmében. Ezt a tevékenységet csak szakképzett személyzet végezheti. A fenti esetben a telepítő személynek (vagy a végső ellenőrzésért felelős személynek) biztosítania kell egy karbantartási naplót, amelyben rögzítenie kell minden, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 517/2014/EU (2014. április 16.) fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó rendelete által előírt információt.

Hűtőközeg típusa	GWPérték
R-32	675

- GWP: Globális felmelegedési potenciál
- A tCO₂e kiszámítása: kg × GWP / 1000

A SmartThings alkalmazás

Használja az okostelefon SmartThings alkalmazását a légkondicionáló vezetékek nélküli internet általi vezérléséhez. A légkondicionáló távvezérléséhez csatlakoztassa okostelefonját a légkondicionálóhoz. Ha már csatlakoztatta, ugorjon a „6. Lépés A légkondicionáló vezérlése az okostelefonnal” szakaszra a(z) 51. oldalon.

1. lépés. A csatlakozási követelmények ellenőrzése

Mielőtt összekapcsolná az okostelefonját a légkondicionálóval, ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a következő követelmények:

- Wi-Fi hozzáférési pont: Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hozzáférési pont
- A légkondicionálónak és az Ön okostelefonjának ugyanahhoz a Wi-Fi hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. A csatlakozás után bármilyen helyről vezérelheti a légkondicionálót különféle vezetékek nélküli hálózatokon, például Wi-Fi, 3G, LTE és 5G.
- A SmartThings alkalmazást támogató szoftververzió az operációs rendszerek gyártó által biztosított támogatási irányelvek szerint változhat.
Emellett a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók tekintetében sor kerülhet az új alkalmazás frissítési irányelvének használhatósági vagy biztonsági okokból történő felfüggesztésére a meglévő operációs rendszeren.
- A SmartThings alkalmazás értesítés nélkül módosulhat a használhatóság vagy a teljesítmény javítása érdekében. Ahogy a mobiltelefonok operációs rendszere is évente frissül, a SmartThings is frissítéseken esik át a legújabb operációs rendszernek megfelelően.
- Ha a fentiek tekintetében kérdései merülnének fel, ezen a címen fordulhat hozzánk: st.service@samsung.com.

2. Lépés Az okostelefon csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Kapcsolja be a Wi-Fi hozzáférési pontot.
- 2 Koppintson a **Settings** → **Wi-Fi** gombokra az okostelefonján.
- 3 Koppintson a **Wi-Fi** kapcsolóra az aktiválásához, majd válassza ki a 2,4 GHz-es Wi-Fi hozzáférési pontot a csatlakozáshoz.
- 4 Ha szükséges, írja be a hozzáférési pont jelszavát.

- 5 Koppintson az **Advanced** gombra.
- 6 Koppintson a **Switch to mobile data** kapcsolóra a kikapcsoláshoz.

3. lépés A SmartThings alkalmazás telepítése

Ha a SmartThings alkalmazást még nem telepítette az okostelefonjára, kövesse az alábbi lépéseket. Ha már telepítette, ugorjon a „4. lépés. A SmartThings alkalmazás konfigurálása” szakaszra a(z) 50. oldalon.

- 1 Nyissa meg a **Play Store**-t vagy az **App Store**-t.
- 2 Koppintson a keresőmezőbe és keressen rá a „SmartThings” kifejezésre.
- 3 Koppintson az **INSTALL** gombra a megtalált SmartThings applikációhoz.
- 4 Válassza ki az **Agree**-t.

4. lépés. A SmartThings alkalmazás konfigurálása

Miután a SmartThings applikáció telepítette, kövesse a lépéseket a konfigurációhoz. Ha már kész a konfiguráció, ugorjon az „5. Lépés Az okostelefon csatlakoztatása a légkondicionálóhoz” szakaszra a(z) 51. oldalon.

- 1 Nyissa meg a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 Amikor megjelennek a felugró ablakok, amelyek helyzet, Wi-Fi és Bluetooth engedélyeket kérnek, koppintson a **Start** gombra.
- 3 Koppintson a **Sign In** gombra.
- 4 Lépjen be a **Samsung-fiókjába**.
 - Ha nincs Samsung-fiókja, hozza létre Samsung-fiókját.
- 5 Fogadja el a **TERMS AND CONDITIONS**-t.
- 6 Amikor megjelennek a felugró ablakok, amelyek a helyzetéhez szeretnének hozzáférni, koppintson az **ALLOW** gombra.

5. Lépés Az okostelefon csatlakoztatása a légkondicionálóhoz

- 1 Csatlakoztassa a légkondicionáló tápkábelét, majd kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyissa meg a **SmartThings** alkalmazást.
- 3 Koppintson az **Add device** gombra a SmartThings applikáció kezdőoldalon.
- 4 Kattintson a **Samsung Air conditioner > Room air conditioner** pontra.
- 5 Tartsa nyomva a távirányítón a  gombot legalább 4 másodpercig.

Azt, hogy a kiválasztott légkondicionáló Samsung-fiókjához történő regisztrálása folyamatban van, az jelzik, hogy az **AP** megjelenik a távirányító kijelzőjén. Amikor a kapcsolat befejeződött, az **AP** eltűnik. A kiválasztott légkondicionáló új eszközártyája a SmartThings alkalmazás kezdőképernyőjére kerül.

6. Lépés A légkondicionáló vezérlése az okostelefonnal

- 1 Nyissa meg a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 A SmartThings applikáció kezdőképernyőjén koppintson a légkondicionáló eszközártyájára, amelyet hozzáadott az „5. Lépés Az okostelefon csatlakoztatása a légkondicionálóhoz” során a(z) 51 oldalon.

FIGYELEM!

- RF kitettségi figyelmeztetés - a modul telepítésekor 20 cm távolságot kell tartani.
- Figyelmeztetjük, hogy ez a modul nem telepíthető és nem működtethető más rádióval egyidejűleg, további értékelés vagy FCC bejelentés nélkül.
- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

Műszaki adatok

Wi-Fi	
Frekvenciataromány	Jeladó teljesítmény (Max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm

Nyílt Forráskód Megjegyzés

A termékhez mellékelte szoftver nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A vonatkozó teljes forráskódot a termék utolsó szállításától számított három évig kaphatja meg, ha kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal a <http://opensource.samsung.com> címen keresztül (használja az „Inquiry” menüpontot).

A vonatkozó teljes forráskód fizikai adathordozón, például CD-ROM-on is kérhető; ilyenkor minimális költséget számítunk fel.

A http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 címen találja a termékkel kapcsolatos nyílt forráskódú licencadatokat. Ez az ajánlat mindenre érvényes, aki megkapta a jelen információkat.



Biztonsági frissítéssel kapcsolatos tájékoztató

Azért biztosítunk biztonsági frissítéseket, hogy megerősítsük készüléke biztonságát, és megvédjük az Ön személyes adatait. A biztonsági frissítésekkel kapcsolatos további tájékoztatásért lásd <https://security.samsungda.com>.

* A weboldal nem minden nyelven elérhető.

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN:

ORSZÁG	TELEFÓNÁLJON	VAGY KERESSE FEL HONLAPUNKAT
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/sr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova