

# Kondenzvíz porlasztó

P15J - ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

---





## P15J - Kondenzvíz porlasztó - Üzemeltetési kézikönyv

Köszönjük, hogy a WIPCOOL kondenzvíz porlasztóját vásárolta meg.

Elkötelezettek vagyunk, hogy magas minőségű termékeket biztosítsunk Önnek.

Kérjük ellenőrizze, hogy a rendelt termékek kifogástalan állapotban, minden alkatrészszel együtt érkezzenek meg. Amennyiben bármilyen kár keletkezett azok szállítása során, időben vegye fel velünk vagy a helyi forgalmazóval a kapcsolatot.

### 1. Használati utasítás

1. Állítsa a terméket függőleges helyzetbe annak telepítése során a dőlés elkerülése érdekében.

2. Az üzembe helyezésben és karbantartásban résztvevő személyzetnek az adott munkához szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie.

3. Szigorúan tilos, hogy a vízáramlás nagyobb legyen a szivattyú maximális átfolyási sebességénél, máskülönben ez a motor folyamatos működését vagy annak meghibásodását okozhatja.


- 
1. A maximális szívóerő magassága 1,5 méter, ennél magasabban a termék hibásan fog működni.
  2. A kondenzvíznek a gravitáció hatására a víztartályba kell csöpögnie.
  3. A szivattyút a légkondicionáló kültéri egysége alá kell szerelni, amennyiben a szivattyút kültéren használják.

# KONDENZVÍZ PORLASZTÓ


- 1. Szórófej
- 2. Y tömlővég
- 3. Elvezető cső
- 4. Gyorscsatlakozó
- 5. Készenléti fény
- 6. Üzemfény
- 7. Jelzőfény
- 8. Vízmérték

- 1. Előlap
- 2. Hátlap

Tank Built-in

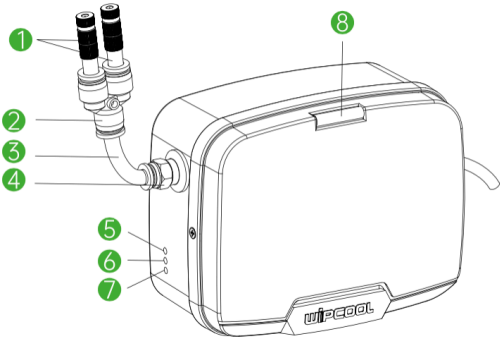

- 1 Spray nozzleX2 (Ø0.4mm)
- 2 Y type tee
- 3 Ø8 outlet hose
- 4 Ø8 fast connector
- 5 Power lighting
- 6 Work lighting
- 7 Warn lighting
- 8 Spirit level

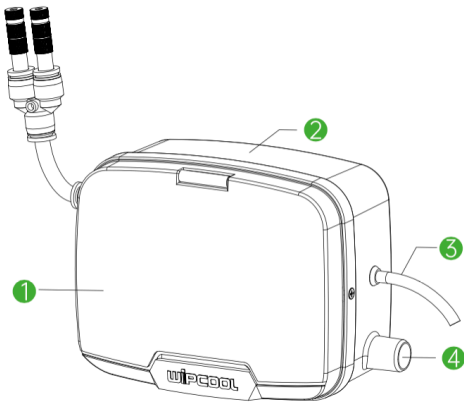

- 1 Front cover
- 2 Back cover
- 3 Power cord
- 4 Inlet


Tartály

- 3. Tápkábel
- 4. Beömlőnyílás

# KONDENZVÍZ PORLASZTÓ

---

1. Beömlőnyílás
2. Gumikarmantyú
3. 1,5 méteres jelvezeték
4. 1,5 méteres szívócső
5. Víz tartály

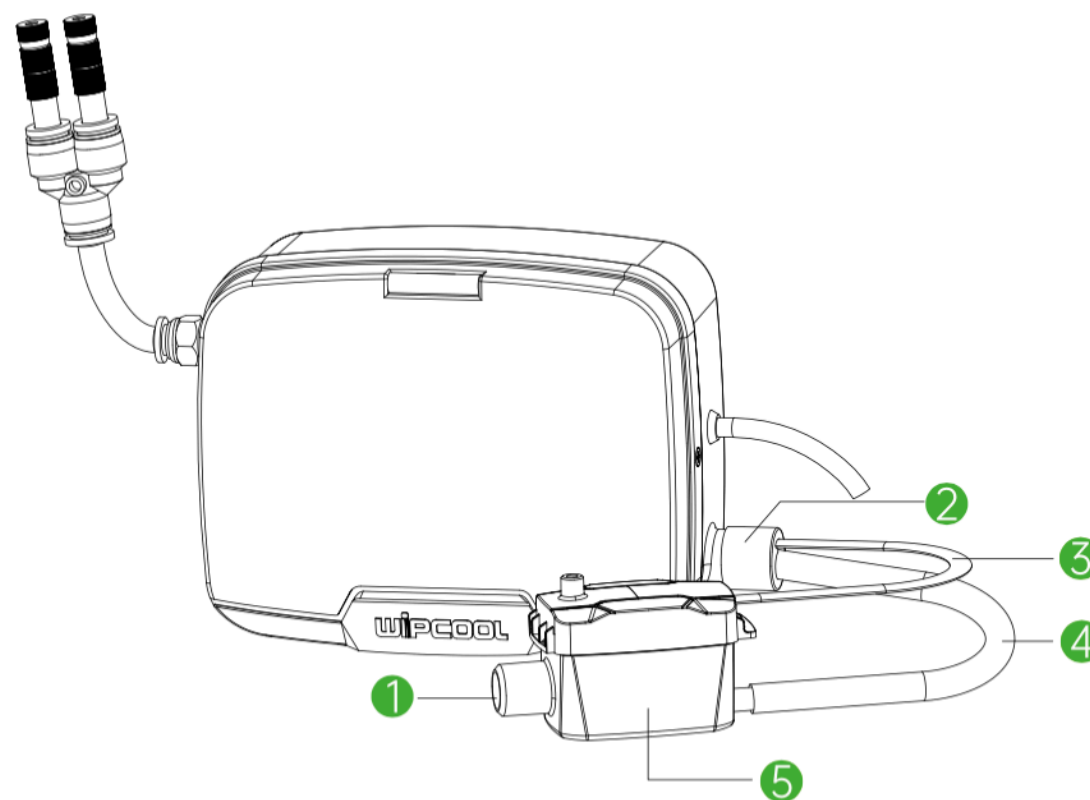

*Külső tartály*

## 4. TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS

### Technikai adatok

Model

Feszültség

Áramlási sebesség


Üzemi nyomás

### Telepítési eljárás

1. Csatlakoztassa a függőpanelt a falra, majd telepítse a szivattyút

1. M4x20 önfúró csavar
2. Függőpanel
2. Pattintsa be
3. Nyílás


### 3. Méret

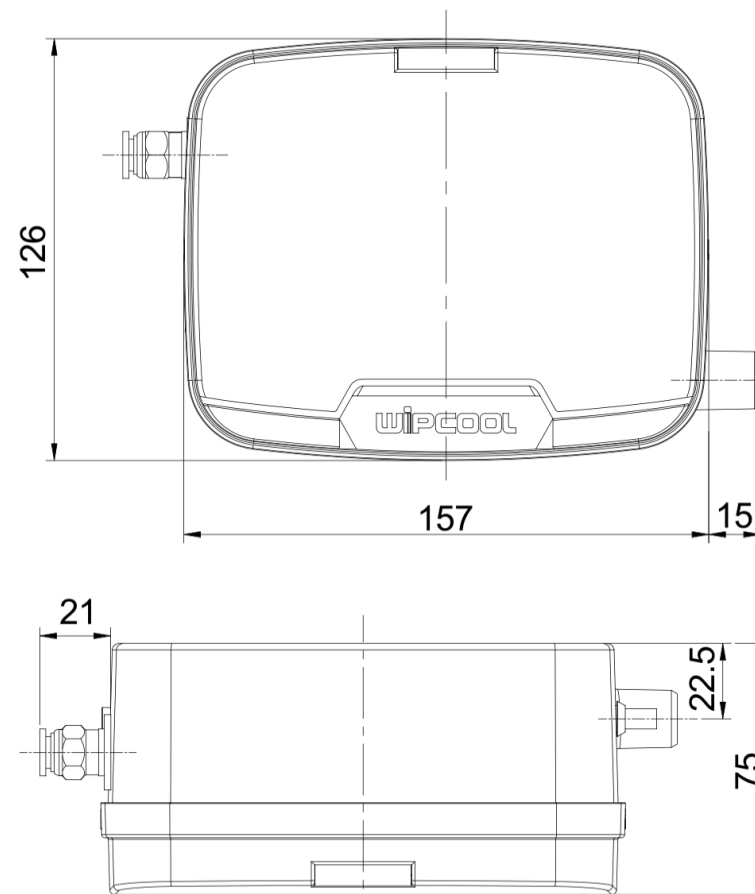

3. Csatlakoztassa a szívócsővel

4. A légkondicionáló berendezés elvezető csőve

4. Csatlakoztassa kivezető csövet a szórófejjel

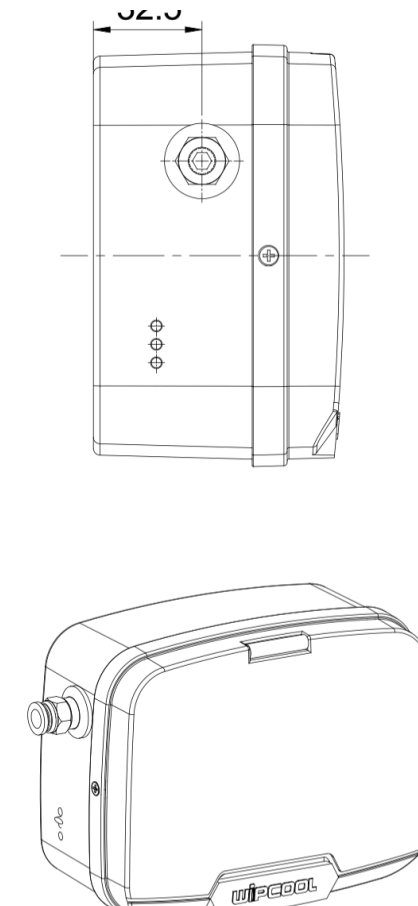

5. Szórófej

# KONDENZVÍZ PORLASZTÓ

---

1. Távolítsa el az előlapot

1. Gumikarmantyú

2. Pagoda csatlakozó

3. Jelvezeték

4. Szívócső



2. Csatlakoztassa a jelvezetékét és a beömlőcsövet a készülék vázához

Rögzítse gyorskötözővel

3. Használja a végzárókat, hogy elzárja a túlfolyó nyílást

4. Csatlakoztassa a szívócsövet

A légkondicionáló berendezés elvezető csöve

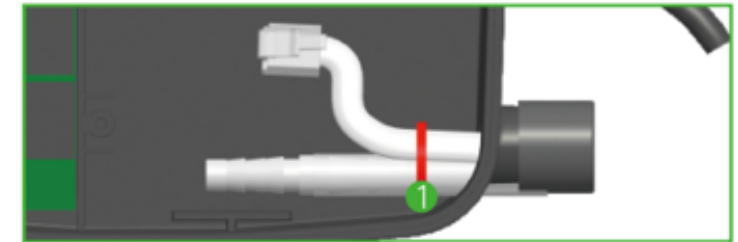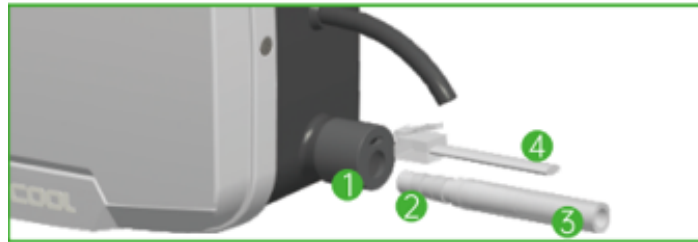

Képfelirat





# KONDENZVÍZ PORLASZTÓ

---



## Figyelem

1. Győződjön meg róla, hogy a feszültség megfelel a termék előírásának, majd csatlakoztassa áramforráshoz.
2. Kösse össze a jelvezetékét a légkondicionáló berendezés folyadékszintet ellenőrző kapcsolójával (N.C), amennyiben a vízelvezetés nem megfelelően történik, a légkondicionáló berendezés leáll.

## Figyelmeztetés

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a tápkábel el legyen különítve a jelvezetéktől. A helytelen bekötés károsíthatja a szivattyú megfelelő működését.

Győződjön meg róla, hogy a feszültség megfelel a terméknek.





1. A sárga fény minden esetben világít, amennyiben a termék áram alatt van.
2. Amennyiben a vízszint eléri a start pozíciót, a szivattyú beindul és a zöld fény kigyullad.
3. Amennyiben a vízszint a stop pozíció alá süllyedt, a szivattyú leáll és a piros fény kigyullad.
4. Amennyiben a vízszint eléri a jelzőszintet, a piros fény kigyullad hangjelzés kíséretében, amely 3 percen keresztül szól. Ha a berendezés a jelvezetékkel össze van kötve, a légkondicionáló áramellátása megszűnik. Az áramellátása helyreáll, valamint a piros fény megszűnik, amennyiben a szivattyú visszaáll a normál működésbe.

## 6. KARBANTARTÁS


---

### Figyelem

Figyeljen rá, hogy a víztartály és a szűrő legalább három havonta tisztítva legyen, megelőzve bármilyen szennyeződés okozta eltömődést, amely gátolná a működést.

A karbantartási lépései a következők:

- szonda tisztítása
- Úszó tisztítása
- Szűrő tisztítása
- Szórófej tisztítása

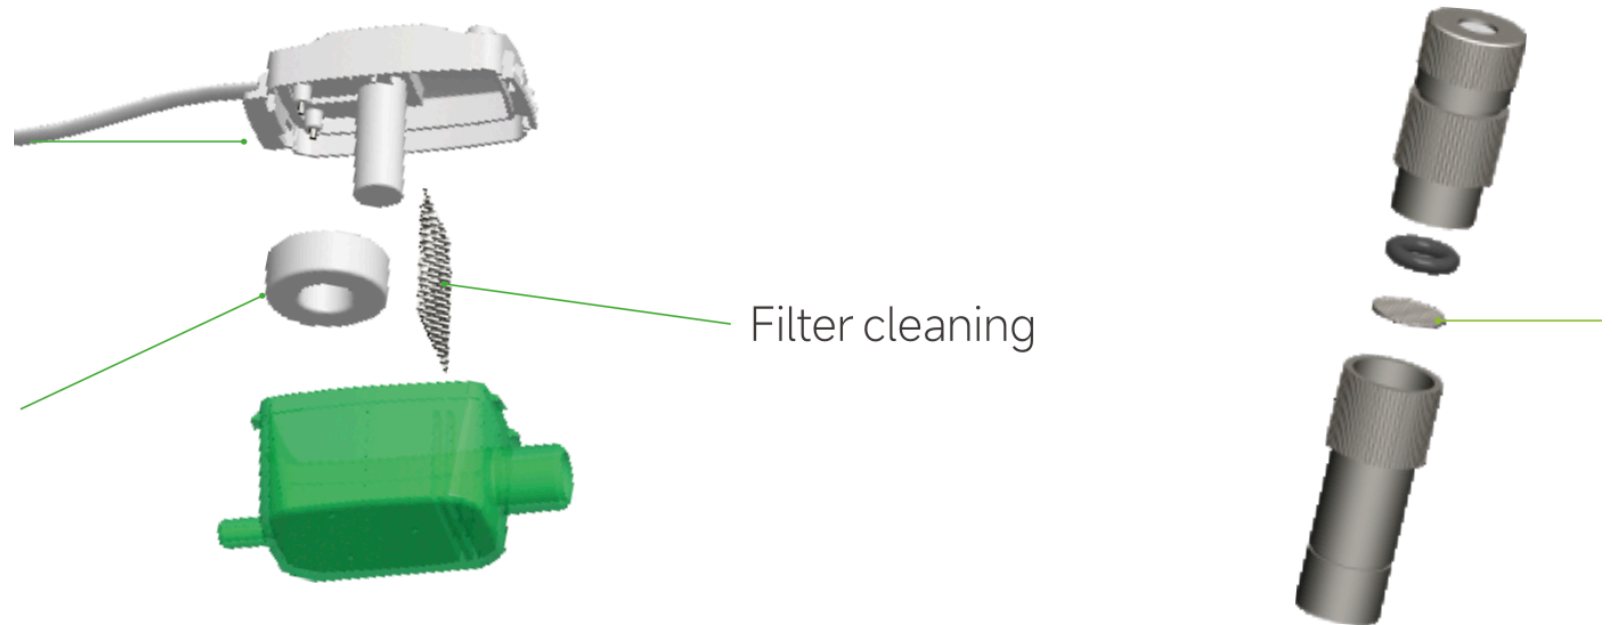

Ha a szivattyút hosszú időn keresztül nem használja:

Kérjük, használjon végzárókat a be- és kimeneti nyílás lefedésére

- végzáró

## 7. HIBAELHÁRÍTÁS

| Hibajelenség                     | Oka                                                                                            | Elhárítás                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A szivattyú folyamatosan működik | 1. A berendezés nem függőleges                                                                 | Állítsa be a tartályt, hogy vízszintes legyen                                                                                                  |
|                                  | 2. Iszap van a tartályban                                                                      | Tisztítsa meg a tartályt és a szonda felületét                                                                                                 |
| A szivattyú nem önfelszívó       | Szennyeződés van a motorban                                                                    | A, Tisztítsa meg a motort, hogy a készülék közben folyamatosan működésben legyen<br>B, Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a motort |
| A szivattyú nem indul el         | 1. A szivattyú nem függőleges<br>2. A készülék nem kap áramot<br>3. A feszültség nem megfelelő | 1. Igazítsa meg a tartályt és ellenőrizze a vízszintet<br>2. Ellenőrizze az áramellátást<br>3. Ellenőrizze a feszültséget                      |
| A porlasztás gyenge              | A szűrő eltömődött                                                                             | Tisztítsa meg a tartályt vagy a szórófej szűrőjét                                                                                              |